KOLL Living
... einfach wohlfühlen


Montageanleitung
Gartenhaus ‘Arlon’



Daniel Koll Handelsagentur
Lise-Meitner-Str. 7
25746 Heide
info@koll-living.de
www.koll-living.de


SITE PREPARATION | PRÉPARATION DU SITE **| PREPARACIÓN DEL LUGAR |** VORBEREITUNG DES AUFSTELLUNGSORTES **| VOORBEREIDING VAN HET TERREIN |** PREPARAZIONE DEL LUOGO DI ASSEMBLAGGIO **| PREPARAÇÃO DO LOCAL**

Level the ground surface | Nivelez la surface du sol **| Nivele la superficie del suelo |** Ebnen Sie die Bodenoberfläche **| Maak de bodem vlak |** Livellare la superficie del terreno **| Nivele a superfície do solo**

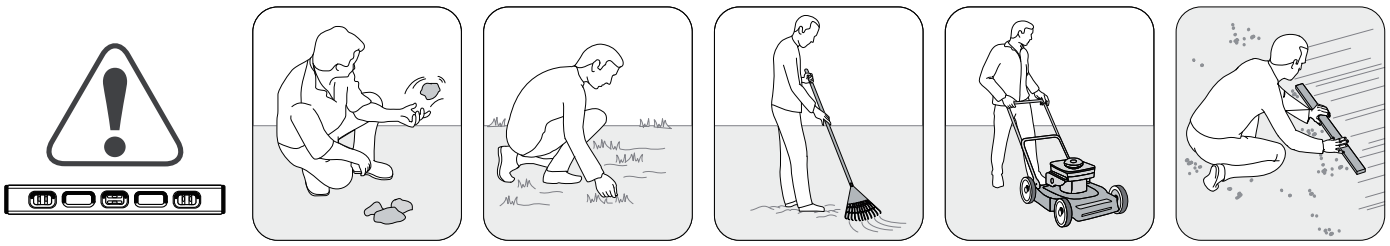


Recommendation: Construct a wooden or concrete base as a foundation | Recommandation: fabriquez une base en bois ou en béton en guise de fondation **| Recomendación: construya una base de madera o de cemento a modo de cimiento |** Empfehlung: Bauen Sie als Fundament eine Grundfläche aus Holz oder Beton **| Aanbeveling: maak een houten of betonnen ondergrond als fundering |** Raccomandazione: Costruire una base di legno o di cemento come fondamenta **| Recomendação: Construa uma base de madeira ou de cimento como fundação**

Option | Opción **| optie |** opzione **| opção** A

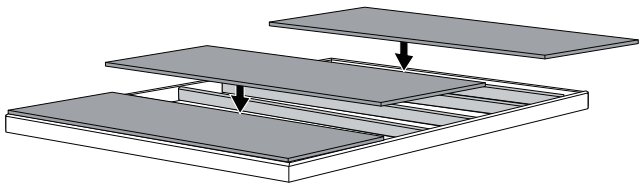

Option | Opción **| optie |** opzione **| opção** B

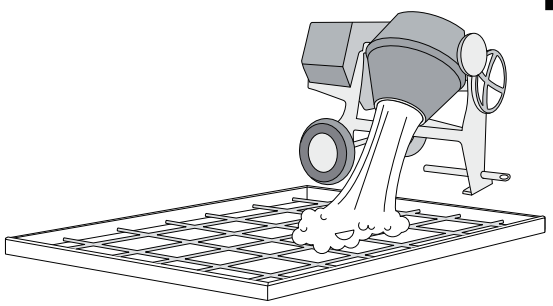

External floor measurements are: | Les measures externes de la étage sont: **| Las medidas del suelo externo son: |** Die Außen-Bodenmaße betragen: **| De afmetingen van de externe vloer zijn: |** Le dimensioni esterne del pavimento sono: **| As medidas externas do chão são:**

SERVICE

Bitte prüfe vor der Montage, ob die Lieferung vollständig ist. Bei Fragen zu Ersatzteilen oder technischen Angelegenheiten wende dich bitte unter Angabe deiner Bestell- oder Artikel nummer an unser Serviceteam:

info@koll-living.de

Im Falle von Beschädigungen bitten wir dich, aussagekräftige Bilder der betroffenen Teile sowie die dazugehörige Teilenummer gemäß der Anleitung beizufügen. Vielen Dank!



BEFORE STARTING ASSEMBLY | AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE **| ANTES DE EMPEZAR EL ARMADO |** VOR MONTAGEBEGINN **| VOORDAT U BEGINT TE MONTEREN |** PRIMA DI INIZIARE L'ASSEMBLAGGIO **| ANTES DE INICIAR A MONTAGEM**

Read the care and safety guidelines at the end of this manual | Check to ensure that there are no missing or damaged parts BEFORE starting or arranging assembly | Remove all parts from the package(s) and spread them out on a clean work surface | Review all assembly instructions | Assemble all the parts according to the directions in this manual. Do not skip any steps.

Lisez les instructions de précaution et de sécurité à la fin de ce manuel | Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées AVANT de commencer ou d'organiser l'assemblage | Retirez toutes les pièces du/des paquet(s) et étalez-les sur une surface de travail propre | Lisez toutes les instructions de montage | Assemblez toutes les pièces selon les instructio ns de ce manuel. Ne sautez aucune étape.

Lea las intrucciones de precauciones y seguridad que están al final de este manual | Asegúrese de que no faltan piezas ni están dañadas ANTES de comenzar o disponer el montaje | Saque todas las piezas del paquete o paquetes y póngalas sobre una superficie de trabajo limpia | Revise todas las instrucciones de montaje | Monte todas las piezas según las instrucciones de este manual. No se saltee ningún paso.



Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien am Ende des Benutzerhandbuchs durch | Prüfen Sie bitte VOR dem Zusammenbau, dass keine Teile beschädigt sind oder fehlen | Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und breiten Sie sie auf einer sauberen Arbeitsfläche aus | Gehen Sie noch einmal die komplette Aufbauanleitung durch | Bauen Sie alle Teile entsprechend der Anleitung in diesem Handbuch zusammen. Lassen Sie dabei keinen Arbeitsschritt aus.

Lees de richtlijnen voor zorg en veiligheid achterin deze handleiding | Controleer dat er geen onderdelen mankeren, of beschadigd zijn, VOORDAT u met de montage begint | Haal alle onderdelen uit het pakket (of uit de pakketten) en leg ze opeen schoon werkoppervlak | Bekijk alle montagehandleidingen | Monteer alle onderdelen volgens de aanwijzingen van deze handleiding. Sla geen stappen over.

Leggere le linee guida di assistenza e sicurezza alla fine di questo manuale | Assicurarsi che non ci siano parti mancanti o danneggiate PRIMA di iniziare l'assemblaggio | Estrarre tutti i componenti dall'imballo e posizionarli su una superficie di lavo ro pulita | Consultare tutte le istruzioni di montaggio | Assemblare tutti i componenti secondo le istruzioni contenute nel manuale. Non saltare nessuna fase.

Leia as diretrizes de cuidados e segurança que constam da parte final deste manual | Verifique para se assegurar de que não há peças em falta ou danificadas ANTES de começar a preparar a montagem | Retire todas as peças da embalagem e espalhe-as numa superfície de trabalho limpa | Reveja todas as instruções de montagem | Monte todas as peças de acordo com as instruções do manual. Não salte quaisquer passos.

REQUIRED TOOLS | OUTILS EXIGÉS **| HERRAMIENTAS NECESARIAS |** BENÖTIGTE WERKZEUGE **| BENODIGD GEREEDSCHAP |** ATTREZZATURA OCCORRENTE **| FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**





SPATULA | SPATULE **| ESPÁTULA |** SPACHTEL **| SPATEL |** SPATOLA **| ESPÃTULA**


- Use spatula (part "SG8") for easier insertion of panel into profile.
- Utilisez la spatule (partie "SG8") pour une meilleure insertion du panneau dans le profil.
- Utilice una espátula (pieza "SG8") para una mejor inserción del panel en el perfil.
- Benutzen Sie den Spachtel (Bezeichnung "SG8"), um die Platten leichter in die Nut einführen zu können.
- Gebruik spatel (onderdeel SG8) voor het gemakkelijk invoeren van het paneel in het profiel.
- Utilizzare la spatola (parte SG8) per inserire il pannello più facilmente nel profilo.
- Utilize uma espátula (peça "SG8") para facilitar a inserção do painel no perfil.


SG8 x1



ASSEMBLY REQUIRES TWO PEOPLE | LE MONTAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DEUX PERSONNES **| SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA ARMARLO |** ZWEI PERSONEN ZUR MONTAGE NOTWENDIG **| MONTAGE VEREIST TWEE PERSONEN |** L'ASSEMBLAGGIO RICHIEDE DUE PERSONE **| A MONTAGEM EXIGE DUAS PESSOAS**


Teileliste

Nr.	Teil	Stk.	Nr.	Teil	Stk.	Nr.	Teil	Stk.
BW1-1		10	BP2		2	SG6		4
BW9-1		2	BP3		2	SG7-2		1
BW1-5		2	BP4		2	SG7-1		1
BW2-1		1	BP5		1	SG15		4
BW3-1		2	BP8		1	SG40-1		2
BW3-2		1	BP9		1	SG40-2		2
BW4-1		2	BP10-A		2	SG40-3		2
BW4-2		1	BP7-A		2	SG8		1
BW5-1		2	S26-7A		2	Drill		1
BW5-2		1	S26-8A		2	SG12		2
BD1-7		1	BPA1		1	MO7-A		1
BD1-2		1	BPA2		1	MO7-3		1
BD1-8		1	BA3		1	MO5		3
BR2-1		1	BA3R		1	Z410		52
BR2-2		1	BA3L		1	Z420		75
BR2-3		1	BA2L		1	Z310		14
BF2-1		1	BA4R		1	Z425		14
BF2-2		1	AA4		1	ZW413		14
BF2-3		1	AS1		1	PZG4X8		4
BW6-1		1	SG9		1			
BP1		1	SG2		4			

- Verwende den Spatel (Teil „SG8“), um das Einsetzen des Paneels in das Profil zu erleichtern.
- Bitte stelle vor dem Verschrauben sicher, dass alle Paneele vollständig eingesetzt sind.
- Bitte verwende die angegebenen Schraubengrößen. Zu lange Schrauben, können das Produkt beschädigen.


Montageanleitung - Boden

HINWEISE BEACHTEN!

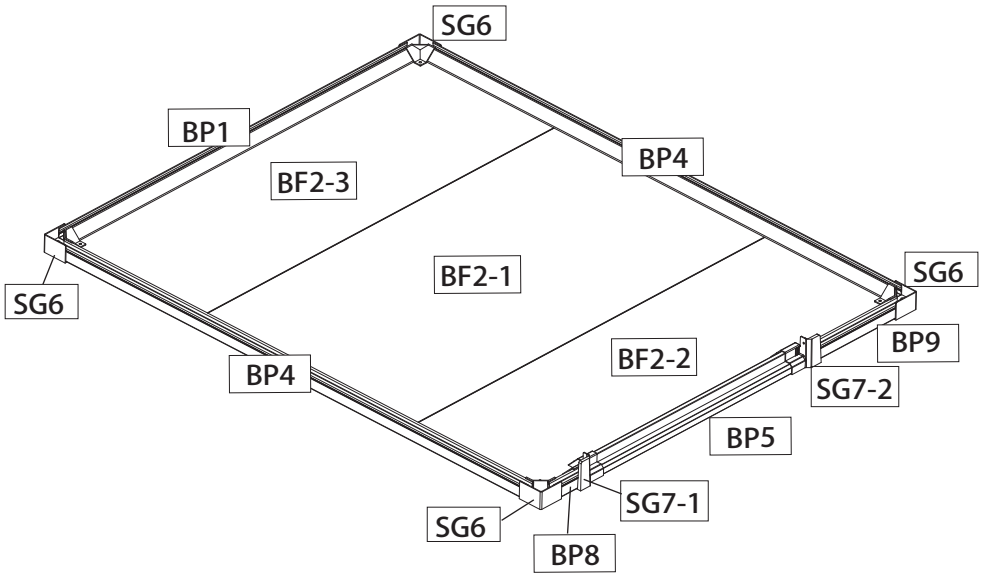





Die Muster des Bodens muss für die weitere Montage nach **unten** gerichtet sein.




Nach der Montage sollte der Boden **gerade ausgerichtet** werden.



Das Paneel **vollständig** in das Profil **einsetzen**.




Die Schrauben dienen dazu, das Paneel mit dem Profil zu **verbinden**.




Verwende den Spatel (Teil „SG8“), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.


01

BF2-1	BF2-2	BF2-3	Z410
1 PC	1 PC	1 PC	4 PC

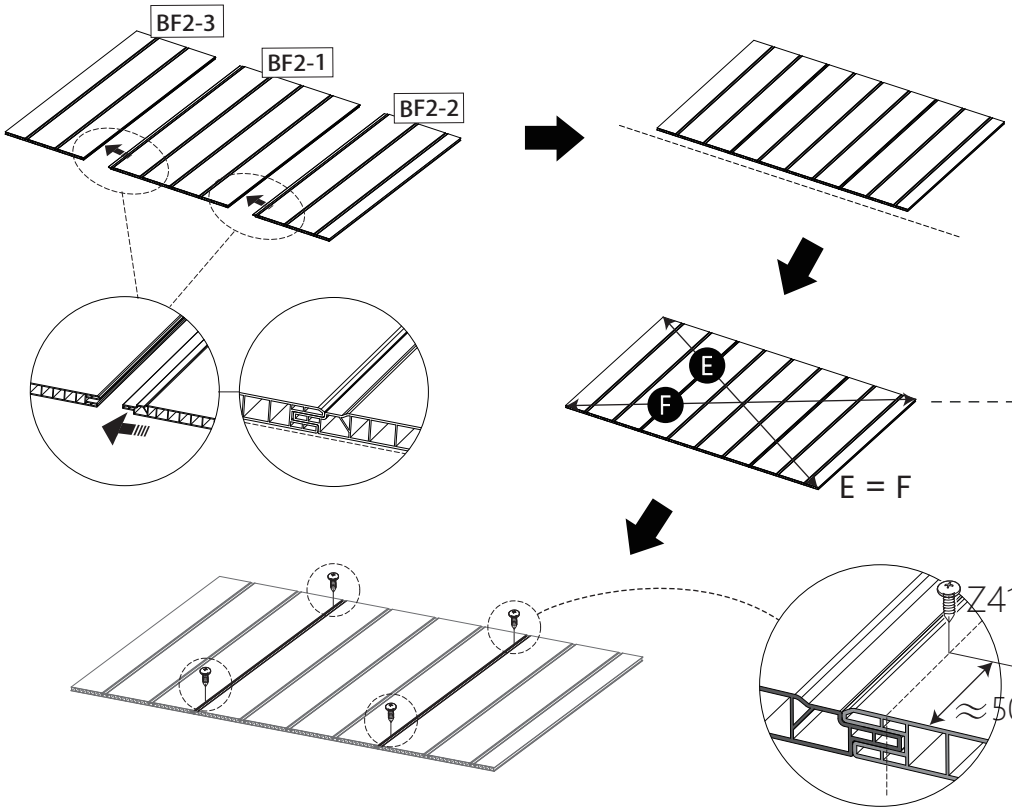




Die Muster des Bodens muss für die weitere Montage nach **unten** gerichtet sein.



Nach der Montage sollte der Boden **gerade ausgerichtet** werden.

Vor Verschrauben der Paneele die Diagonalen **E und F** ausmessen. Diese müssen für die weitere Montage **gleich lang** sein.

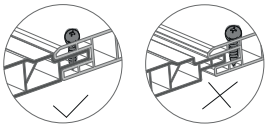


Darauf achten, dass die Paneele vollständig ineinander geschoben sind und **verschraubt** werden.

Auf korrekten Abstand von 5 cm von Kante zu Schraube achten.

02


02-1

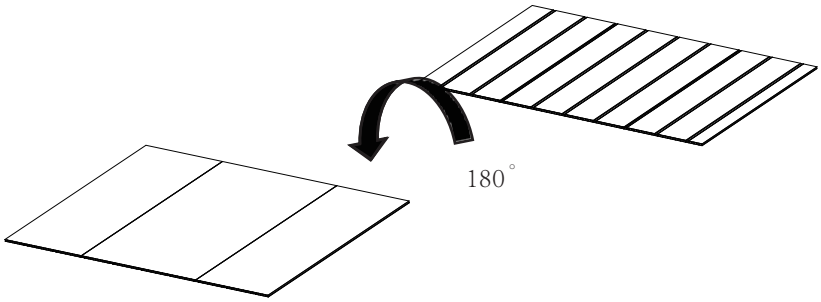



02-2


SG6	BP4	BP1	BP8	BP9	SG7-1	SG7-2
4 PC	2 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC


BP5
1 PC

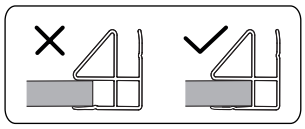


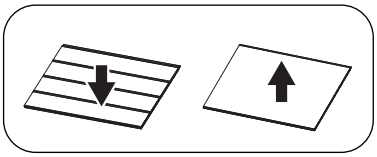

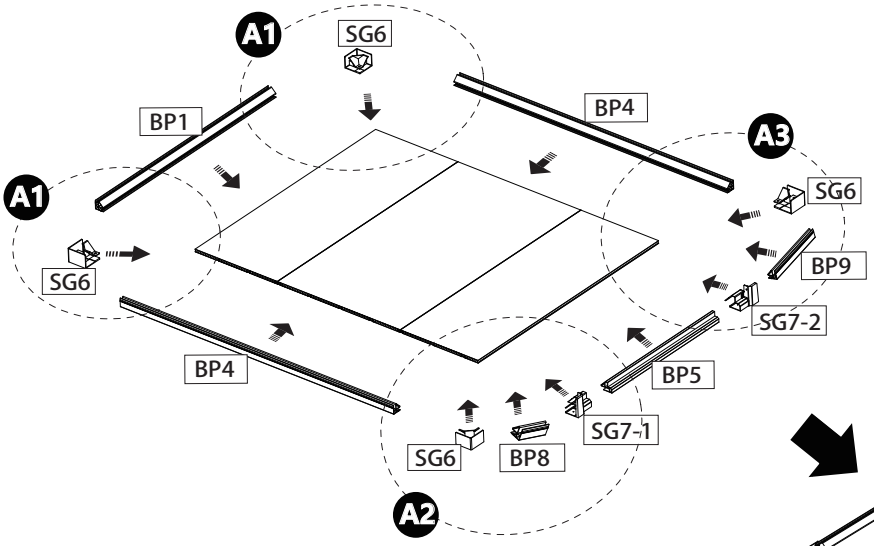


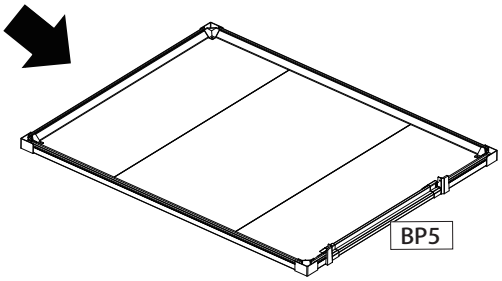


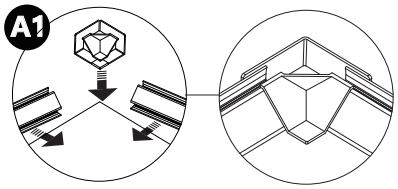

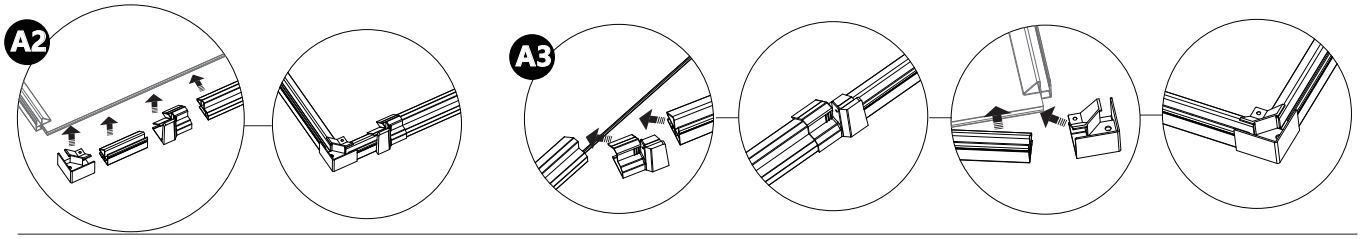

02-3

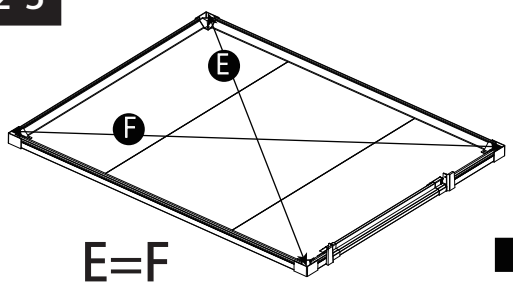


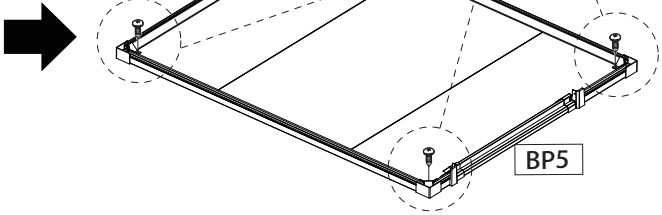


Z410
4 PC


03

03-1

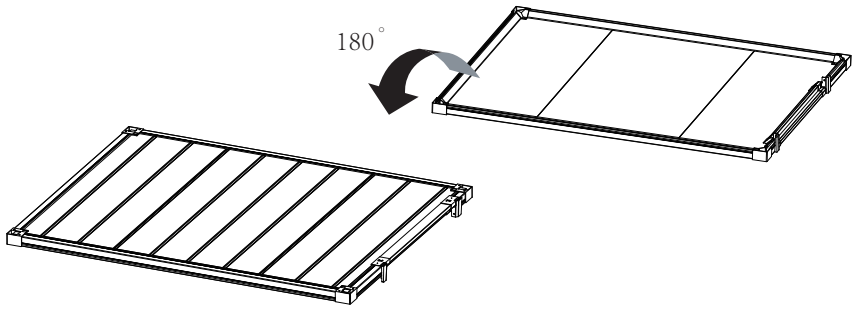

03-2

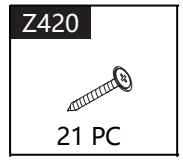


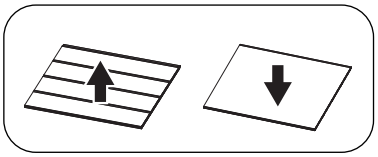


Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt einzudrehen**. Ist dies schwierig, kann vorab ein **1 mm Loch** vorgebohrt werden.

Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.


03-3

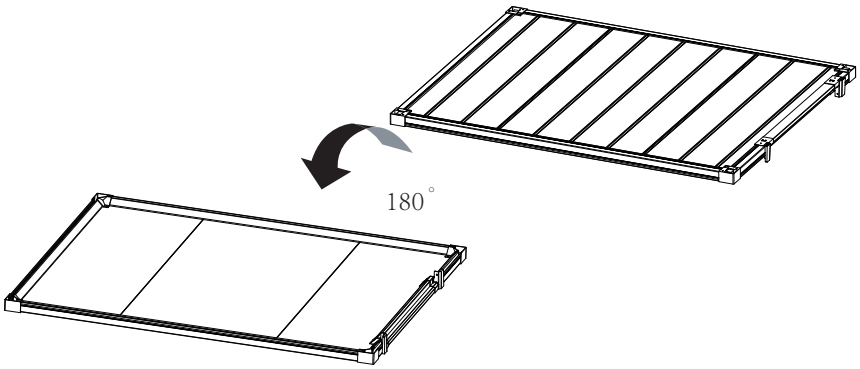

Montageanleitung - Wände

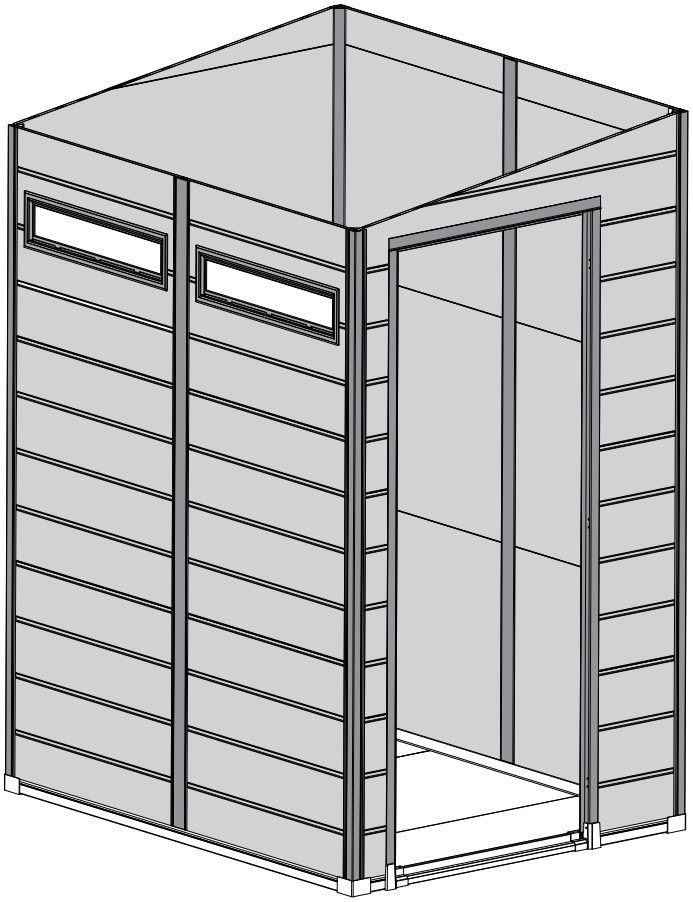


Wandpaneele durch **schräges Ansetzen** in das Profil einsetzen.

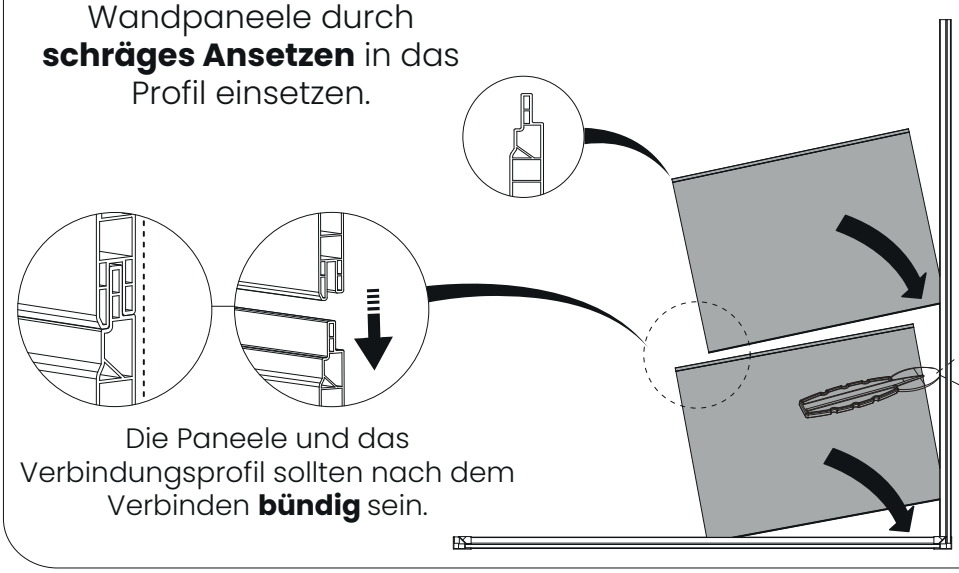


Die Paneele und das Verbindungsprofil sollten nach dem Verbinden **bündig** sein.




Verwende den Spatel (Teil „SG8“), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.

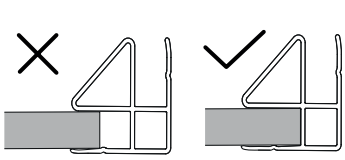

Paneele **vollständig** in Profile **einsetzen**.

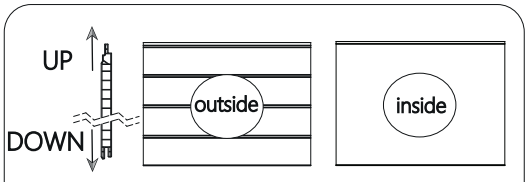


Bitte auf die Montagerichtung der Wandpaneele achten.

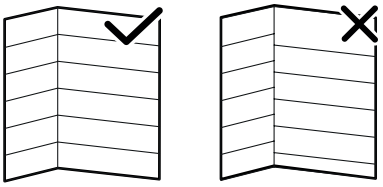


Vor Montage sicherstellen, dass das Muster an der Außenseite durchgängig ist.


04

BP3	BP2	BW3-2	BW3-1	BW1-1	BW1-5	BW6-1	BPA2
1 PC	1 PC	1 PC	2 PC	6 PC	2 PC	1 PC	1 PC

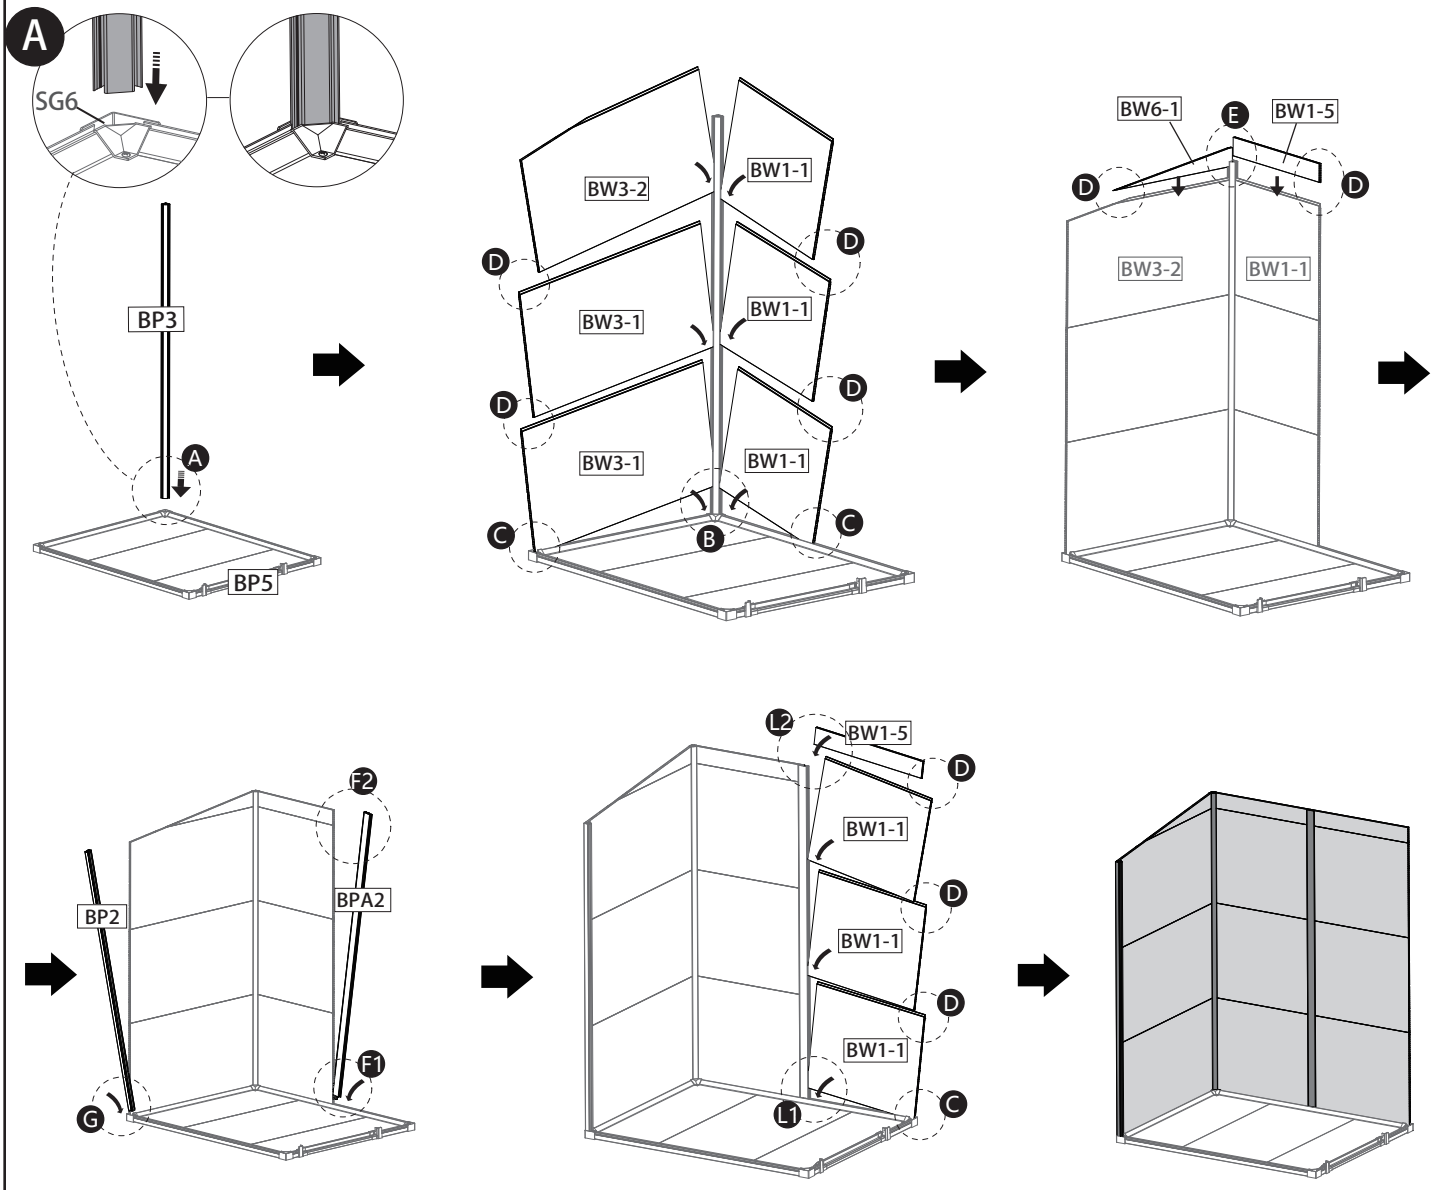

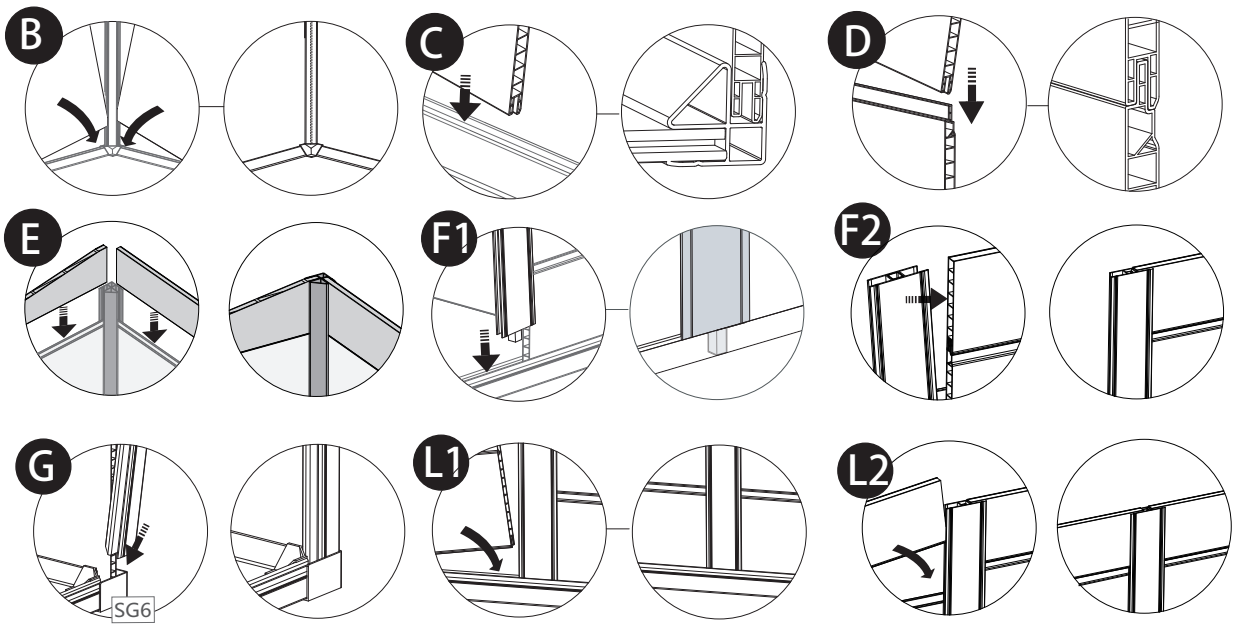

05

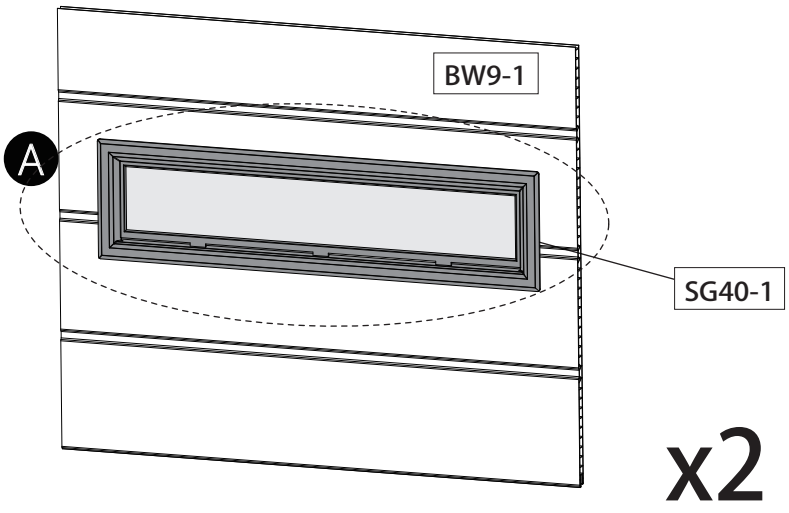

x2

BW9-1
2 PC


SG40-1
2 PC

SG40-2
2 PC

SG40-3
2 PC

Z410
16 PC


A-1

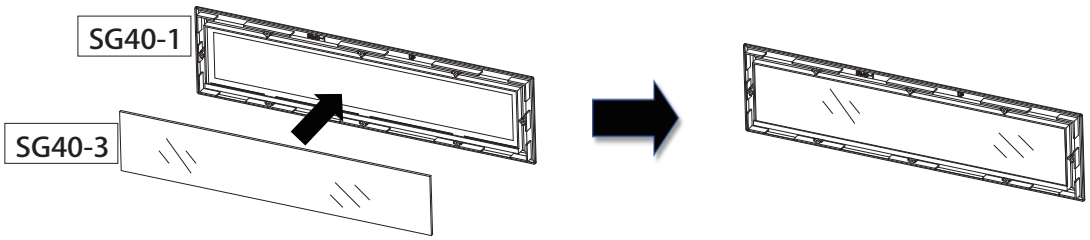

x2


A-2

x2

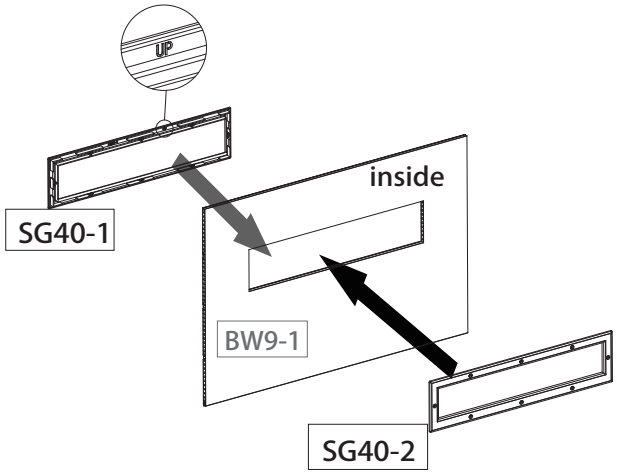


A-3

x2

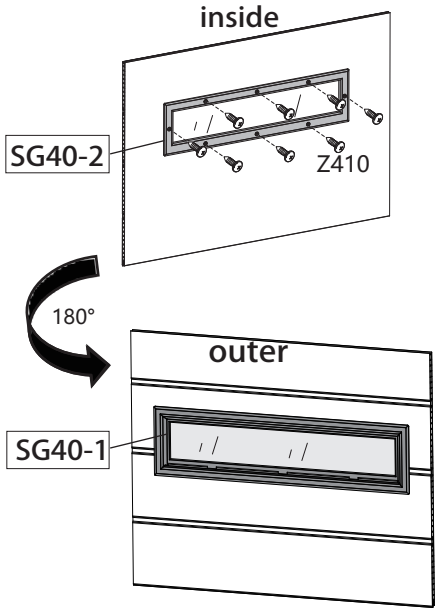



06

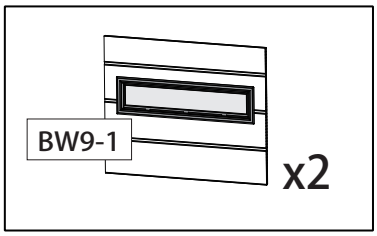


BW1-1	BPA1	BP3	BP2	BW4-1	BW5-1
4 PC	1 PC	1 PC	1 PC	2 PC	2 PC

BW4-2	BW5-2
1 PC	1 PC

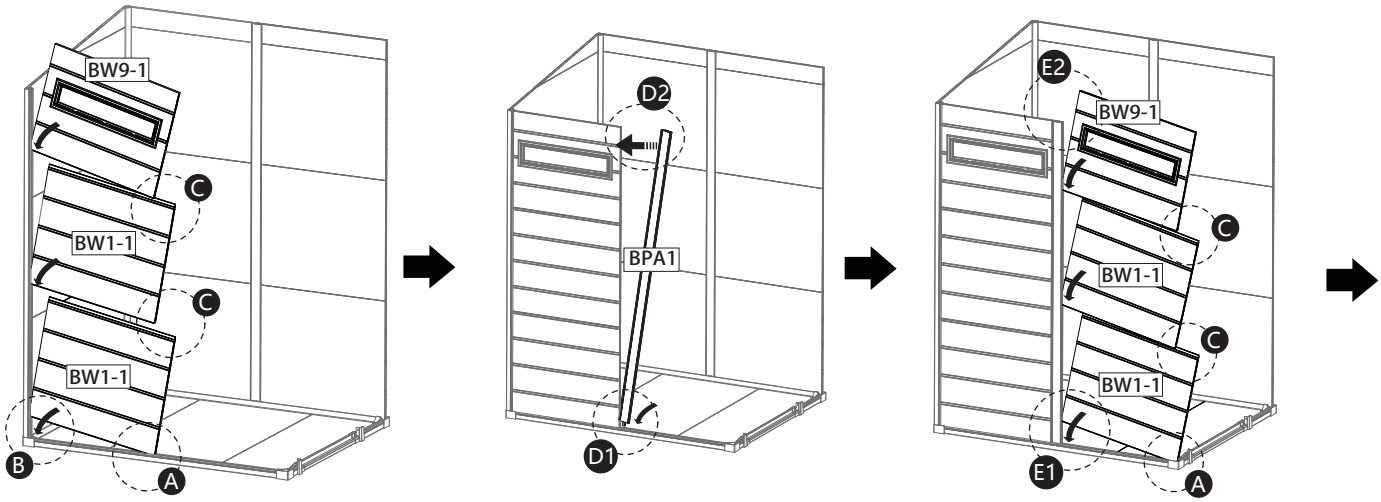

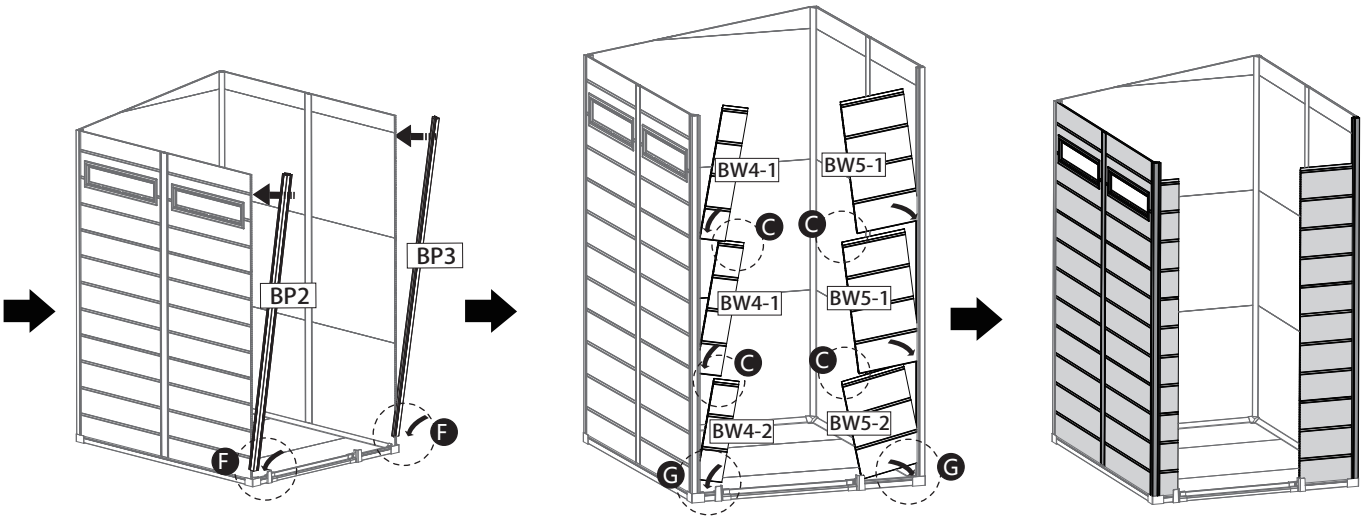


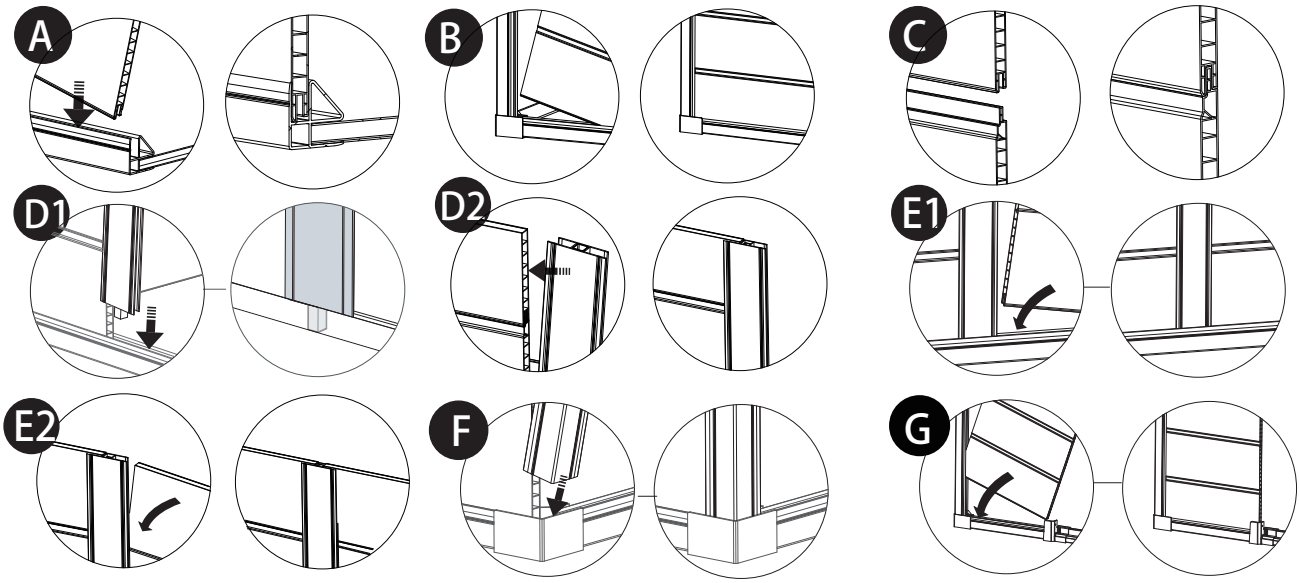

07


BA3L	BA3R	Z310
1 PC	1 PC	2 PC

07-1

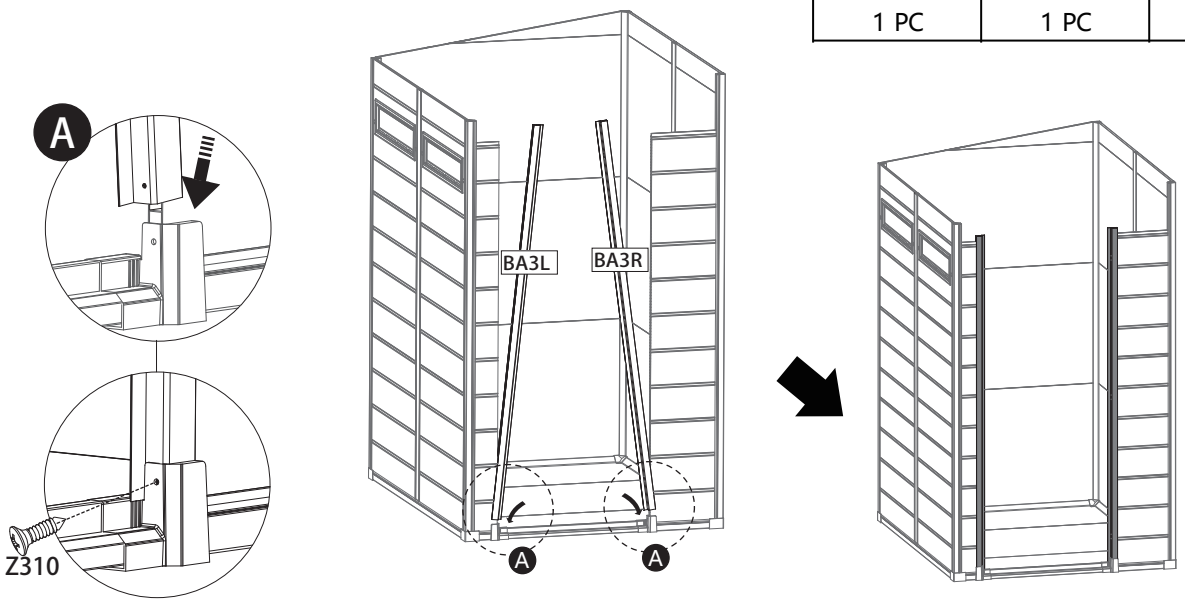


07-2

BW2-1	BA3
1 PC	1 PC

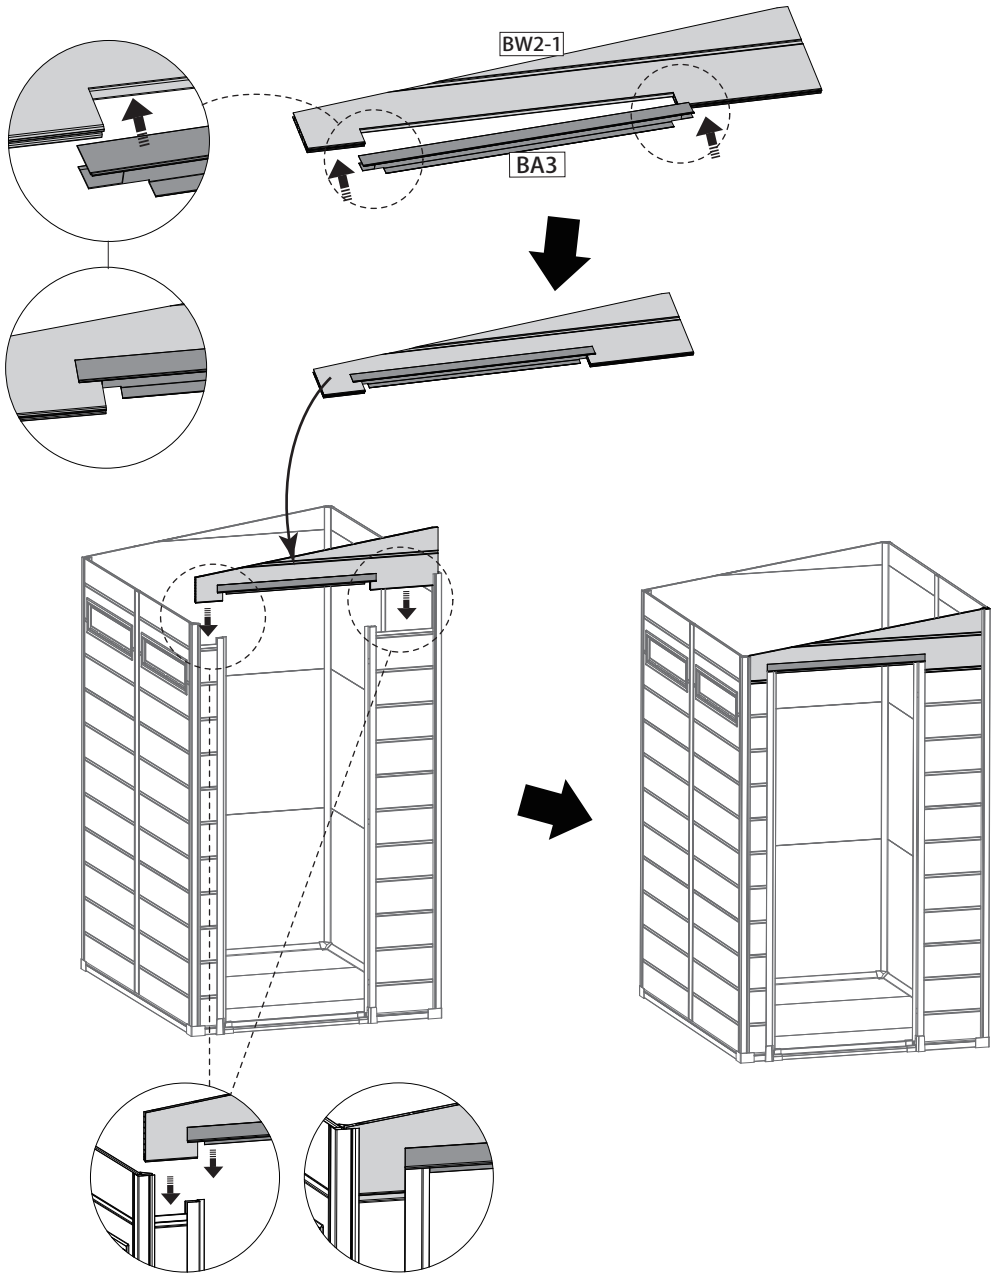


08

08-1 Vor weiterer Montage:

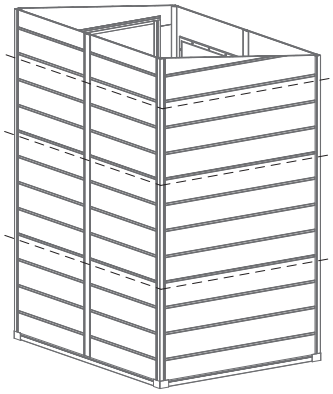


Sicherstellen, dass das **Muster** an der Außenseite der Paneele **durchgängig** ist.

Diagonalen **E und F** ausmessen. Diese müssen für den nächsten Schritt **gleich lang** sein.

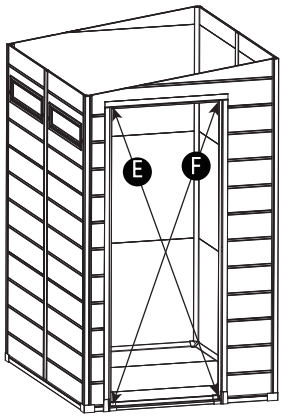


08-2

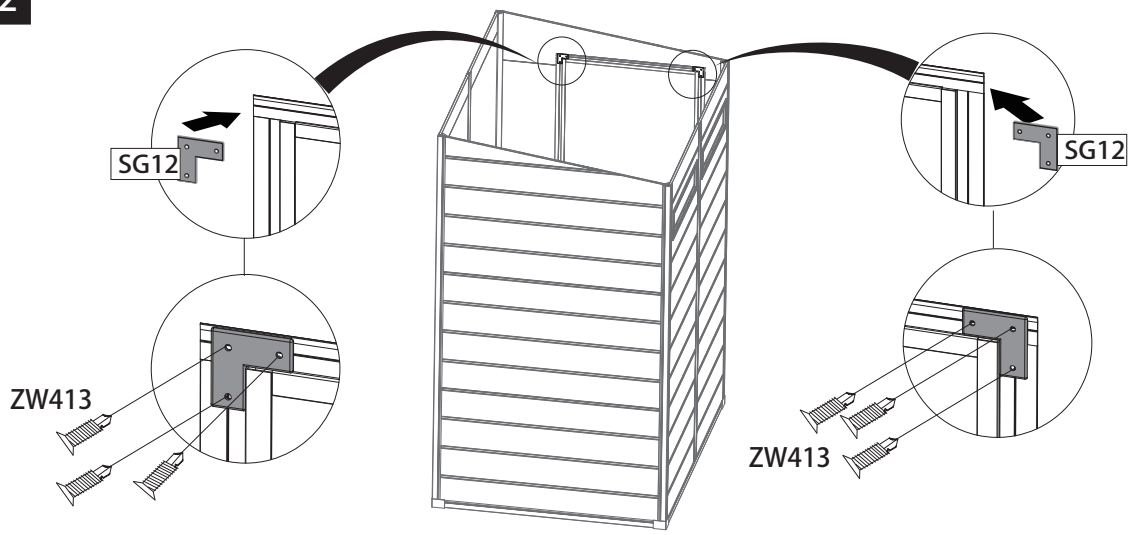


SG12
2 PC


ZW413
6 PC


08-3

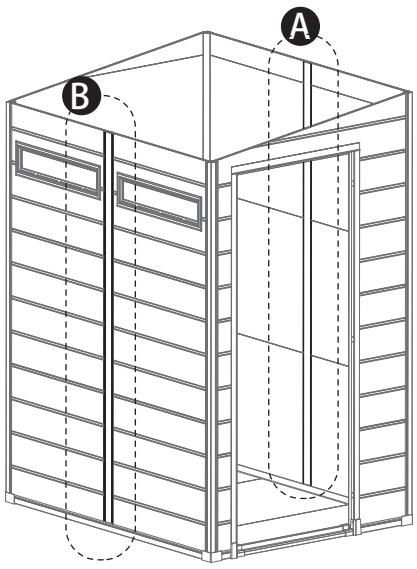

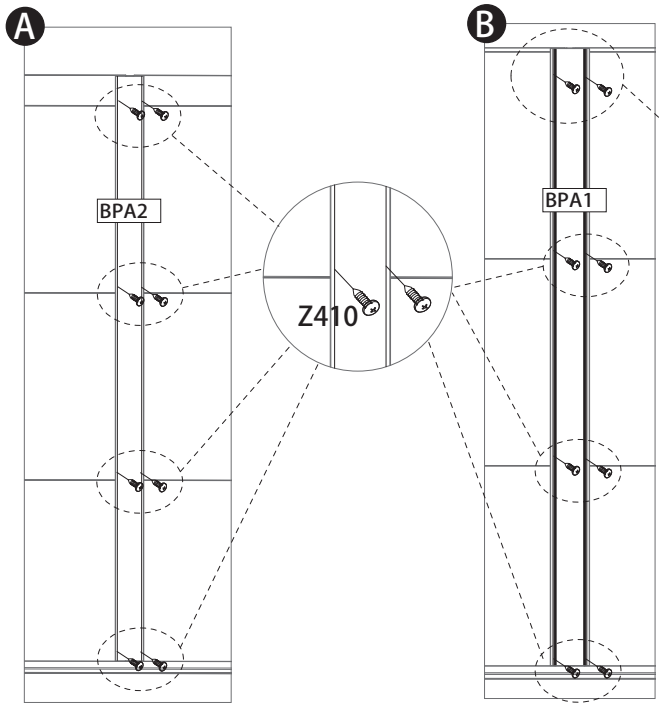

Z410
16PC

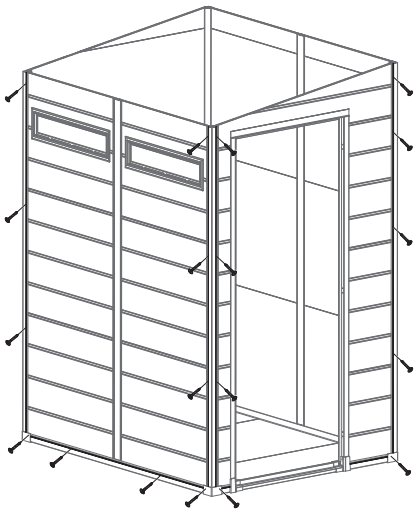


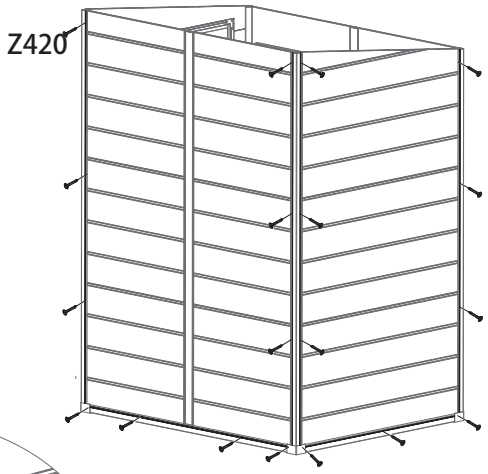

Z420




38 PC

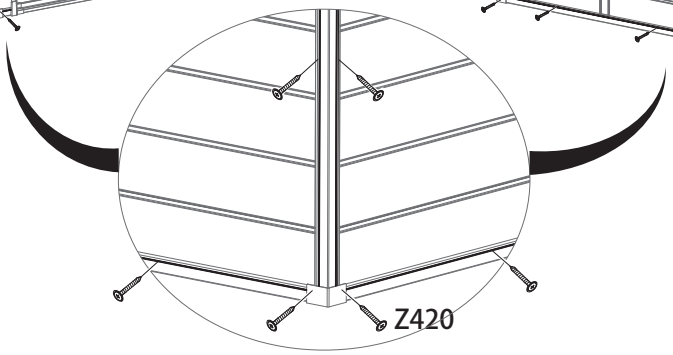





Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt** einzudrehen. Ist dies schwierig, kann ein **1 mm Loch** vorgebohrt werden.

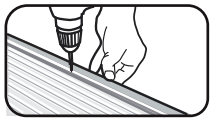


Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.

Montageanleitung - Dach

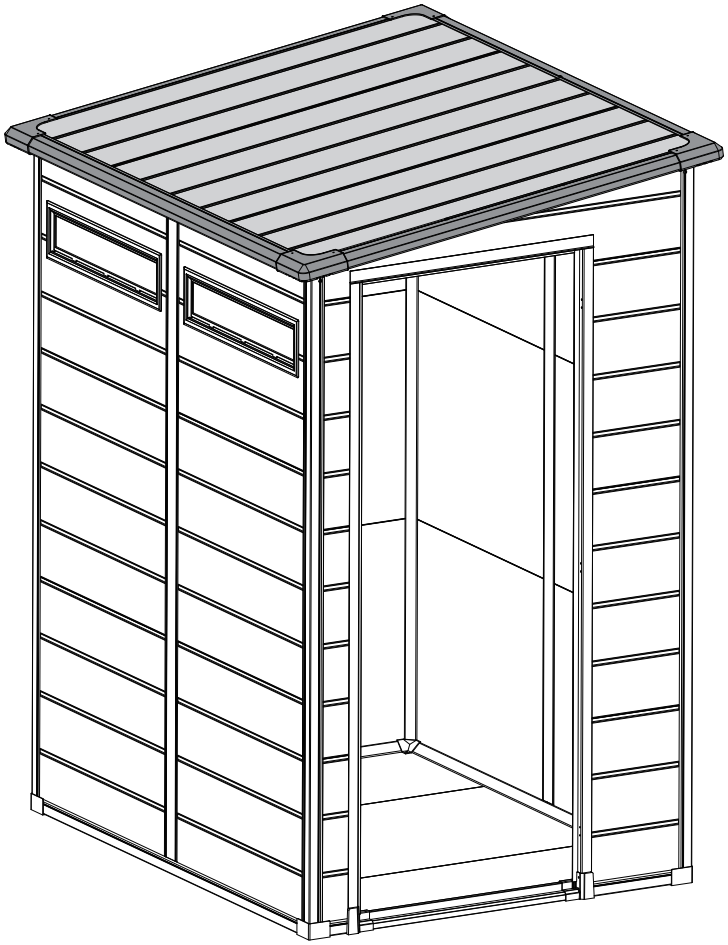


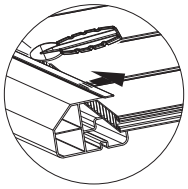

Verwende den Spatel (Teil „SG8"), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.




Das Paneel **vollständig** in das Profil **einsetzen**.

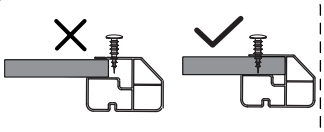

Die Schrauben dienen dazu, das Paneel mit dem Profil zu **verbinden**.




Die Muster des Dachpaneels muss für die weitere Montage nach **oben** gerichtet sein.




Nach der Montage sollte das Paneel **gerade ausgerichtet** werden.

10

10-1

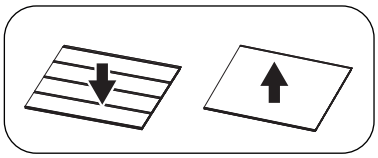


BR2-1	BR2-2	BR2-3
1 PC	1 PC	1 PC

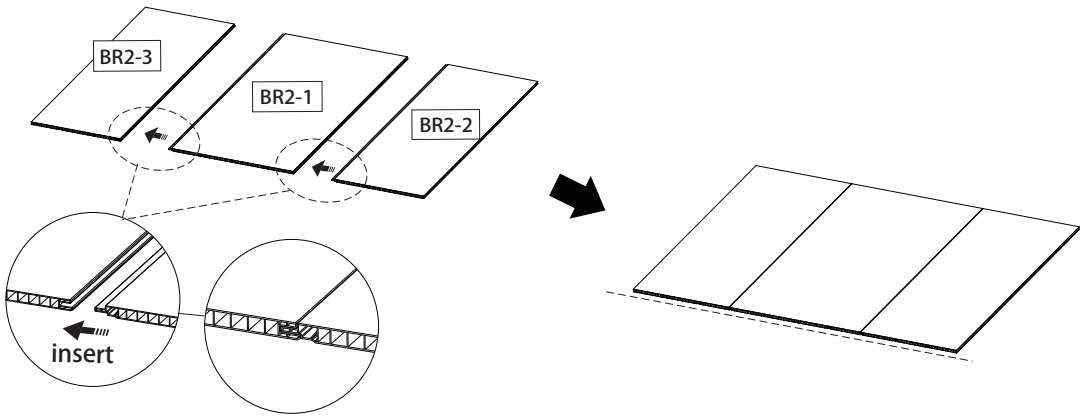

10-2

BP7-A	BP10-A	SG2
2 PC	2 PC	4 PC

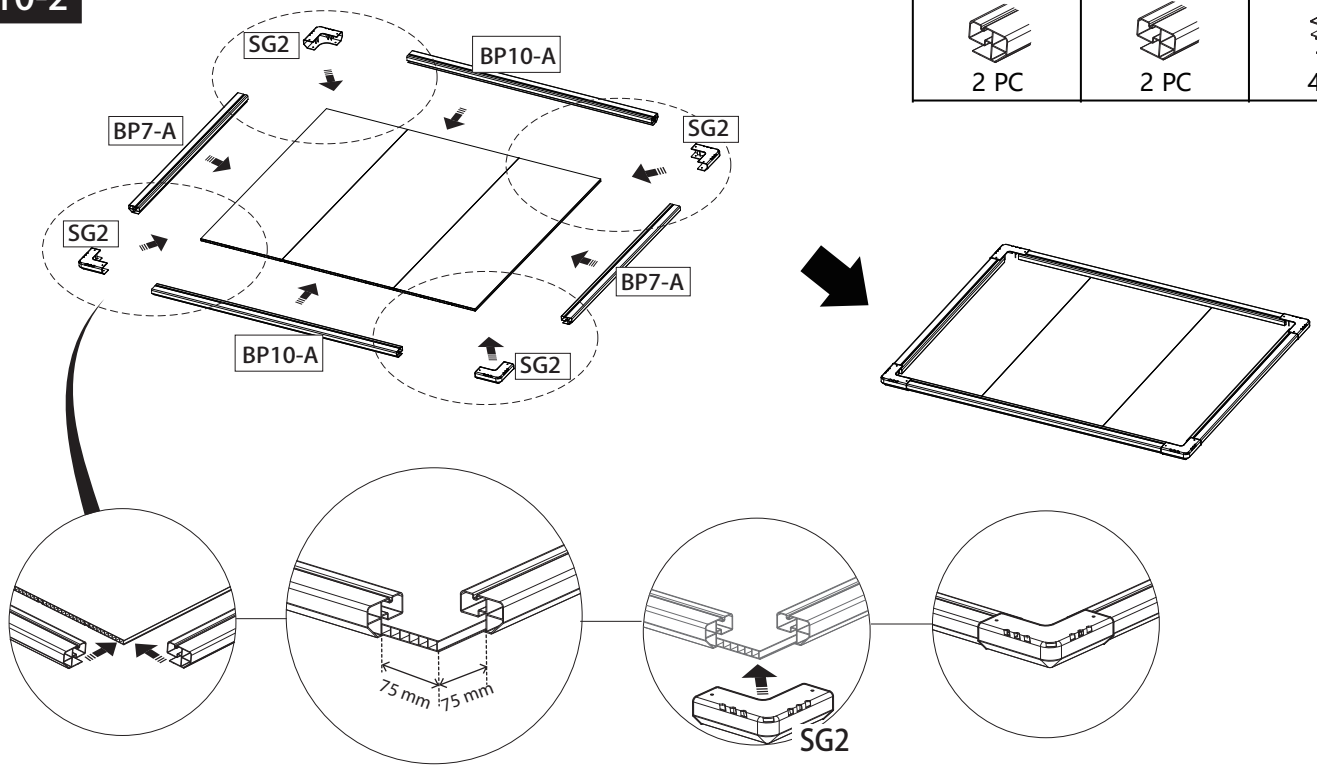


Bitte auf **korrekte Abstände** achten.

10-3


Z410
8 PC

Bevor dem Verschrauben des Rahmens sicherstellen, dass die Diagonalen **E und F gleich lang** sind.

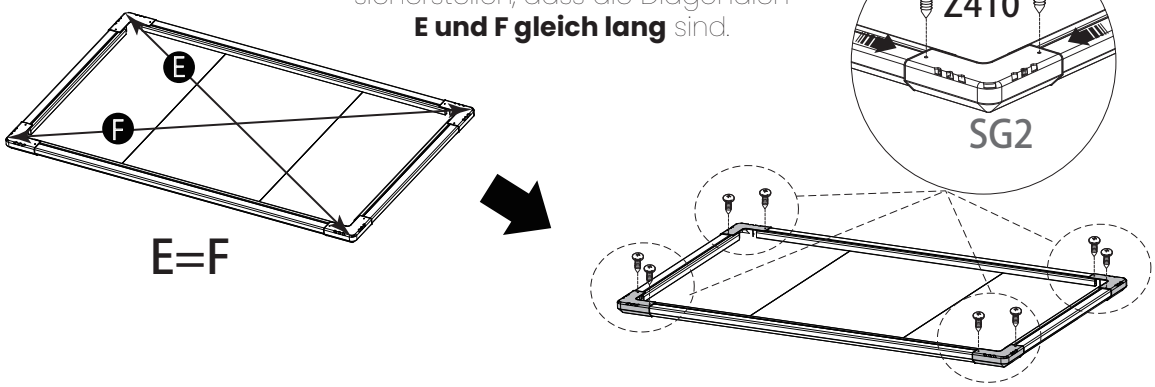

11


11-1

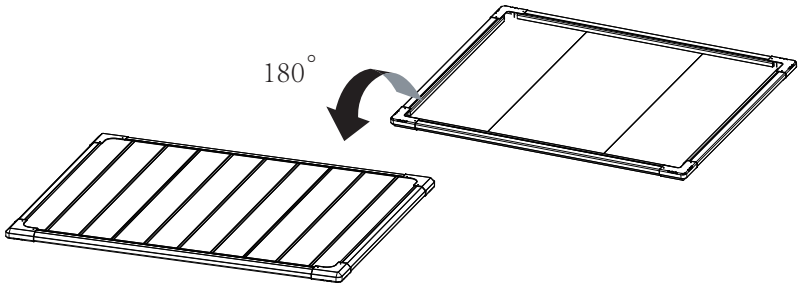

11-2


Z420

16 PC

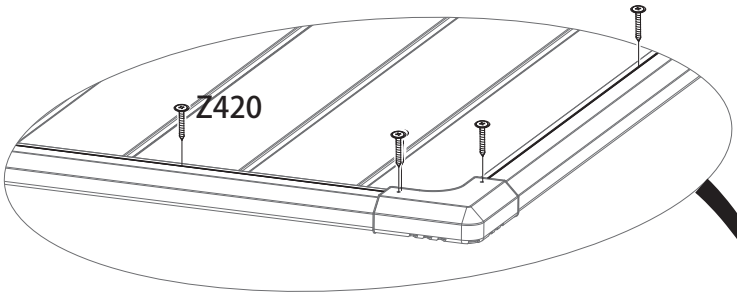




Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt** einzudrehen. Ist dies schwierig, kann ein **1 mm Loch** vorgebohrt werden.

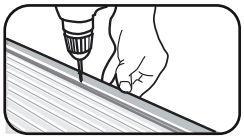



Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.

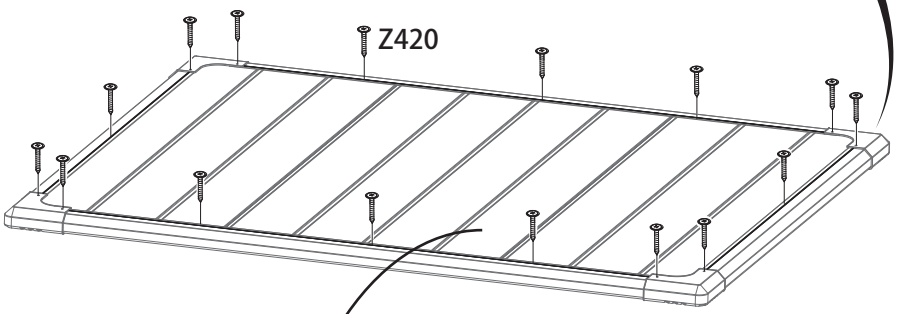



Die Muster des Paneels muss für die weitere Montage nach **oben** gerichtet sein.

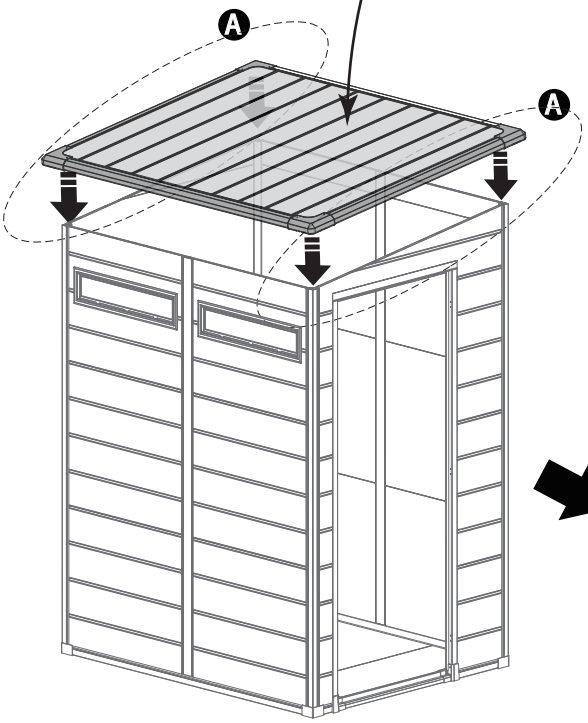


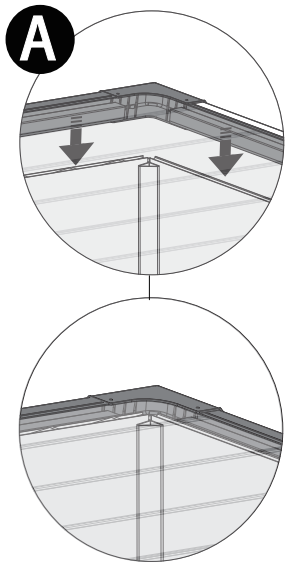





12

S26-7A	S26-8A	Z425
2 PC	2 PC	14 PC

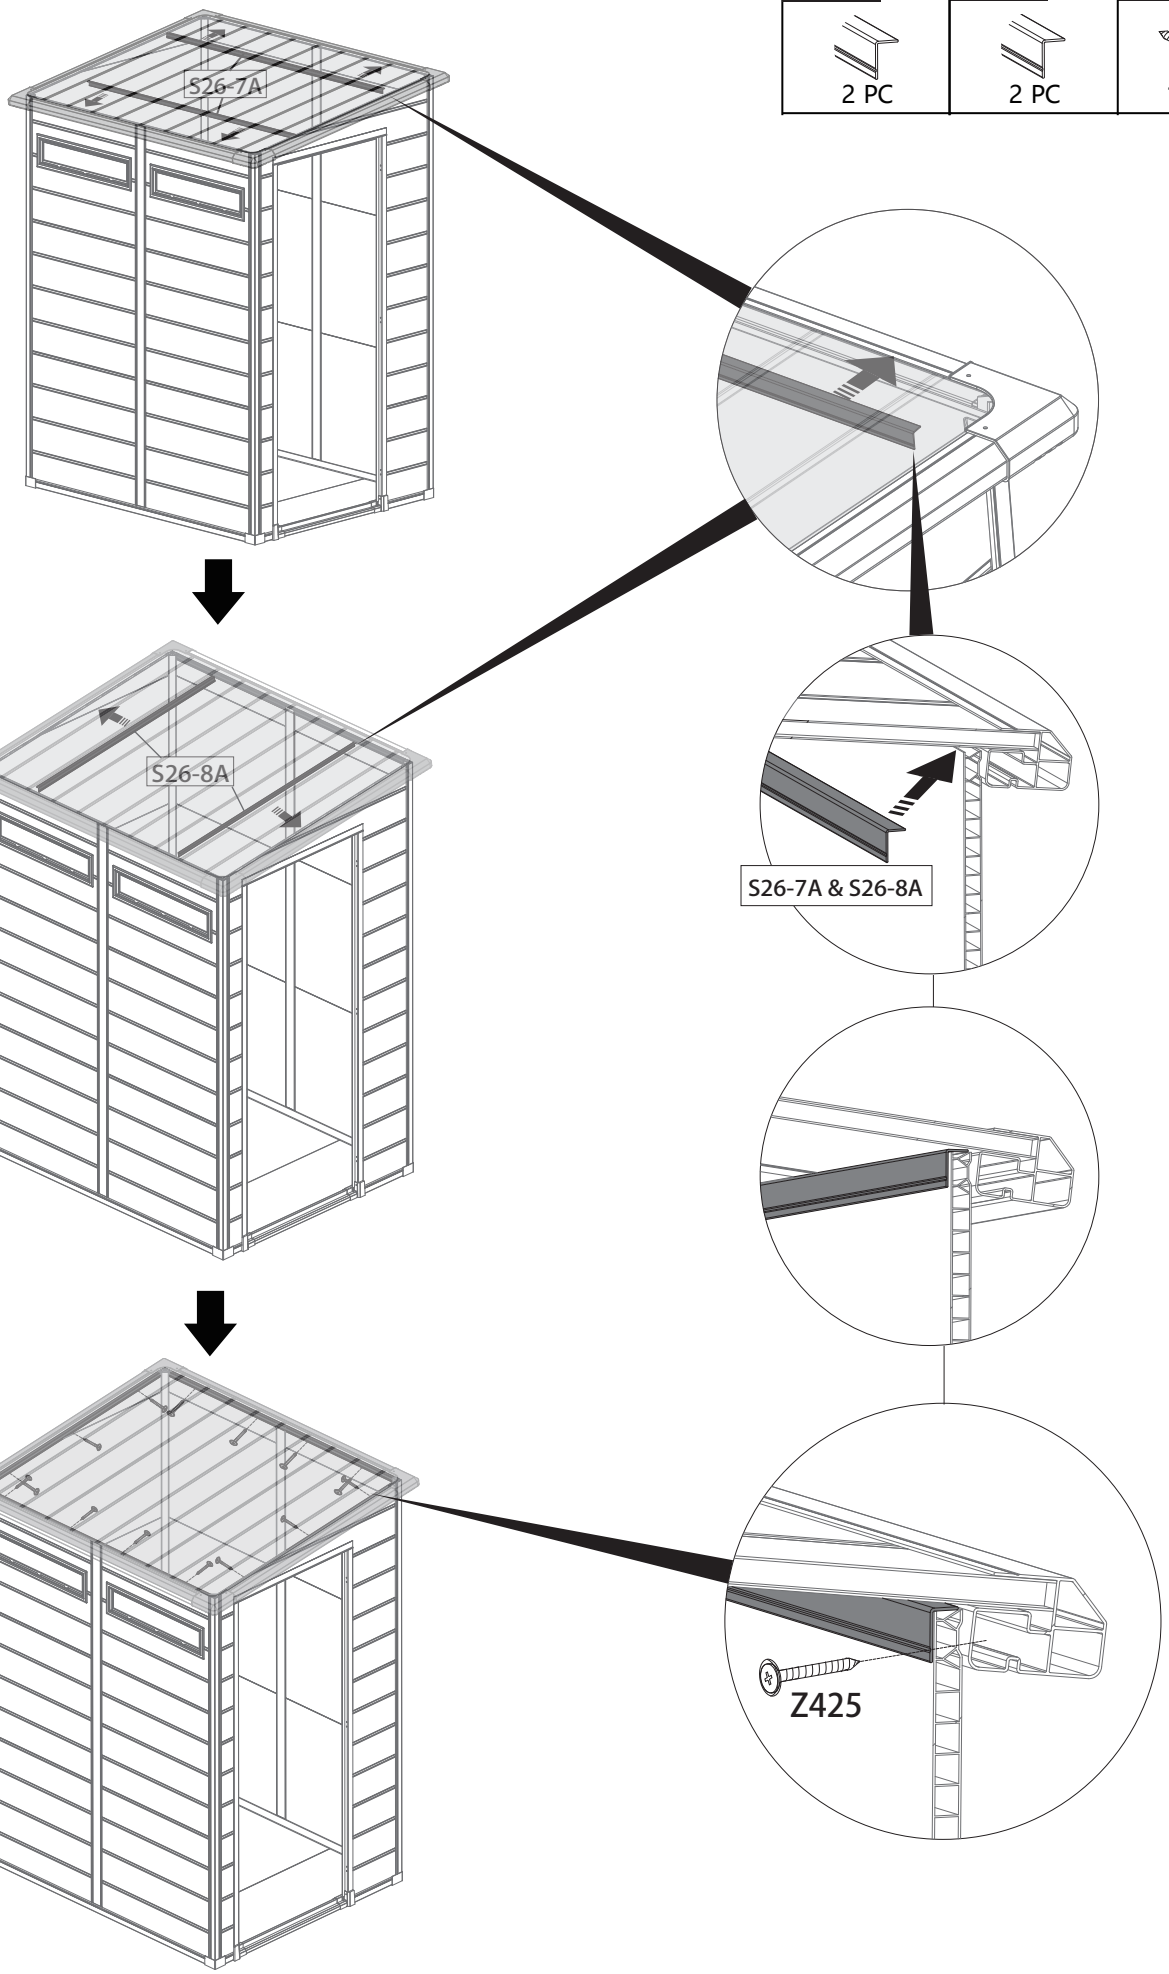



SG15	Z410
4 PC	4 PC

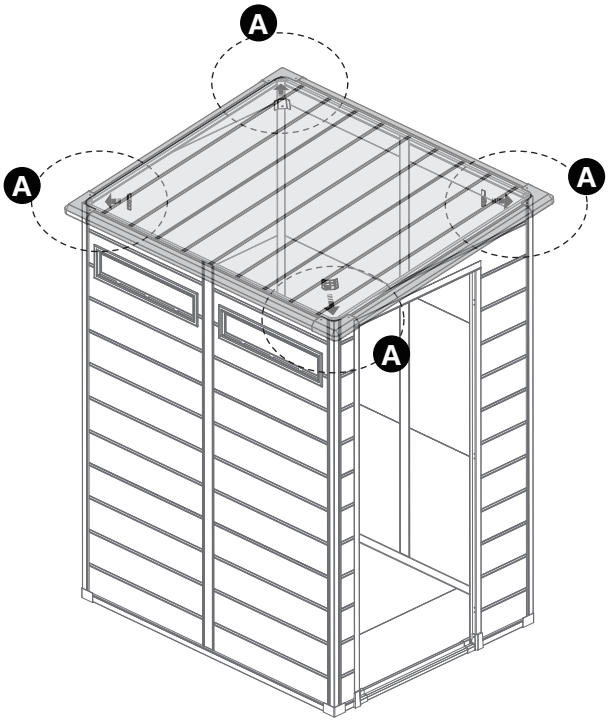

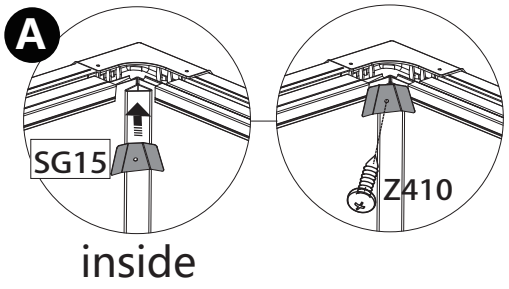


Montageanleitung - Tür

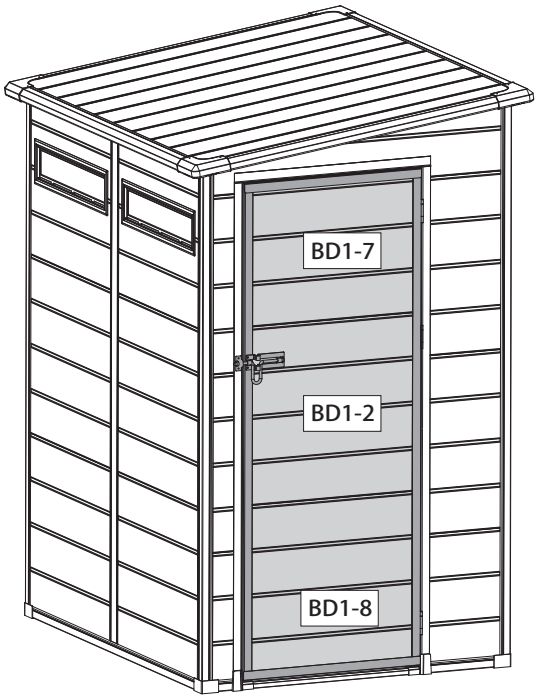




Die Muster des Paneels muss für die weitere Montage nach **außen** gerichtet sein.




Nach der Montage sollte das Paneel **gerade ausgerichtet** werden.




Verwende den Spatel (Teil „SG8"), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.

14

14-1

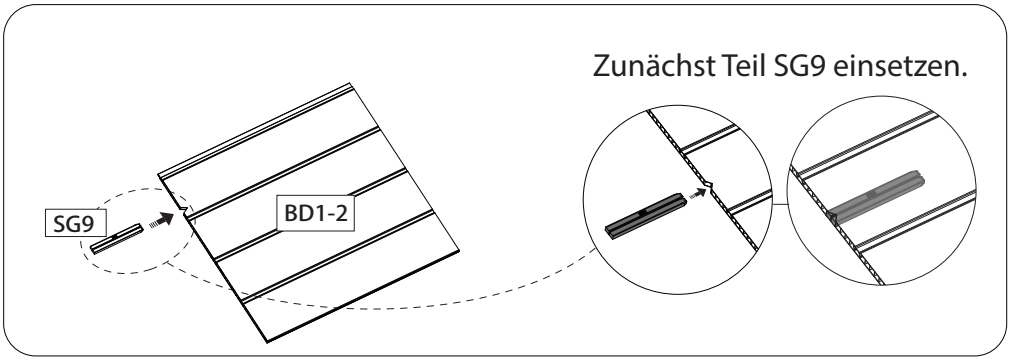


BD1-7	BD1-2	BD1-8	SG9
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC

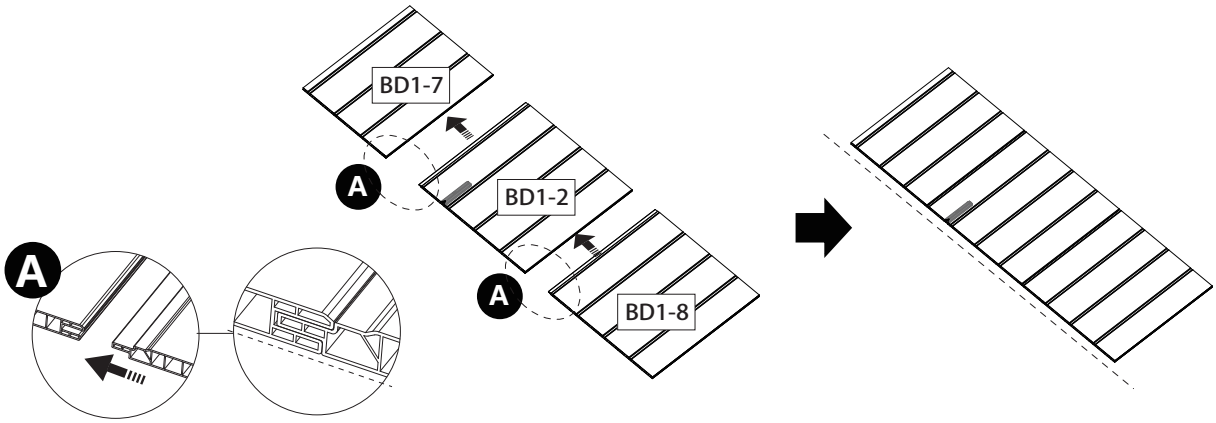


14-2

BA2L	BA4R	AA4	AS1
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC

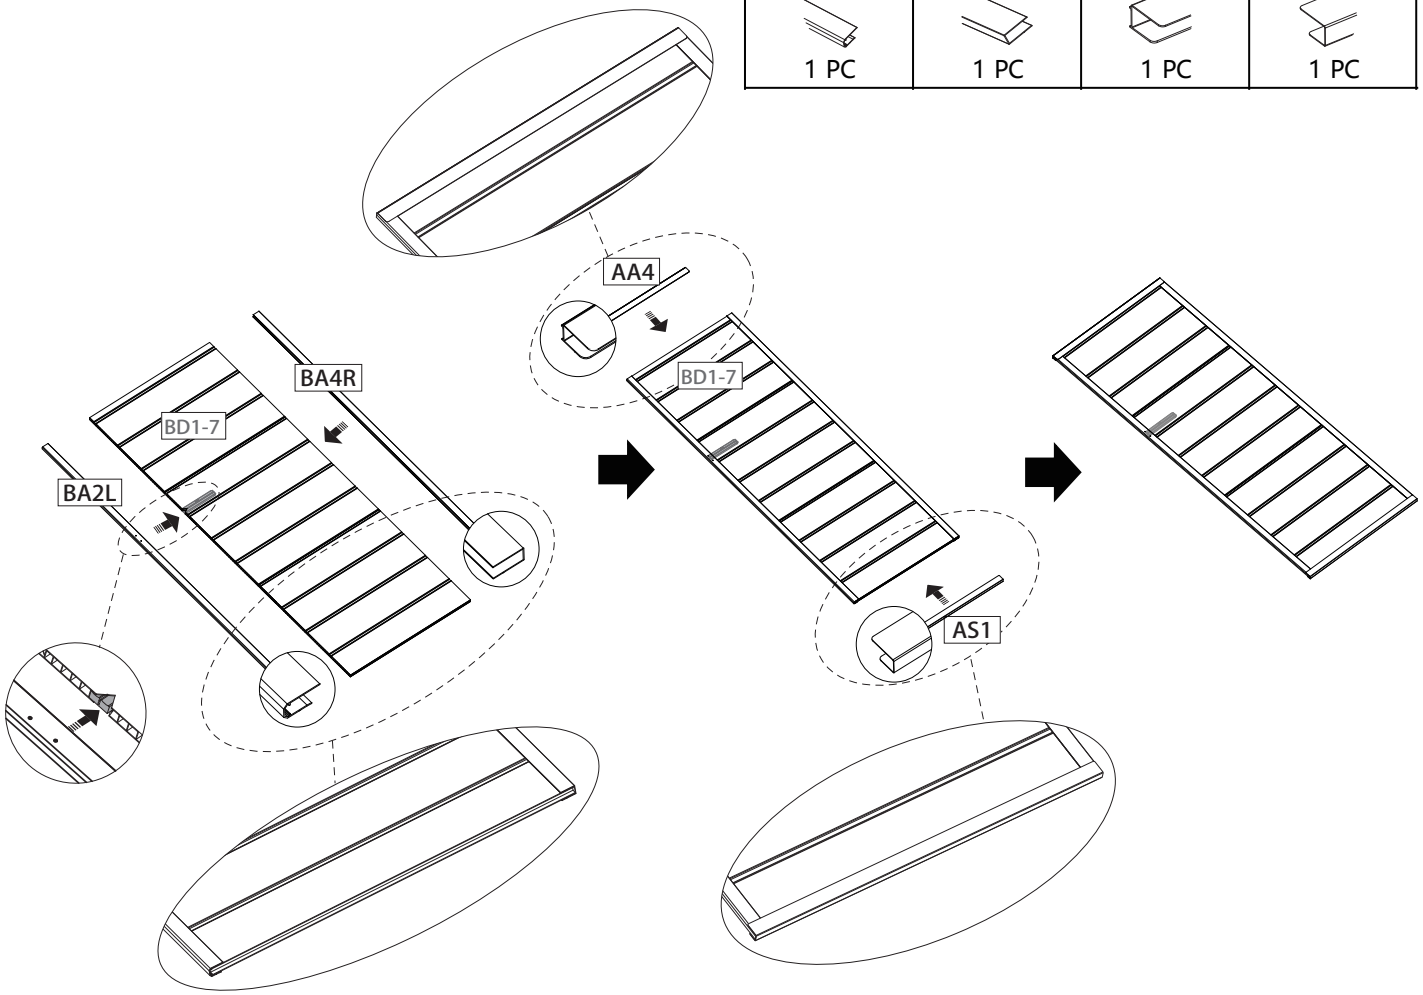


15

15-1

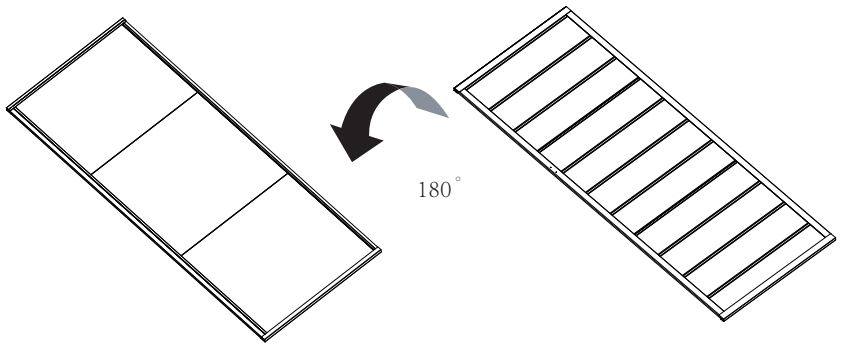


15-2


ZW413

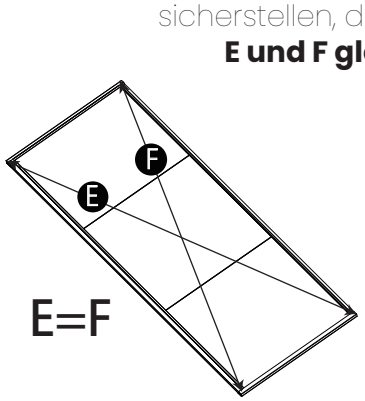


6 PC

Bevor dem Verschrauben der Türprofile sicherstellen, dass die Diagonalen **E und F gleich lang** sind.

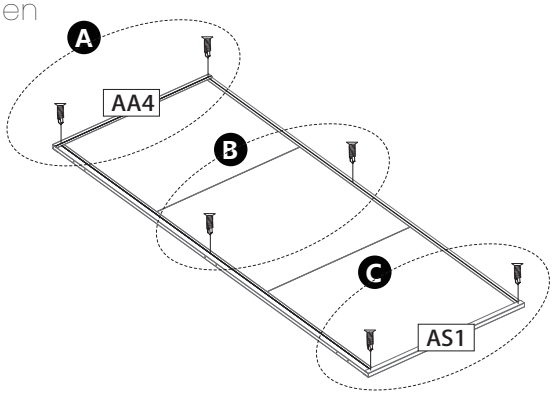

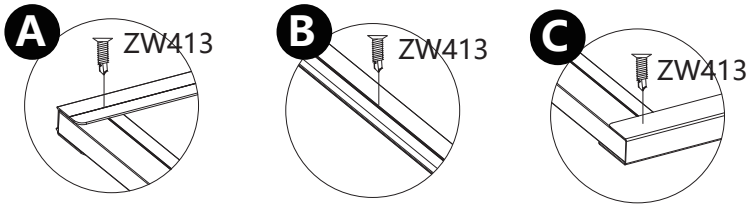


15-3

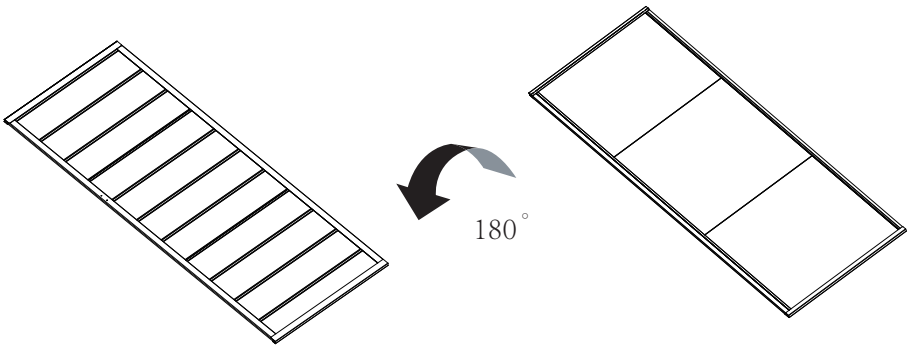

15-4

M05




3 PC

Z310





6 PC

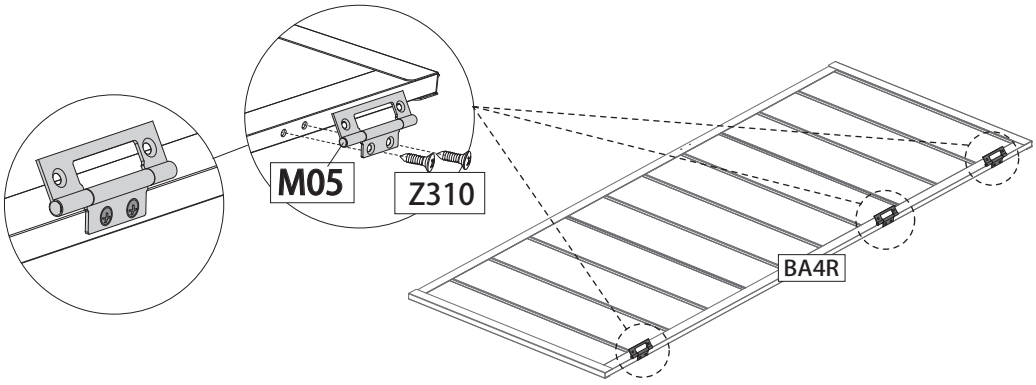

16

16-1

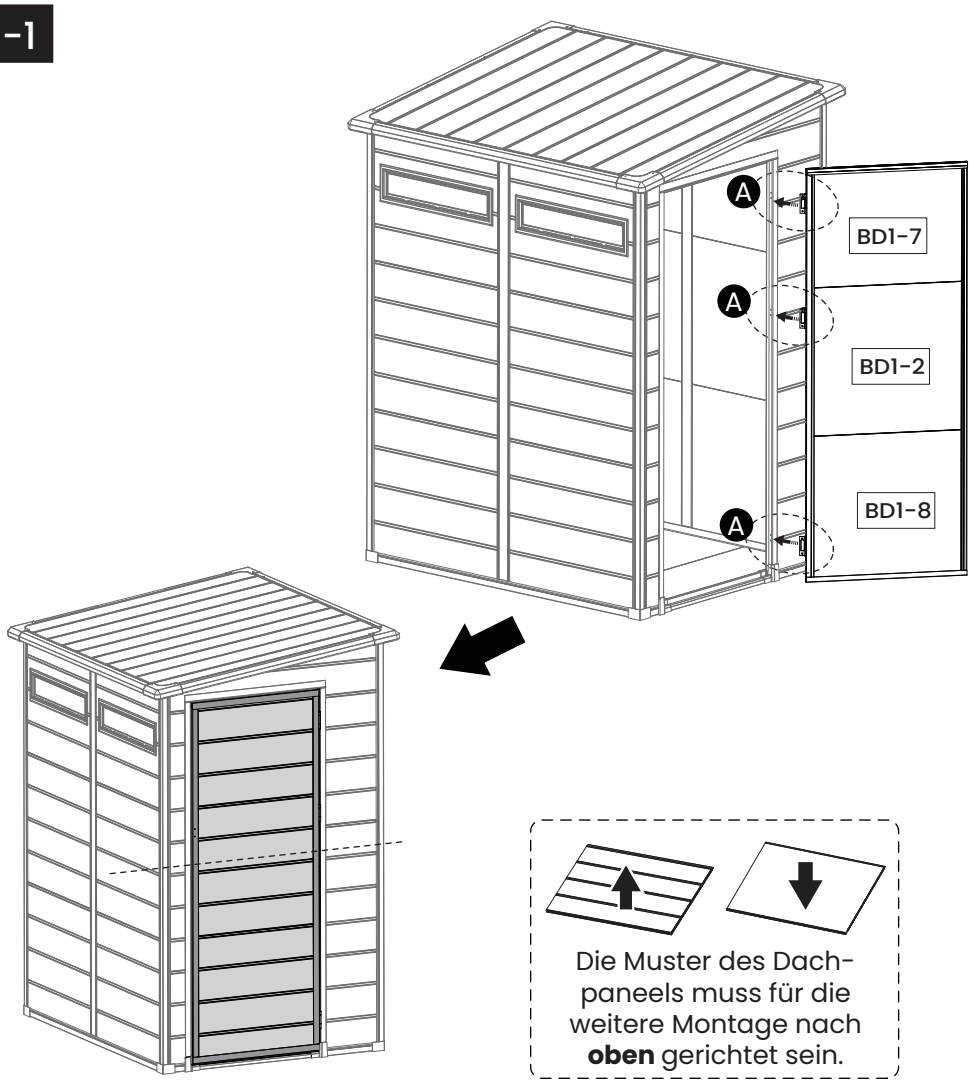

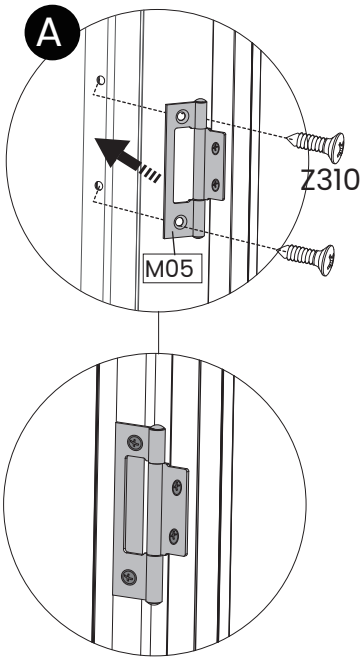


Z310

6 PC

Die Muster des Dachpaneels muss für die weitere Montage nach **oben** gerichtet sein.

Schrauben **nicht** zu fest ziehen, um Schäden am Profil zu vermeiden.

16-2

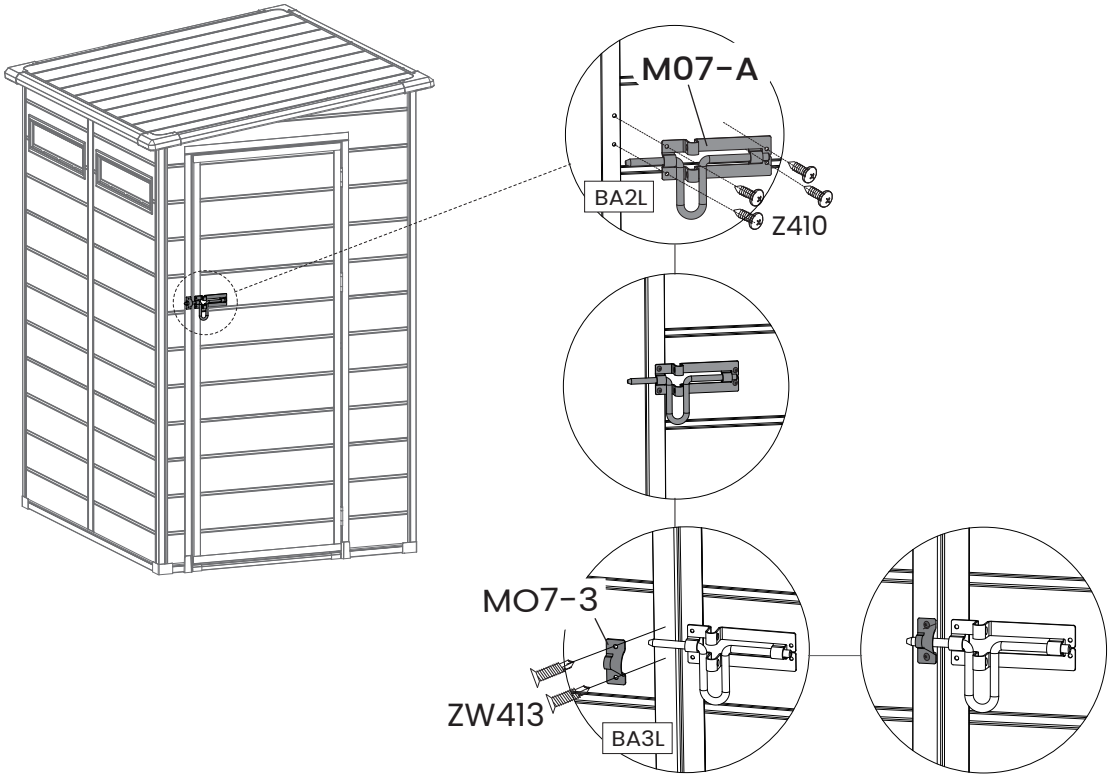

M07-A

1 PC

MO7-3

1 PC


ZW413

2 PC


Z410


4 PC

PZG4x8




4 PC

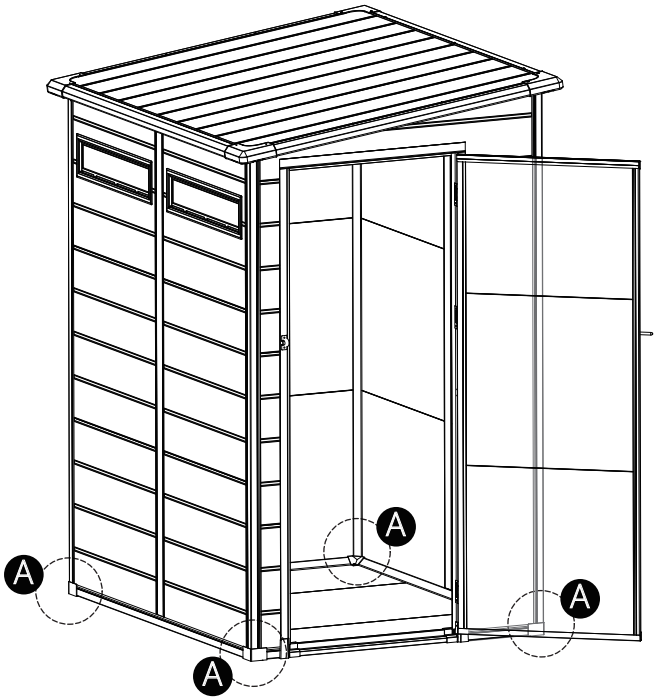


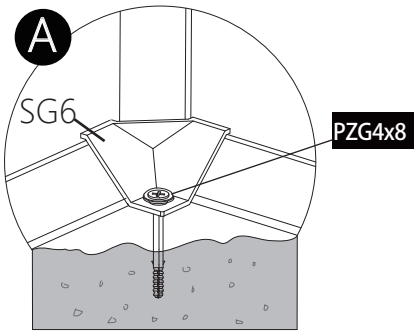



Mit einem Ø6-Bohrer entsprechend der vorhandenen Lochposition durch das Bodenpaneel bohren.


Mit einem Ø6-Schlagbohrer durch die zuvor gebohrte Öffnung ein Loch in, den Boden bohren.

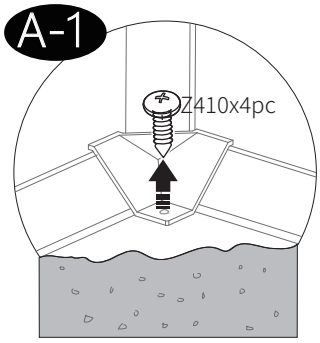

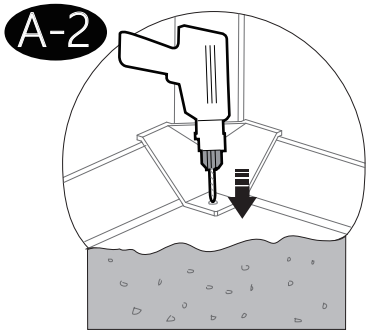


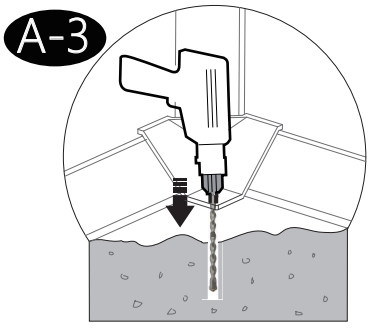

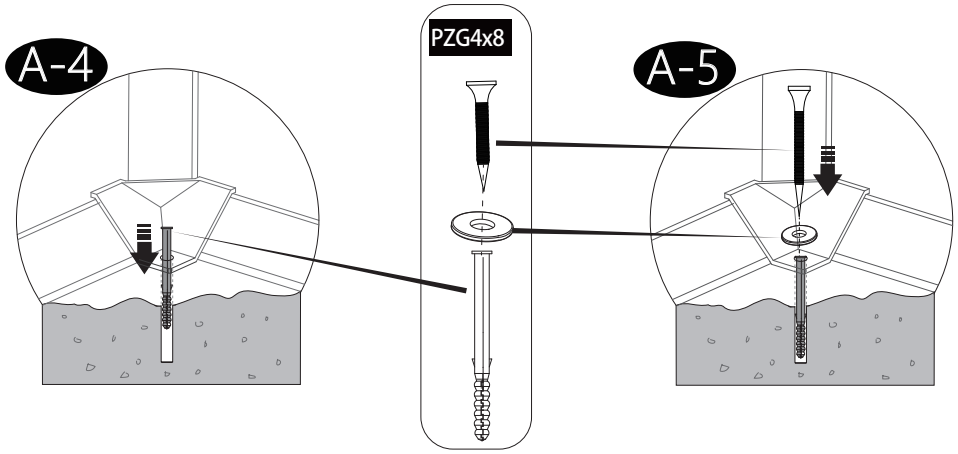

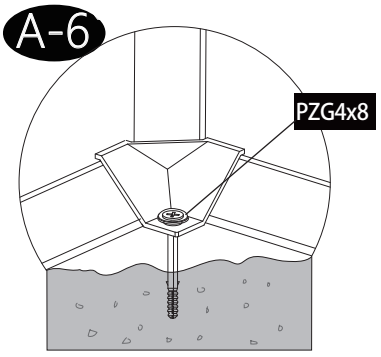

Schematische Darstellung

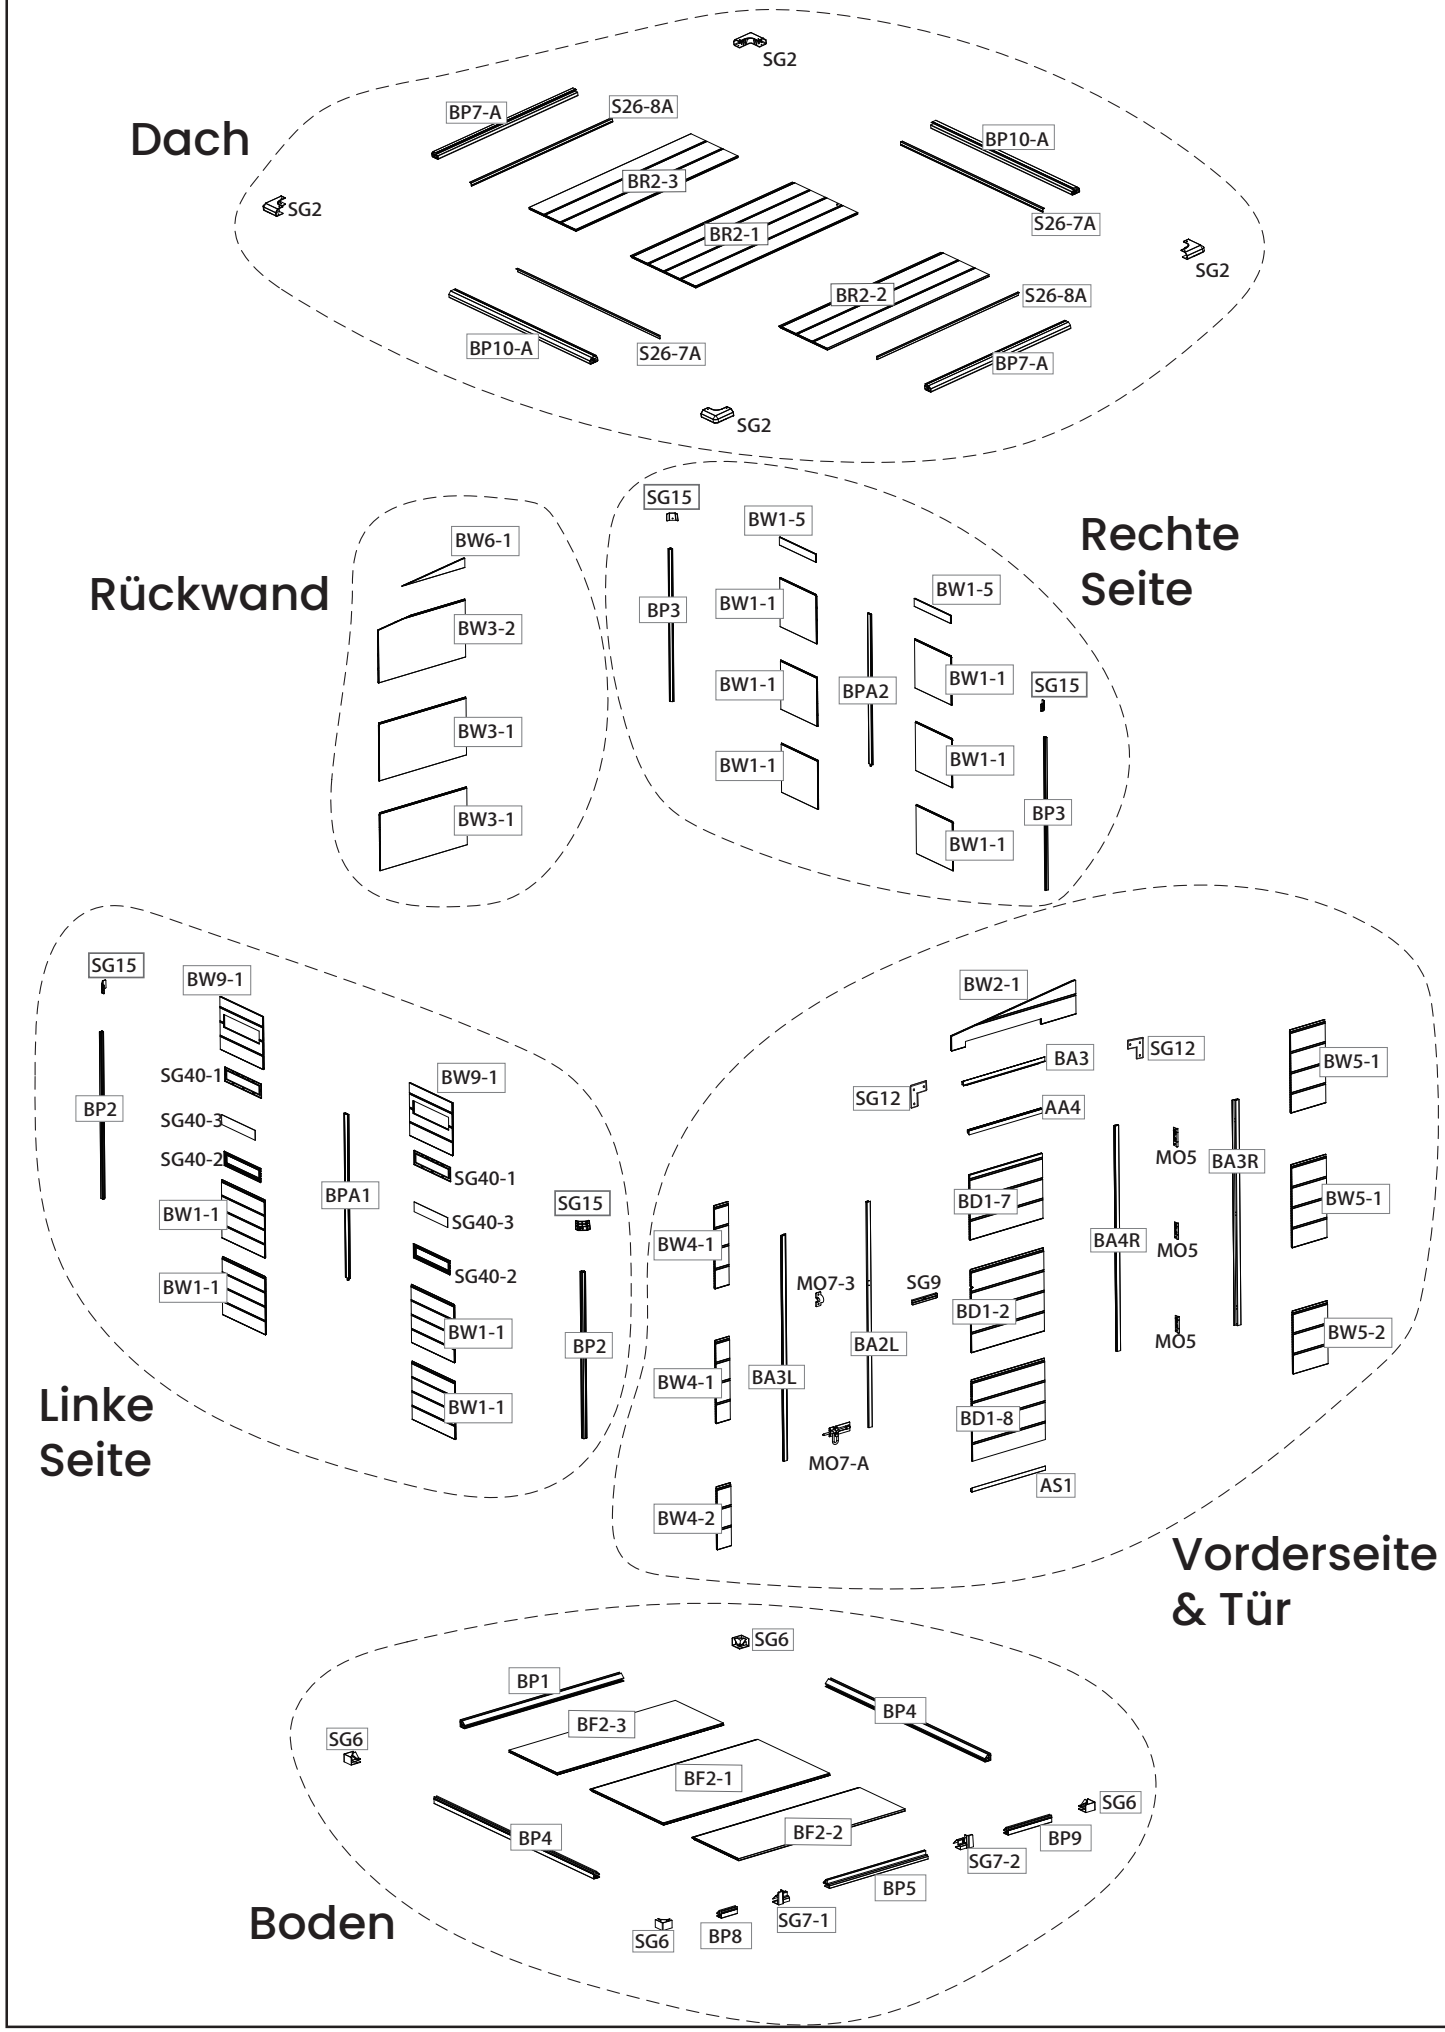

KOLL Living
... einfach wohlfühlen

Lust auf Neues?

Dann schau in unserem Store vorbei
oder besuche uns auf Social Media!

ONLINESHOP
KOLL-LIVING.DE

INSTAGRAM
KOLL_LIVING.DE

FACEBOOK
KOLL-LIVING

Bis Bald!

Dein Koll-Living Team

Daniel Koll Handelsagentur
Lise-Meitner-Str. 7
25746 Heide
info@koll-living.de
www.koll-living.de