KOLL Living
... einfach wohlfühlen

# Montageanleitung
# **Gartenhaus 'Norwik'**



Daniel Koll Handelsagentur
Lise-Meitner-Str. 7
25746 Heide
info@koll-living.de
www.koll-living.de

**Bitte Montageanleitung vor Aufbau lesen und befolgen.**

Vor Aufbau prüfen, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Bei fehlenden oder beschädigten Teilen bitte an unser Service-Team unter **info@koll-living.de.**

**SITE PREPARATION |** PRÉPARATION DU SITE **| PREPARACIÓN DEL LUGAR |** VORBEREITUNG DES AUFSTELLUNGSORTES **| VOORBEREIDING VAN HET TERREIN |** PREPARAZIONE DEL LUOGO DI ASSEMBLAGGIO **| PREPARAÇÃO DO LOCAL**


**Level the ground surface |** Nivelez la surface du sol **| Nivele la superficie del suelo |** Ebnen Sie die Bodenoberfläche **| Maak de bodem vlak |** Livellare la superficie del terreno **| Nivele a superfície do solo**






**Recommendation: Construct a wooden or concrete base as a foundation |** Recommandation: fabriquez une base en bois ou en béton en guise de fondation **| Recomendación: construya una base de madera o de cemento a modo de cimiento |** Empfehlung: Bauen Sie als Fundament eine Grundfläche aus Holz oder Beton **| Aanbeveling: maak een houten of betonnen ondergrond als fundering |** Raccomandazione: Costruire una base di legno o di cemento come fondamenta **| Recomendação: Construa uma base de madeira ou de cimento como fundação**


**Option |** Opción **| optie |** opzione **| opção** A

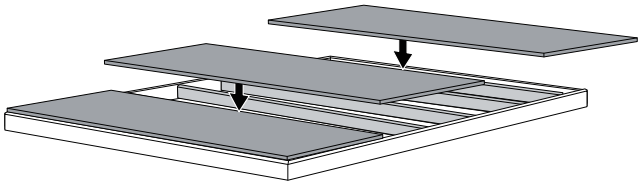

**Option |** Opción **| optie |** opzione **| opção** B

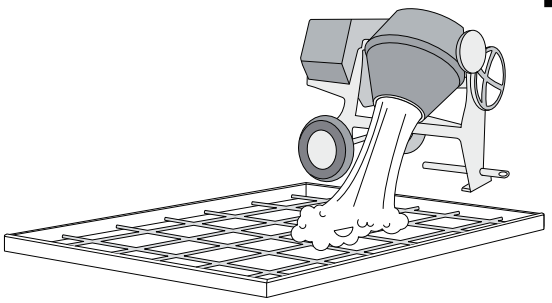

**External floor measurements are: |** Les measures externes de la étage sont: **| Las medidas del suelo externo son: |** Die Außen-Bodenmaße betragen: **| De afmetingen van de externe vloer zijn: |** Le dimensioni esterne del pavimento sono: **| As medidas externas do chão são:**

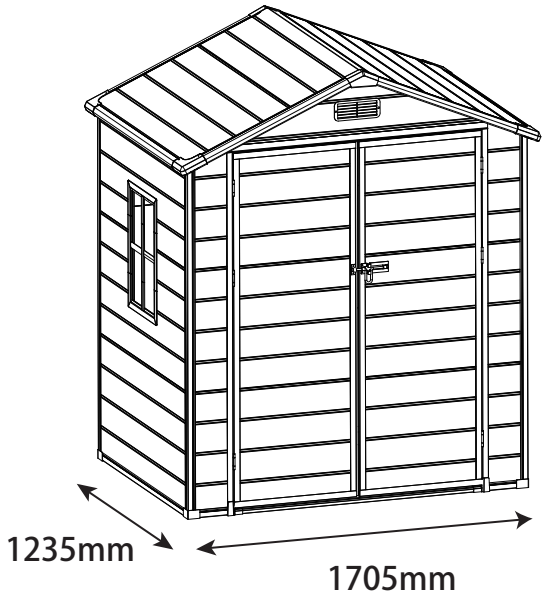

**BEFORE STARTING ASSEMBLY |** AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE **| ANTES DE EMPEZAR EL ARMADO |** VOR MONTAGEBEGINN **| VOORDAT U BEGINT TE MONTEREN |** PRIMA DI INIZIARE L'ASSEMBLAGGIO **| ANTES DE INICIAR A MONTAGEM**

**Read the care and safety guidelines at the end of this manual | Check to ensure that there are no missing or damaged parts BEFORE starting or arranging assembly | Remove all parts from the package(s) and spread them out on a clean work surface | Review all assembly instructions | Assemble all the parts according to the directions in this manual. Do not skip any steps.**

Lisez les instructions de précaution et de sécurité à la fin de ce manuel | Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées AVANT de commencer ou d'organiser l'assemblage | Retirez toutes les pièces du/des paquet(s) et étalez-les sur une surface de travail propre | Lisez toutes les instructions de montage | Assemblez toutes les pièces selon les instructio ns de ce manuel. Ne sautez aucune étape.

**Lea las intrucciones de precauciones y seguridad que están al final de este manual | Asegúrese de que no faltan piezas ni están dañadas ANTES de comenzar o disponer el montaje | Saque todas las piezas del paquete o paquetes y póngalas sobre una superficie de trabajo limpia | Revise todas las instrucciones de montaje | Monte todas las piezas según las instrucciones de este manual. No se saltee ningún paso.**


Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien am Ende des Benutzerhandbuchs durch | Prüfen Sie bitte VOR dem Zusammenbau, dass keine Teile beschädigt sind oder fehlen | Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und breiten Sie sie auf einer sauberen Arbeitsfläche aus | Gehen Sie noch einmal die komplette Aufbauanleitung durch | Bauen Sie alle Teile entsprechend der Anleitung in diesem Handbuch zusammen. Lassen Sie dabei keinen Arbeitsschritt aus.

**Lees de richtlijnen voor zorg en veiligheid achterin deze handleiding | Controleer dat er geen onderdelen mankeren, of beschadigd zijn, VOORDAT u met de montage begint | Haal alle onderdelen uit het pakket (of uit de pakketten) en leg ze opeen schoon werkoppervlak | Bekijk alle montagehandleidingen | Monteer alle onderdelen volgens de aanwijzingen van deze handleiding. Sla geen stappen over.**

Leggere le linee guida di assistenza e sicurezza alla fine di questo manuale | Assicurarsi che non ci siano parti mancanti o danneggiate PRIMA di iniziare l'assemblaggio | Estrarre tutti i componenti dall'imballo e posizionarli su una superficie di lavo ro pulita | Consultare tutte le istruzioni di montaggio | Assemblare tutti i componenti secondo le istruzioni contenute nel manuale. Non saltare nessuna fase.

**Leia as diretrizes de cuidados e segurança que constam da parte final deste manual | Verifique para se assegurar de que não há peças em falta ou danificadas ANTES de começar a preparar a montagem | Retire todas as peças da embalagem e espalhe-as numa superfície de trabalho limpa | Reveja todas as instruções de montagem | Monte todas as peças de acordo com as instruções do manual. Não salte quaisquer passos.**

**REQUIRED TOOLS |** OUTILS EXIGÉS **| HERRAMIENTAS NECESARIAS |** BENÖTIGTE WERKZEUGE **| BENODIGD GEREEDSCHAP |** ATTREZZATURA OCCORRENTE **| FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**








**SPATULA |** SPATULE **| ESPÁTULA |** SPACHTEL **| SPATEL |** SPATOLA **| ESPÃTULA**



- Use spatula (part "SG8") for easier insertion of panel into profile.
- Utilisez la spatule (partie "SG8") pour une meilleure insertion du panneau dans le profil.
- Utilice una espátula (pieza "SG8") para una mejor inserción del panel en el perfil.
- Benutzen Sie den Spachtel (Bezeichnung "SG8"), um die Platten leichter in die Nut einführen zu können.
- Gebruik spatel (onderdeel SG8) voor het gemakkelijk invoeren van het paneel in het profiel.
- Utilizzare la spatola (parte SG8 ) per inserire il pannello più facilmente nel profilo.
- Utilize uma espátula (peça "SG8") para facilitar a inserção do painel no perfil.


SG8 x1



**ASSEMBLY REQUIRES TWO PEOPLE |** LE MONTAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DEUX PERSONNES **| SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA ARMARLO |** ZWEI PERSONEN ZUR MONTAGE NOTWENDIG **| MONTAGE VEREIST TWEE PERSONEN |** L'ASSEMBLAGGIO RICHIEDE DUE PERSONE **| A MONTAGEM EXIGE DUAS PESSOAS**

# Teileliste


| NO. | PART. | Qty. | NO. | PART. | Qty. | NO. | PART. | Qty. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1-1 |  | 2 | CP1 |  | 1 | SG2 |  | 4 |
| CR1-3 |  | 1 | CP2 |  | 2 | SG6 |  | 4 |
| CR1-2 |  | 1 | CP3 |  | 2 | SG7-2 |  | 1 |
| CW1-2 |  | 1 | CP5 |  | 4 | SG7-1 |  | 1 |
| CW1-1 |  | 3 | CP4 |  | 1 | SG8 |  | 1 |
| CW2-1 |  | 4 | CP6 |  | 2 | SG9 |  | 1 |
| CW3-1 |  | 4 | CP7 |  | 4 | SG1 |  | 2 |
| CW1-3 |  | 1 | CP9 |  | 1 | BY |  | 2 |
| CW1-4 |  | 1 | CP10 |  | 1 | SG12 |  | 2 |
| CD9-1 |  | 2 | CA3 |  | 1 | M05 |  | 6 |
| CD1-2 |  | 1 | CP12 |  | 1 | M07-3 |  | 1 |
| CD9-3 |  | 2 | CP16 |  | 1 | M07-A |  | 1 |
| CD1-5 |  | 1 | CP11 |  | 1 | Drill |  | 1 |
| CW4-3 |  | 1 | CPA1 |  | 1 | DC-D |  | 2 |
| CW4-1 |  | 1 | CPA2 |  | 1 | Z410 |  | 64 |
| CW3R |  | 1 | CA1-A |  | 1 | Z420 |  | 102 |
| CW3L |  | 1 | SG10 |  | 1 | Z425 |  | 4 |
| CW2-2 |  | 2 | SG101 |  | 1 | ZW413 |  | 20 |
| CF1-2 |  | 1 | SG102 |  | 1 | Z310 |  | 26 |
| CF1-1 |  | 2 | SG14 |  | 4 | SG28 |  | 2 |
| CA4 |  | 2 | SG13 |  | 2 | PZG4X8 |  | 4 |
| CS1 |  | 2 | | | | | | |




- Verwende den Spatel (Teil „SG8“), um das Einsetzen des Paneels in das Profil zu erleichtern.
- Bitte stelle vor dem Verschrauben sicher, dass alle Paneele vollständig eingesetzt sind.
- Bitte verwende die angegebenen Schraubengrößen. Zu lange Schrauben, können das Produkt beschädigen.


# Montageanleitung - Boden

**HINWEISE BEACHTEN!**

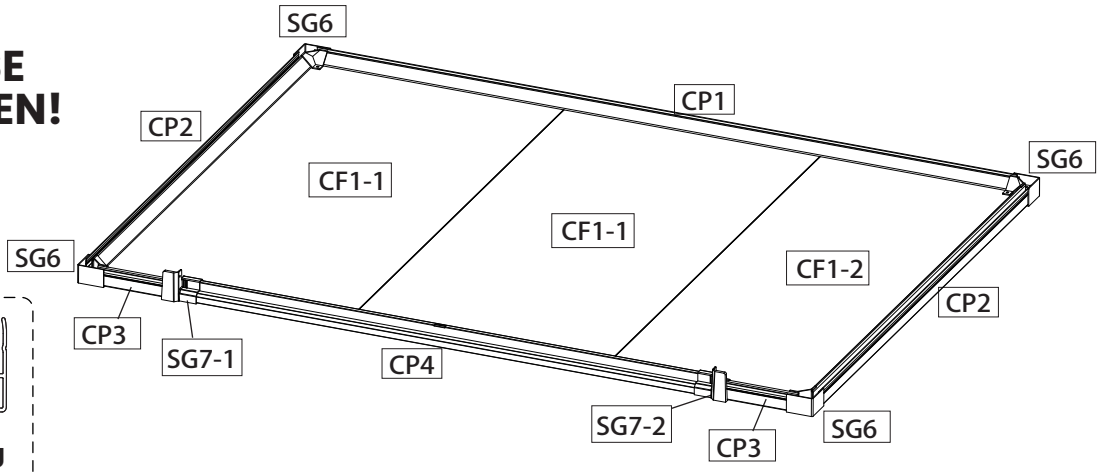



Das Paneel **vollständig** in das Profil **einsetzen**.




Die Schrauben dienen dazu, das Paneel mit dem Profil zu **verbinden**.



Die Muster des Bodens muss für die weitere Montage nach **unten** gerichtet sein.



Nach der Montage sollte der Boden **gerade ausgerichtet** werden.

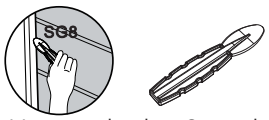



Verwende den Spatel (Teil „SG8"), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.


## 01



Bei diesem Schritt muss die Struktur nach **oben** zeigen.




Nach der Montage sollte der Boden **gerade ausgerichtet** werden.

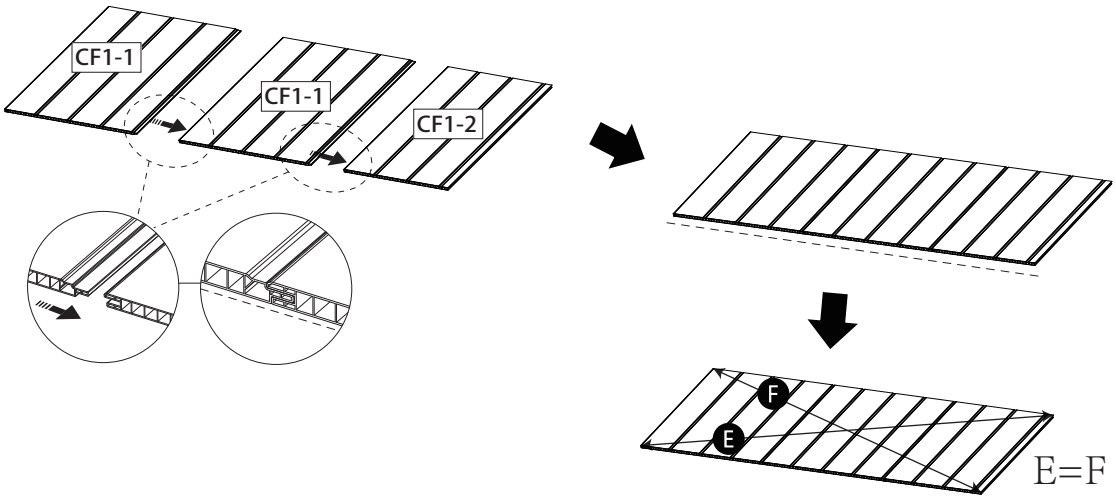


CF1-1
2 PC


CF1-2
1 PC

Z410
4 PC

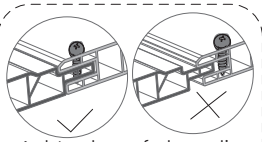

Achte darauf, dass die Paneele **korrekt verschraubt** werden.


Bitte auf korrekte Position der Paneele und Schrauben achten.

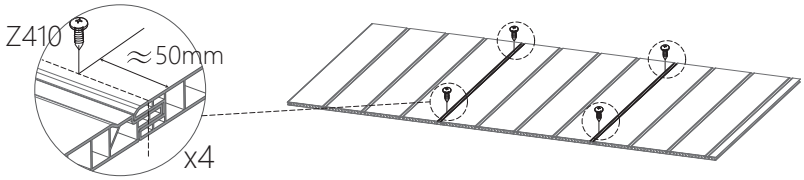



# 02


## 02-1


| SG6 | CP1 | CP2 | CP3 | SG7-1 | SG7-2 | CP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 PC | 1 PC | 2 PC | 2 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC |

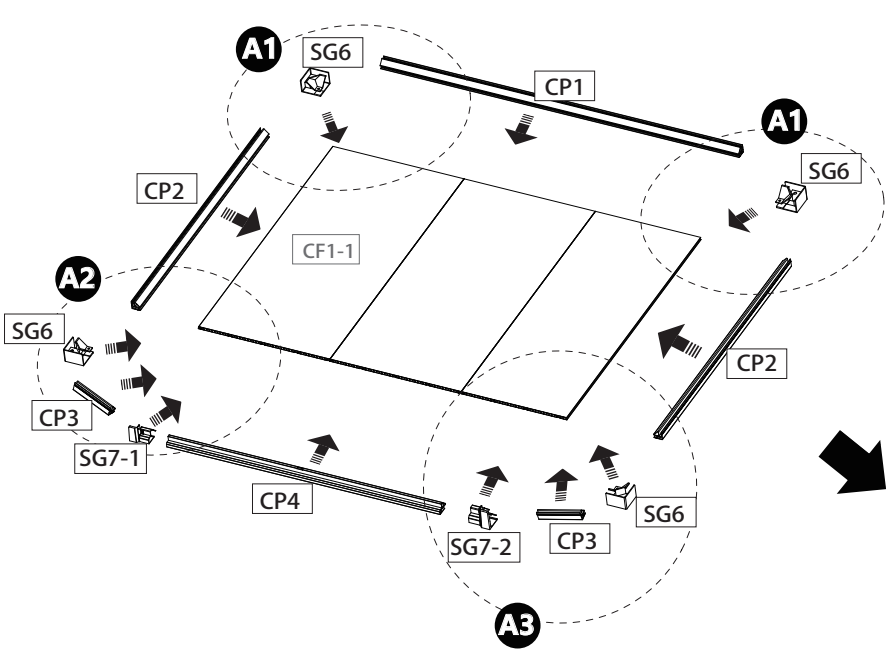

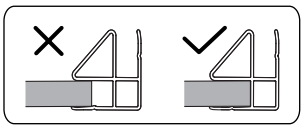


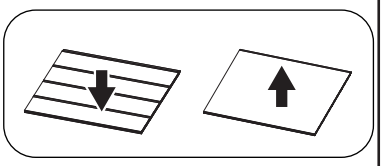


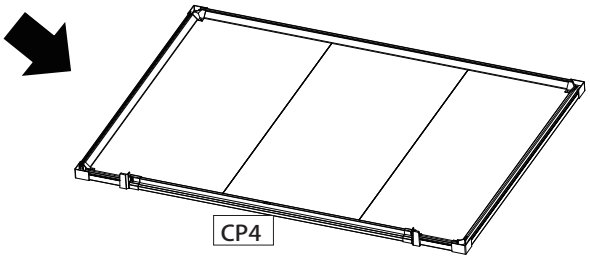
## 02-2

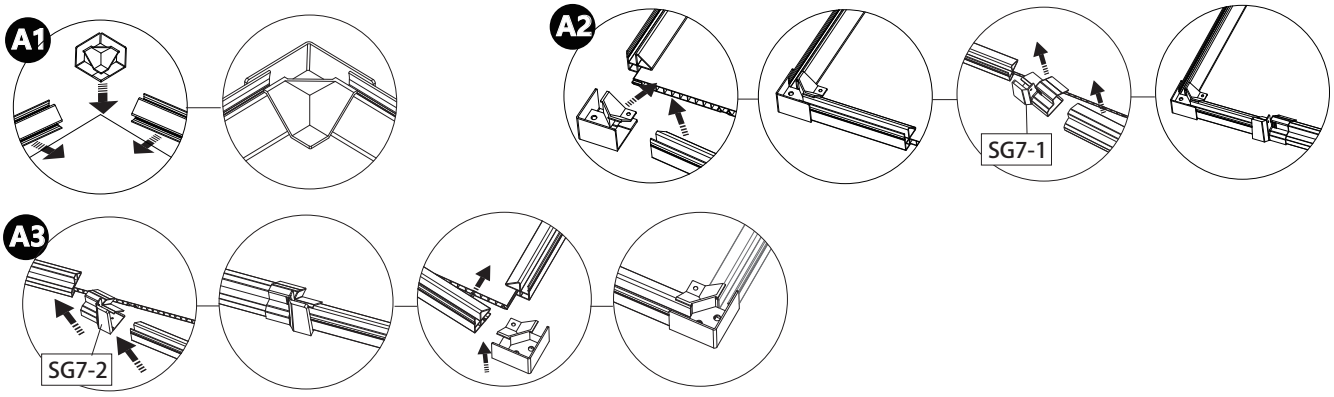
| Z410 |
|---|
| 4 PC |

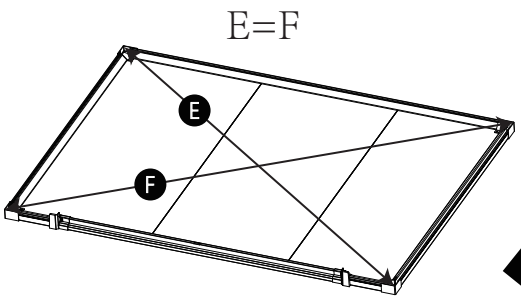


# 03
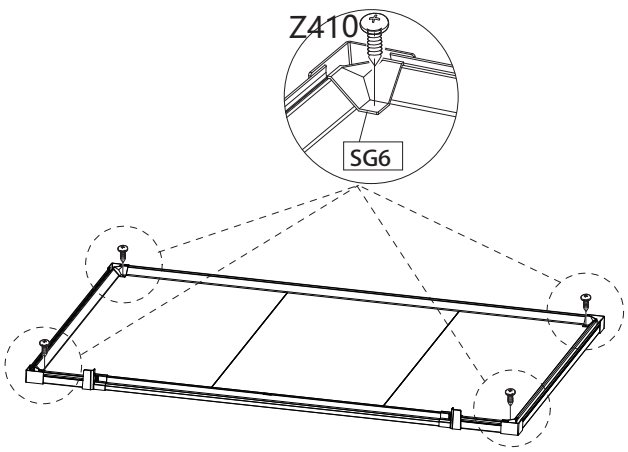
## 03-1

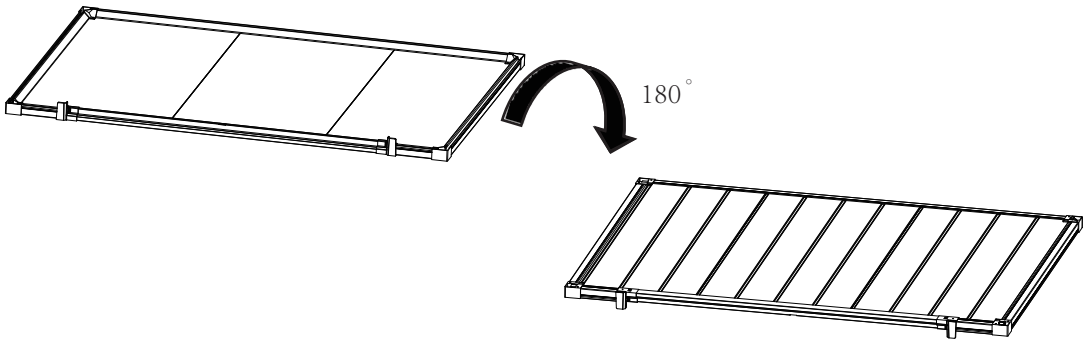


## 03-2


Z420




18 PC




Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt einzudrehen**. Ist dies schwierig, kann vorab ein **1 mm Loch** vorgebohrt werden.

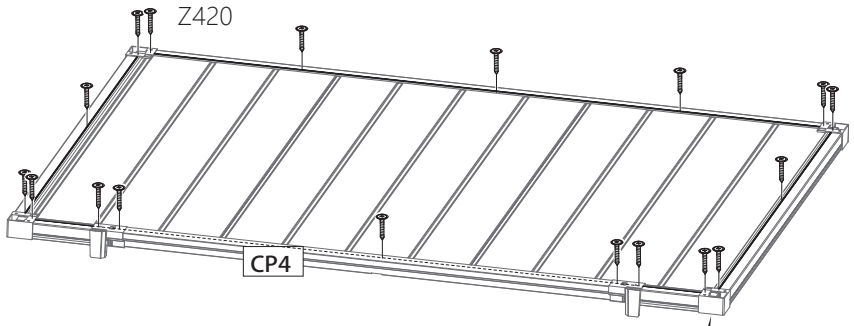


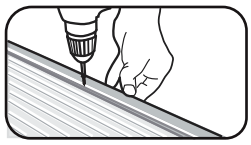
Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.

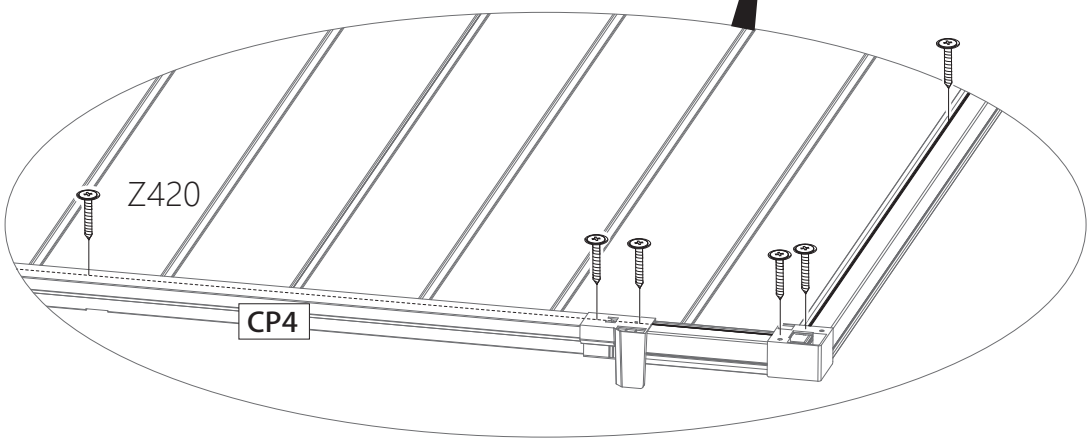



## 03-3

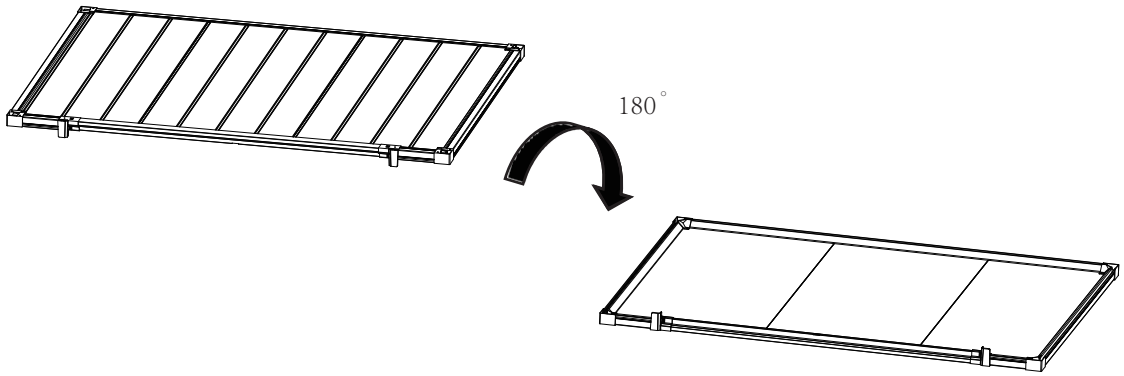

# Montageanleitung - Wände

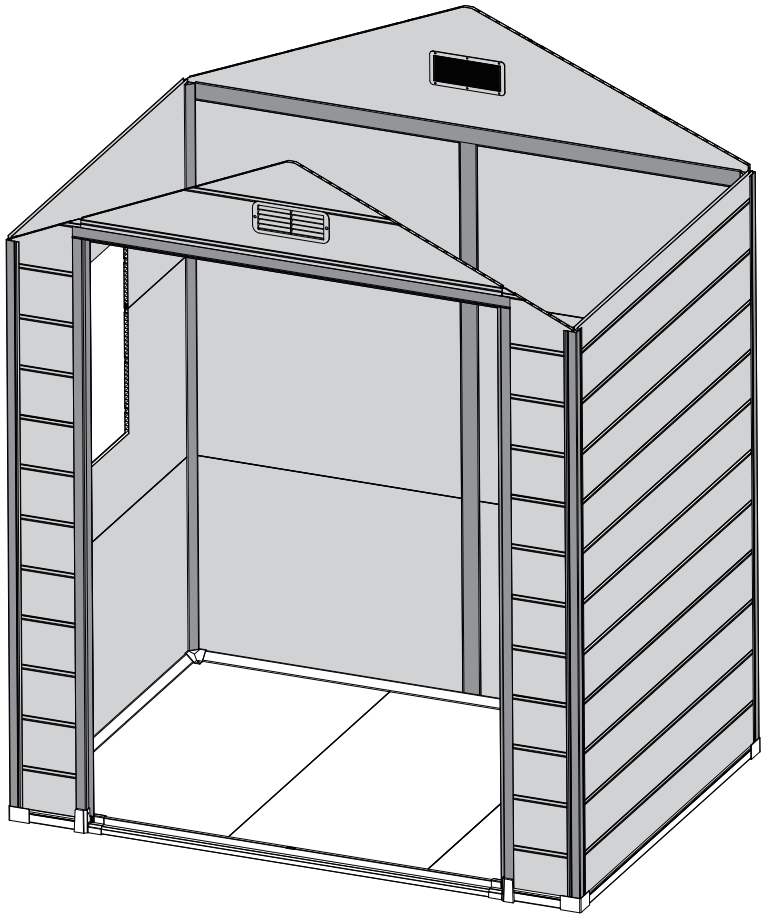


Wandpaneele durch **schräges Ansetzen** in das Profil einsetzen.

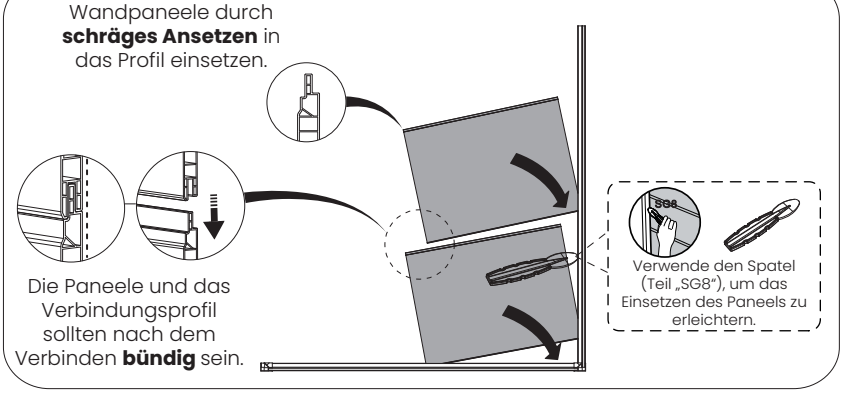



Die Paneele und das Verbindungsprofil sollten nach dem Verbinden **bündig** sein.


Verwende den Spatel (Teil „SG8"), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.

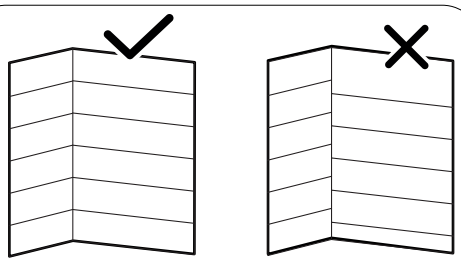

Sicherstellen, dass das Muster an den Außenseiten der Wandpaneele **durchgehend** ist.

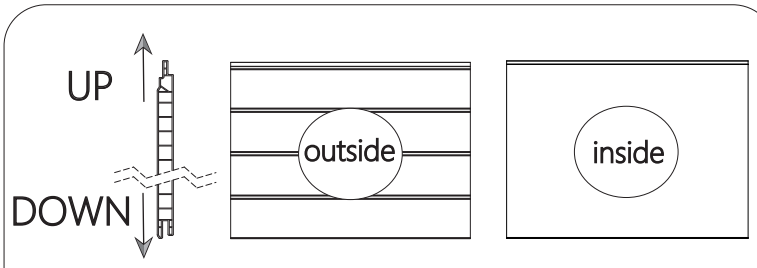



Bitte auf die **Montagerichtung** der Wandpaneele **achten**.

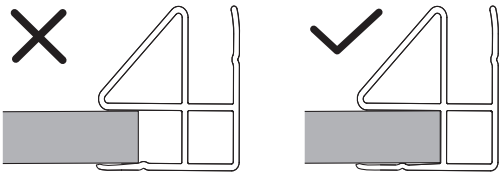



Das Paneel **vollständig** in das Profil **einsetzen**.

# 04

| CP5 | CW2-1 | CW1-1 | CW1-2 | CW1-3 | CW2-2 | CPA2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 PC | 4 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 2 PC | 1 PC |

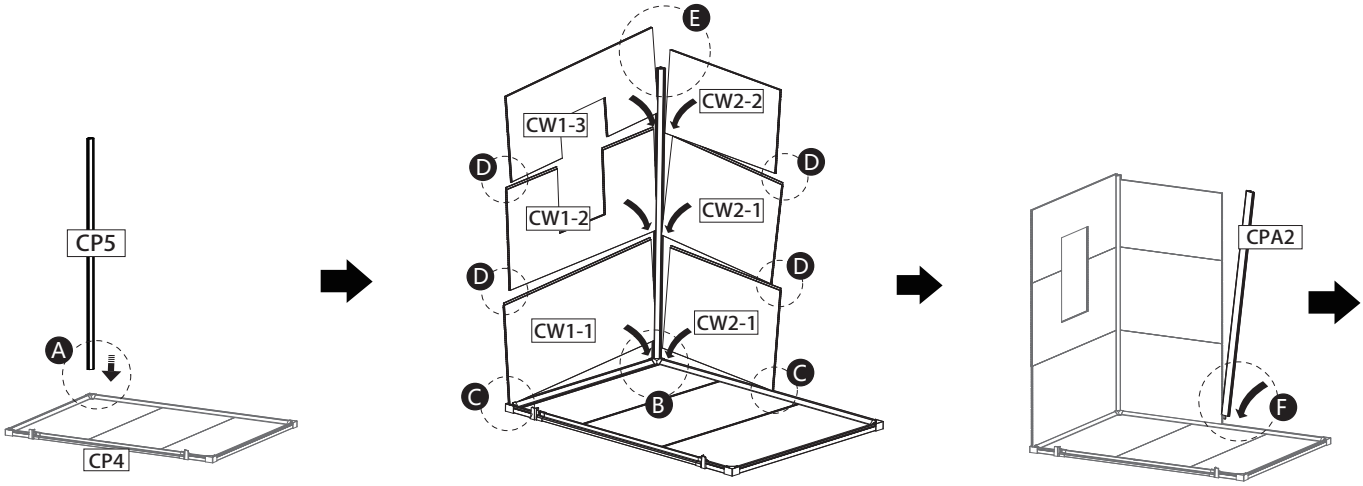

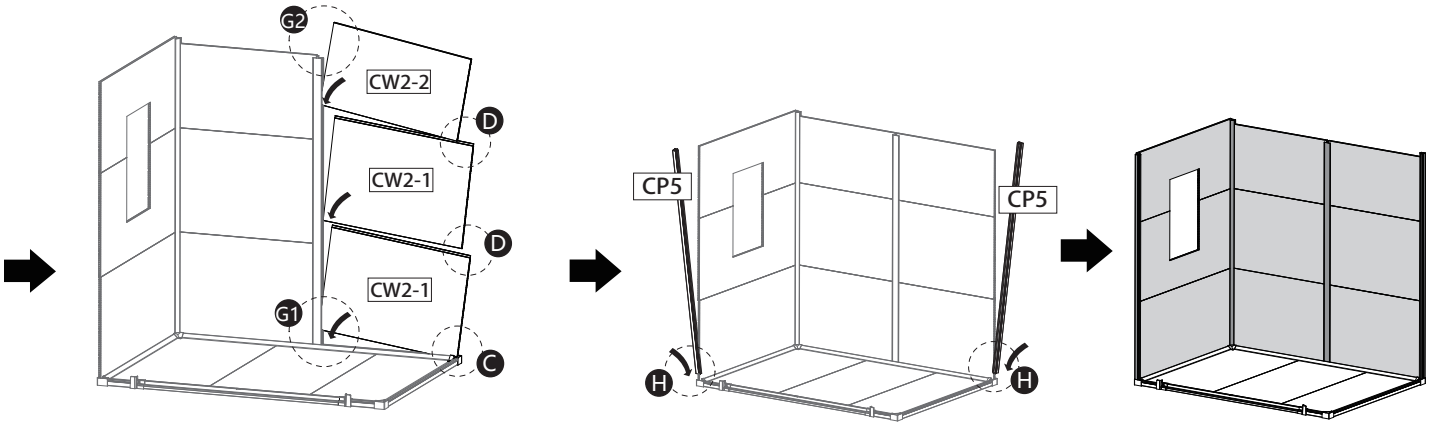


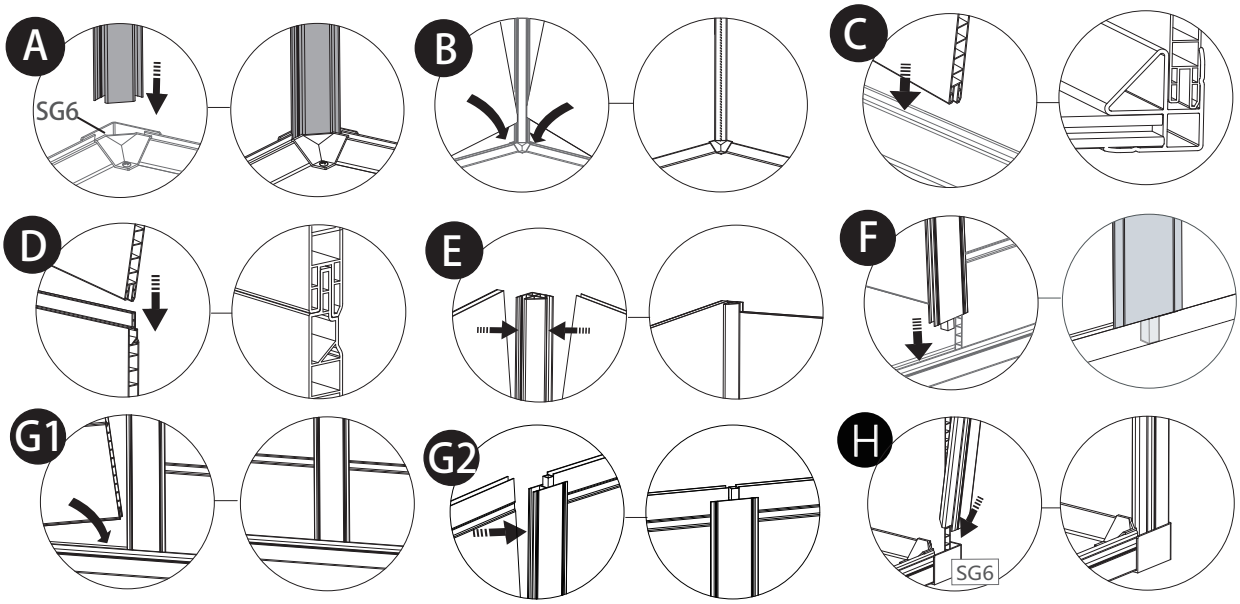
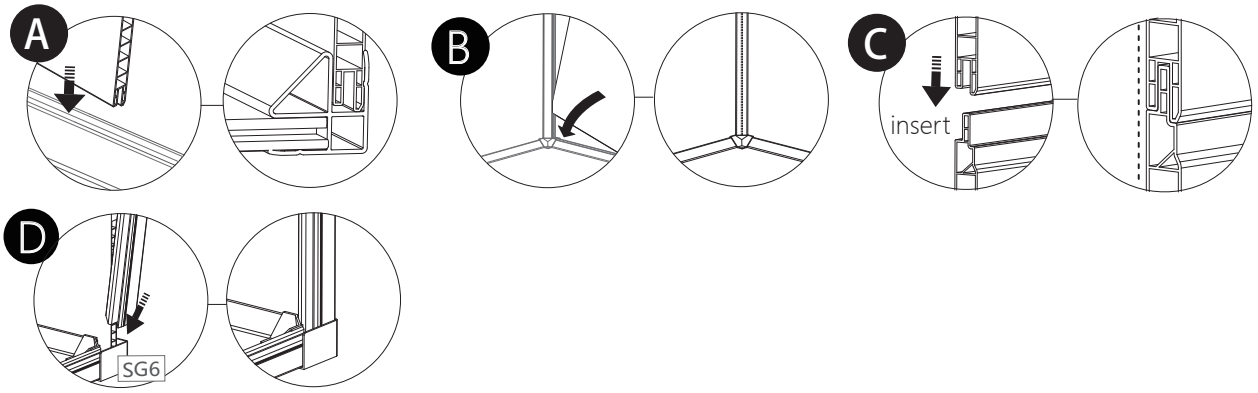



# 05

## 05-1


| CW1-1 | CW1-4 | CP5 |
|---|---|---|
| 2 PC | 1 PC | 1 PC |

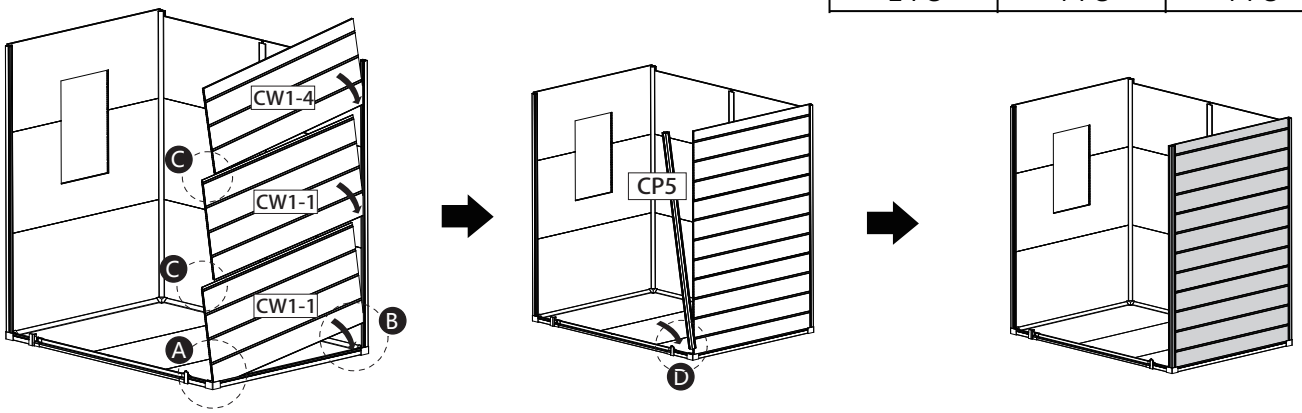


## 05-2


| Z410 | BY |
|---|---|
| 8 PC | 1 PC |
| SG28 | CW4-1 |
| 1 PC | 1 PC |
| | CPA1 |
| | 1 PC |

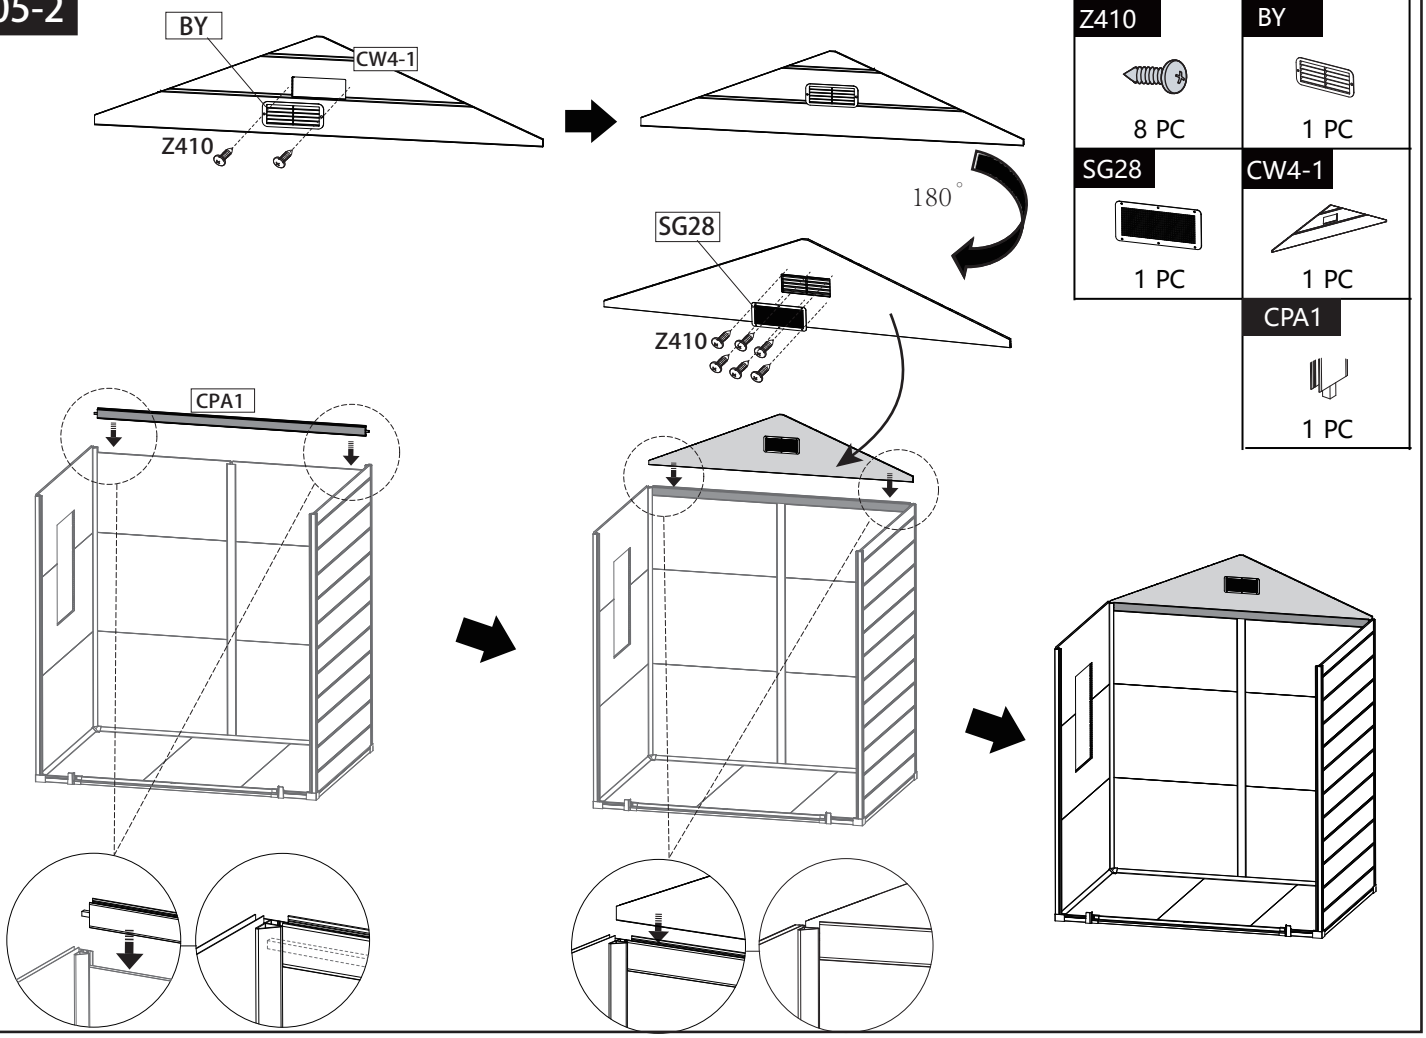



# 06


## 06-1

| CW3-1 | CW3L | CW3R | CP10 | CP9 | Z310 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 2 PC |

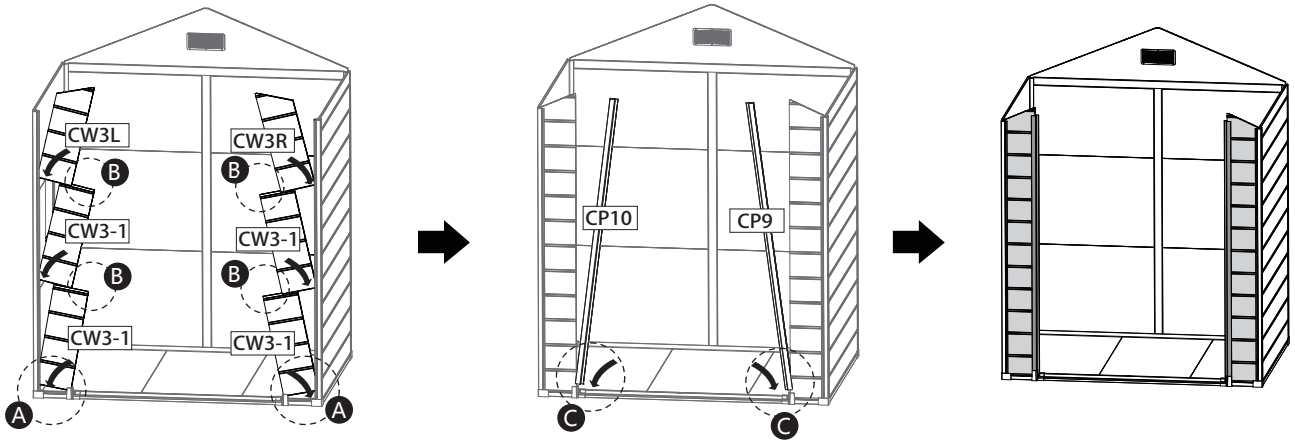

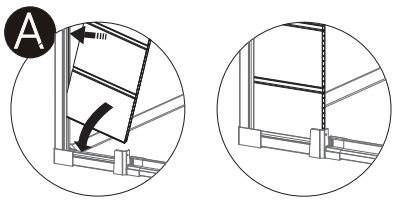


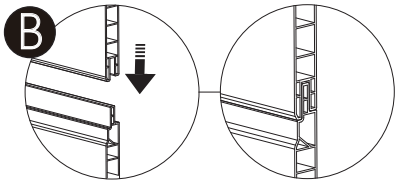
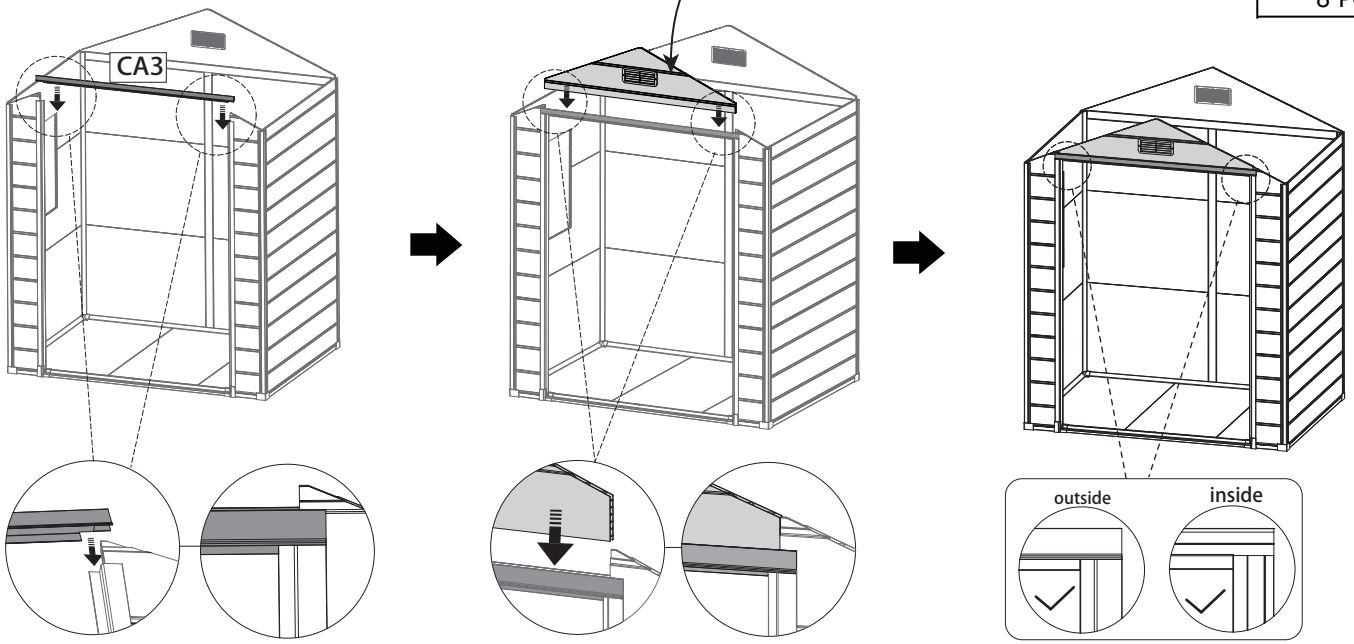


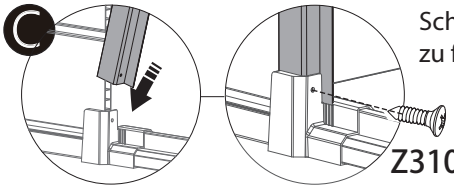

Schrauben nicht zu fest drehen.

## 06-2

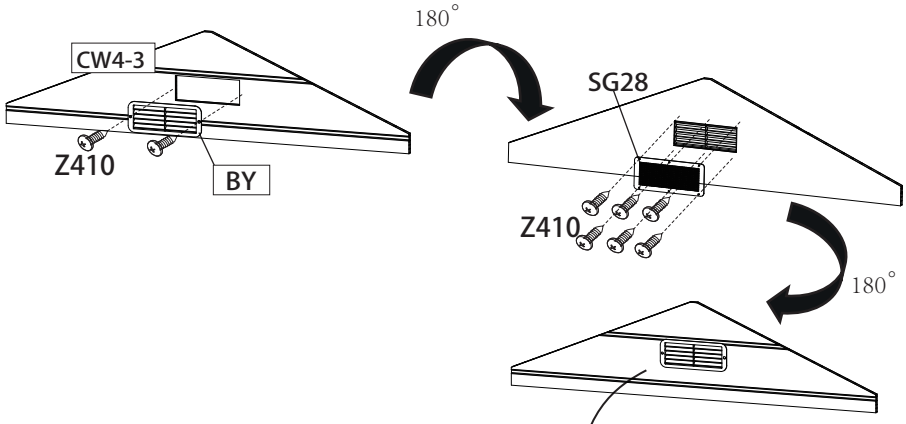



| CA3 | BY |
|---|---|
| 1 PC | 1 PC |
| SG28 | CW4-3 |
| 1 PC | 1 PC |
| Z410 | |
| 8 PC | |




# 07


## 07-1

Die Muster auf den Außenseiten der Wandpaneele sollte **durchgehend** sein.

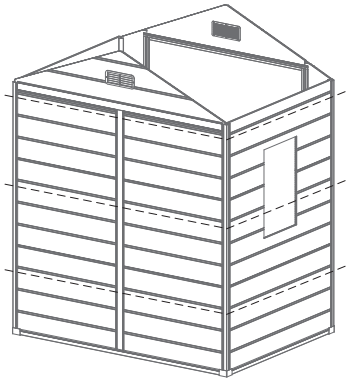

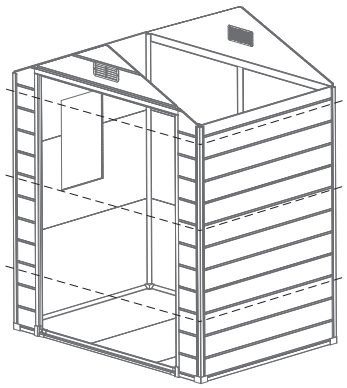


Die Diagonalen des Türrahmens messen; E sollte gleich F sein.

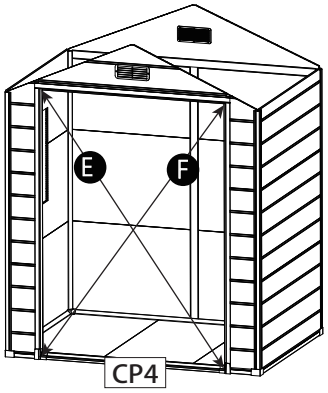



## 07-2


Wandpaneele im Profil verschrauben, nachdem sichergestellt wurde, dass diese korrekt positioniert sind.

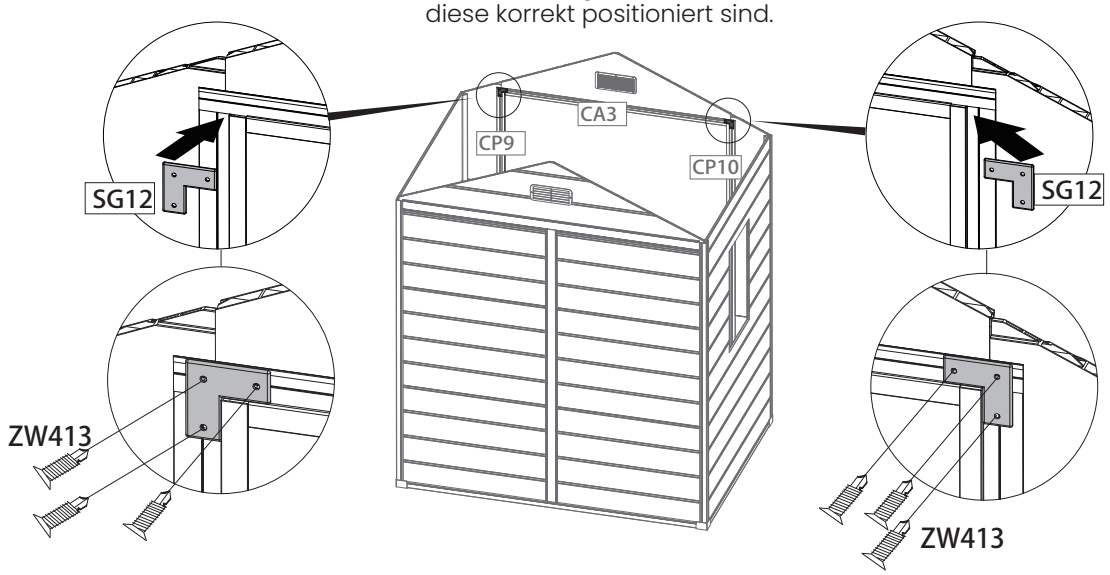




| SG12 |
| --- |
| 2 PC |
| ZW413 |
| 6 PC |

## 07-3

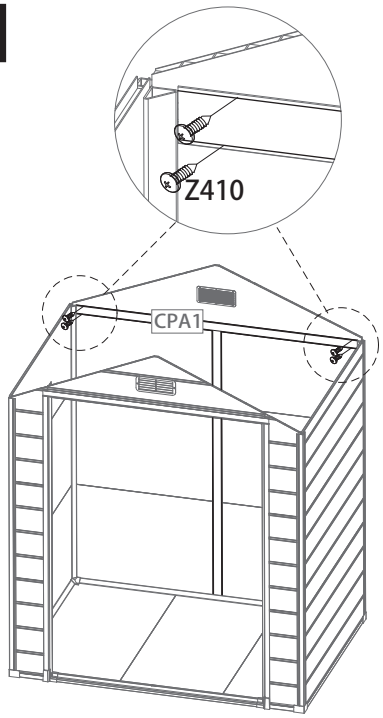


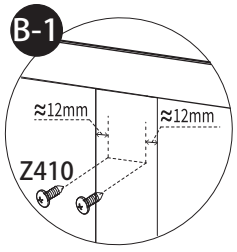


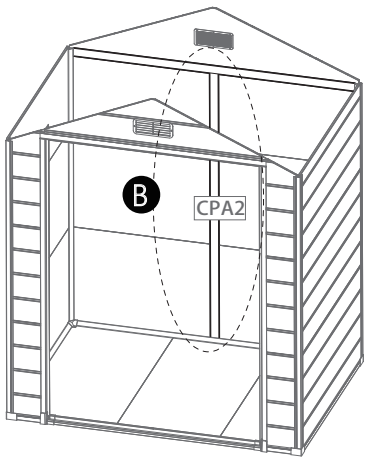
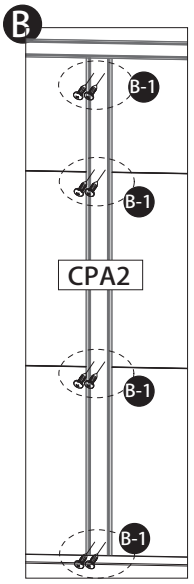
| Z410 |
| --- |
| 12 PC |

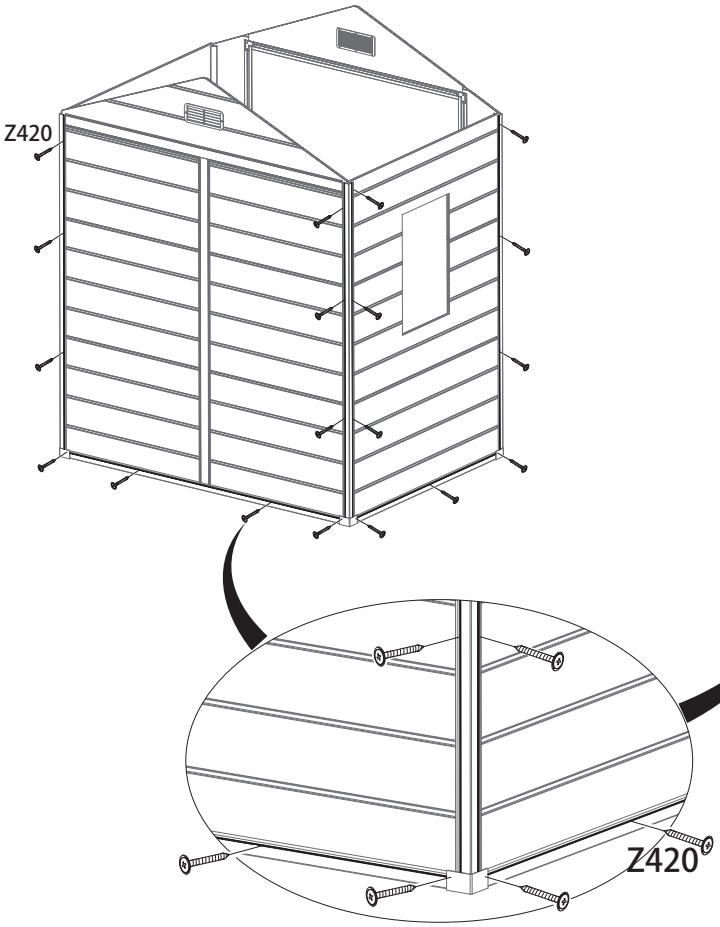


Z420

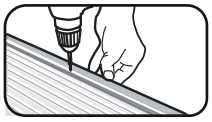36 PC





Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.




Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt** einzudrehen. Ist dies schwierig, kann ein **1 mm Loch** vorgebohrt werden.

# Montageanleitung - Dach

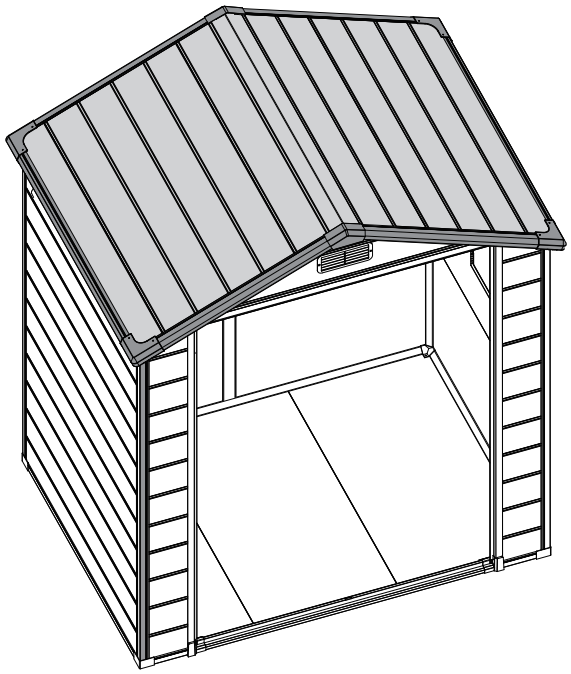





Die Muster des Dach-paneels muss für die weitere Montage nach **oben** gerichtet sein.



Nach der Montage sollte das Dachpaneel **gerade aus- gerichtet** werden.




Das Paneel **vollständig** in das Profil **einsetzen**.




Die Schrauben dienen dazu, das Paneel mit dem Profil zu **verbinden**.


# 09

## 09-1

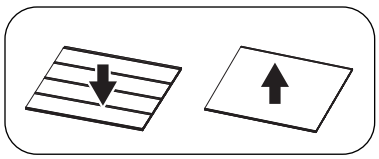


| CR1-1 | CR1-2 | CR1-3 | Z410 |
|---|---|---|---|
| 2 PC | 1 PC | 1 PC | 4 PC |

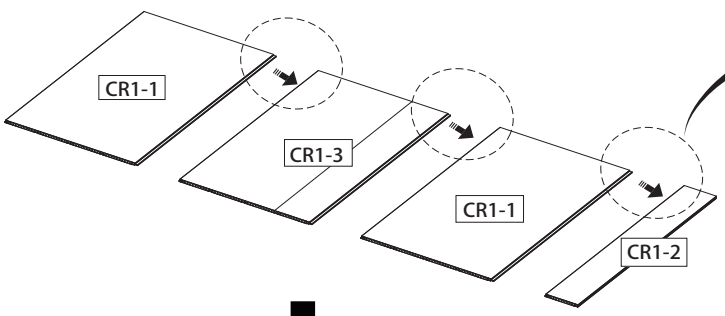

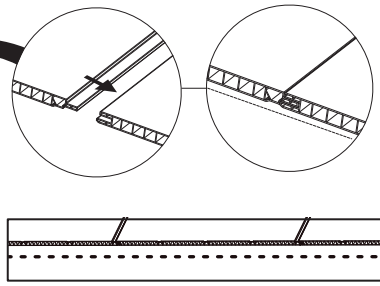



Nach der Montage sollte das Dachpaneel **gerade ausgerichtet** werden.

E=F

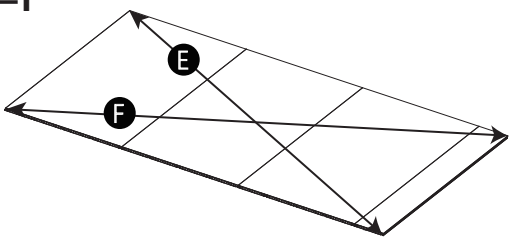



Bevor die Paneele verschraubt werden, müssen die Diagonalen **E und F** ausgemessen werden. Diese müssen für die wetiere Montage **gleich lang** sein.

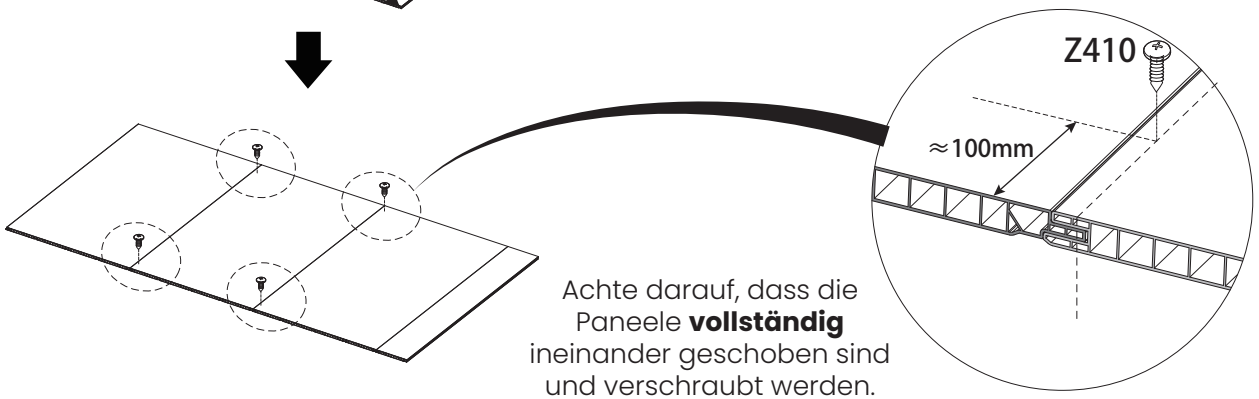


Achte darauf, dass die Paneele **vollständig** ineinander geschoben sind und verschraubt werden.

## 09-2

| CP6 | CP7 | SG2 |
|---|---|---|
| 2 PC | 4 PC | 4 PC |

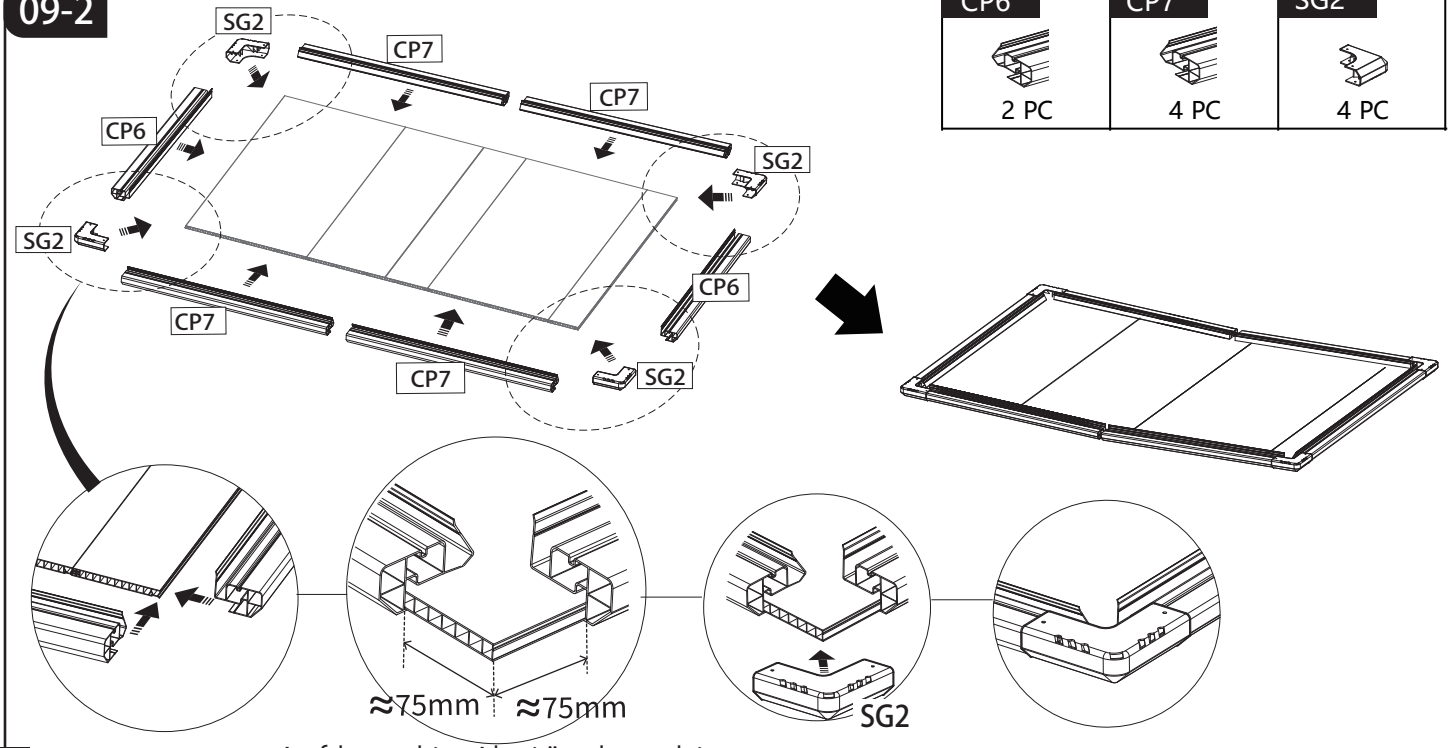



Auf korrekte Abstände achten.


# 10

## 10-1

Z410
8 PC

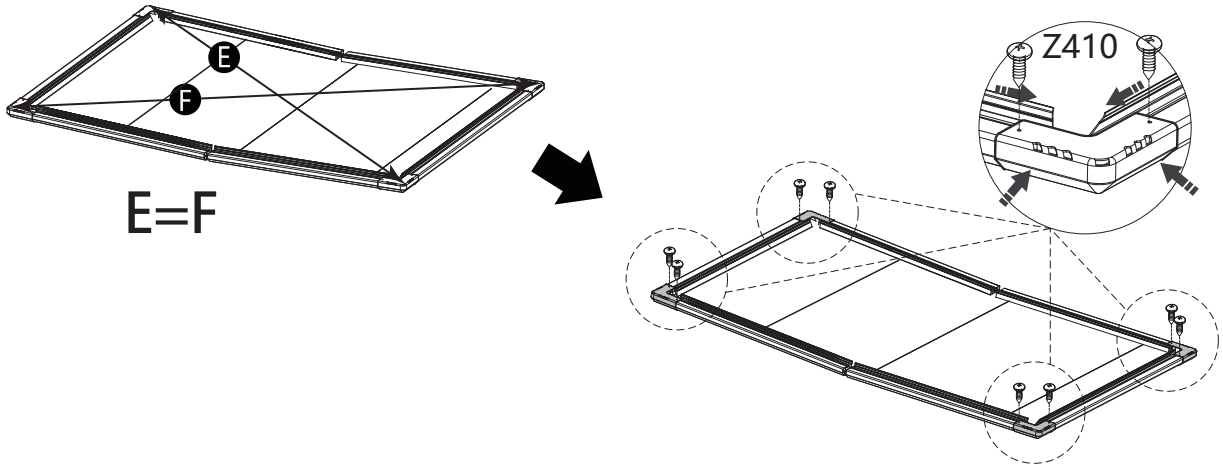



## 10-2

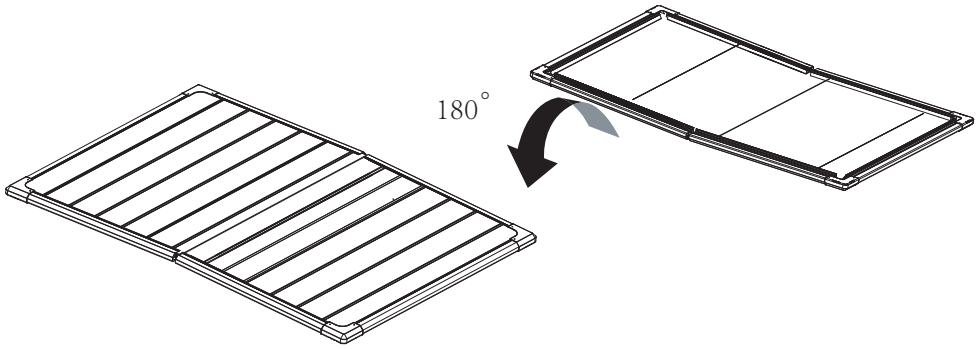


## 10-3


Z420
20 PC

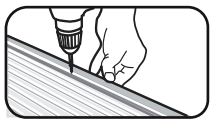

Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.





Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt** einzudrehen. Ist dies schwierig, kann ein **1 mm Loch** vorgebohrt werden.

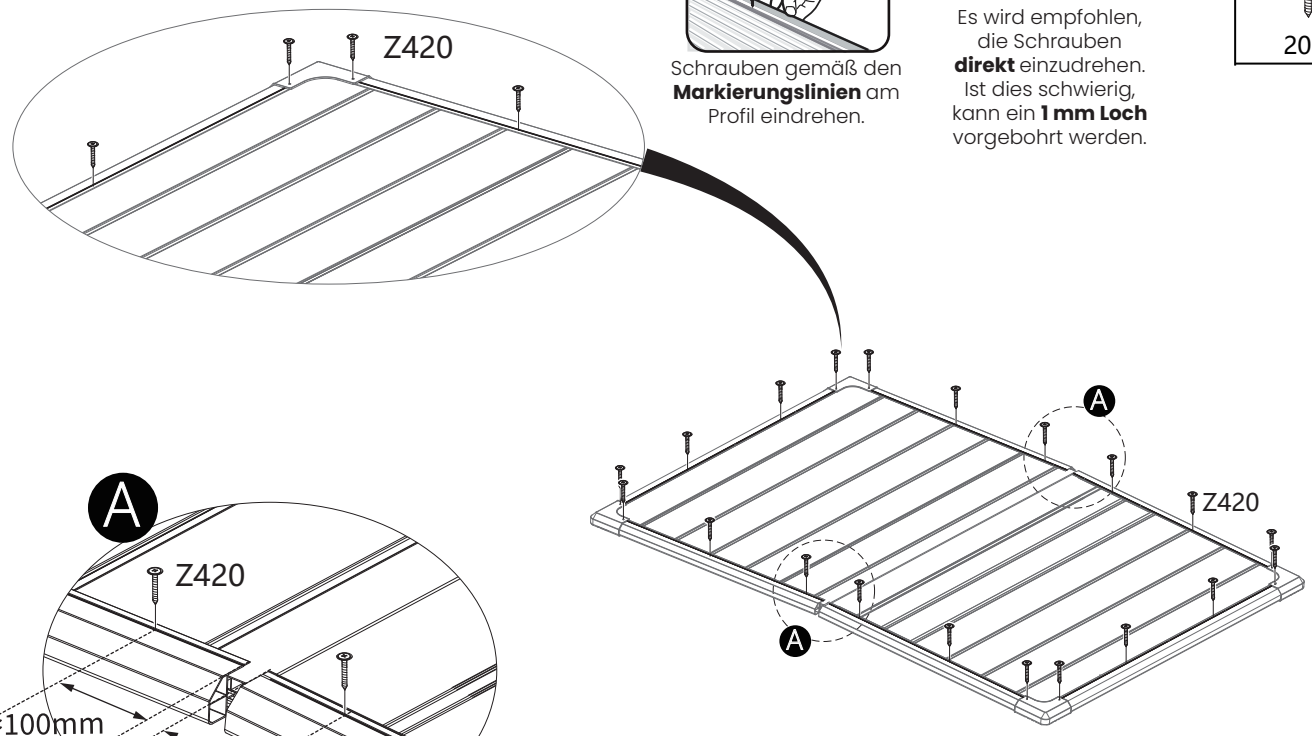

# 11

## 11-1

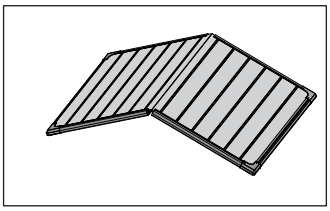

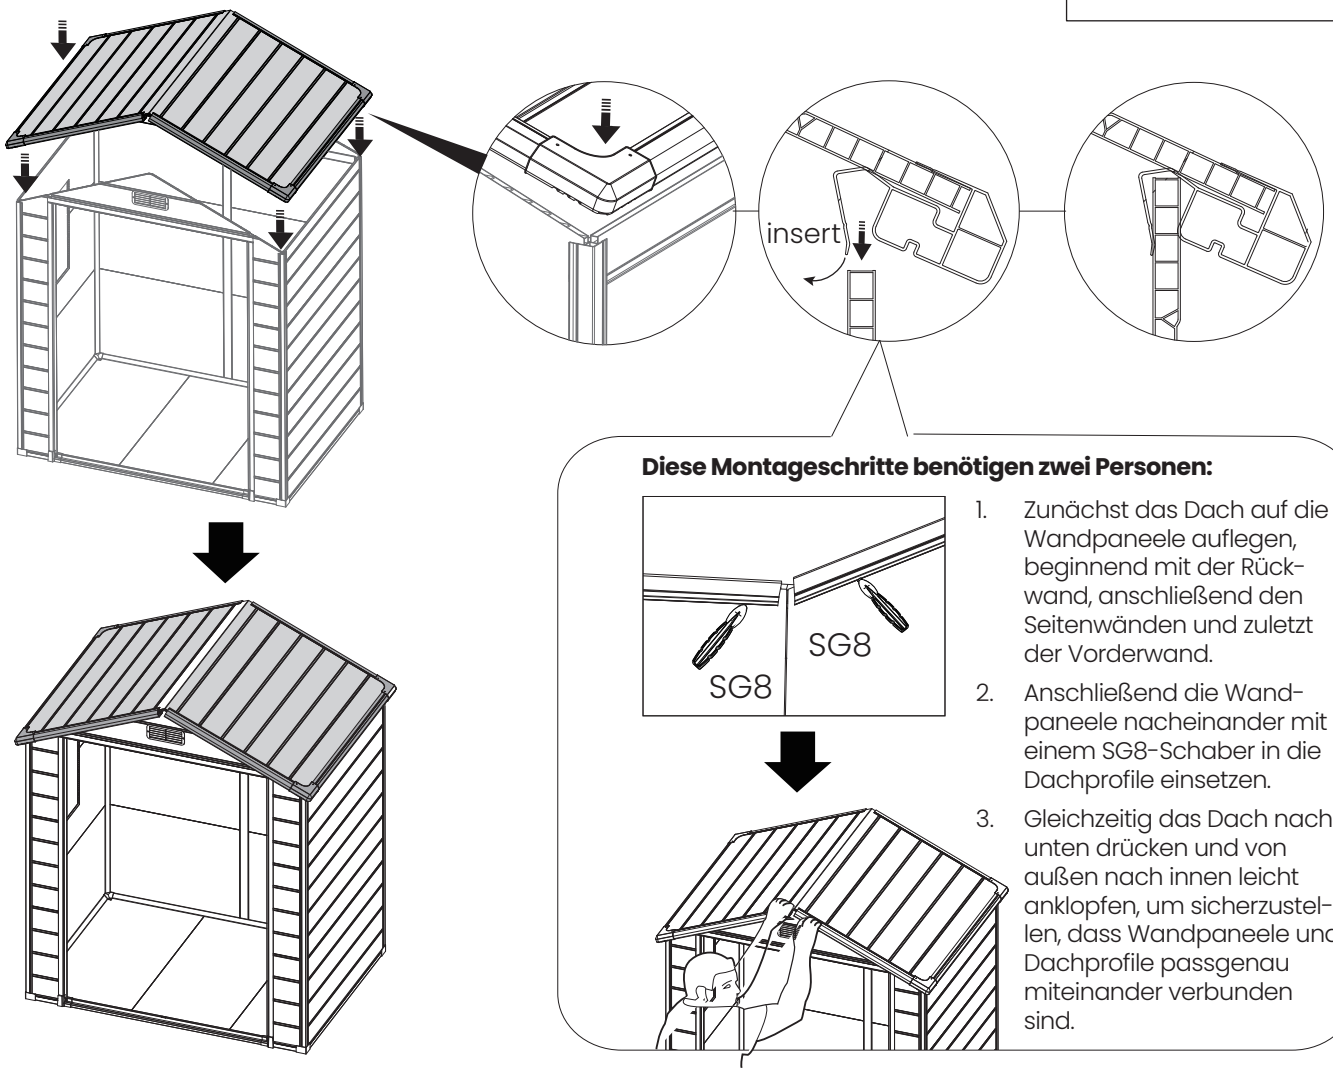


**Diese Montageschritte benötigen zwei Personen:**




1. Zunächst das Dach auf die Wandpaneele auflegen, beginnend mit der Rückwand, anschließend den Seitenwänden und zuletzt der Vorderwand.
2. Anschließend die Wandpaneele nacheinander mit einem SG8-Schaber in die Dachprofile einsetzen.
3. Gleichzeitig das Dach nach unten drücken und von außen nach innen leicht anklopfen, um sicherzustellen, dass Wandpaneele und Dachprofile passgenau miteinander verbunden sind.




## 11-2

Z420




16 PC

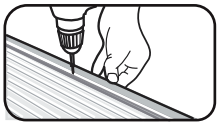

Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.




Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt** zu verschrauben. Ist dies schwierig, kann ein **1-mm Loch** vorgebohrt werden.

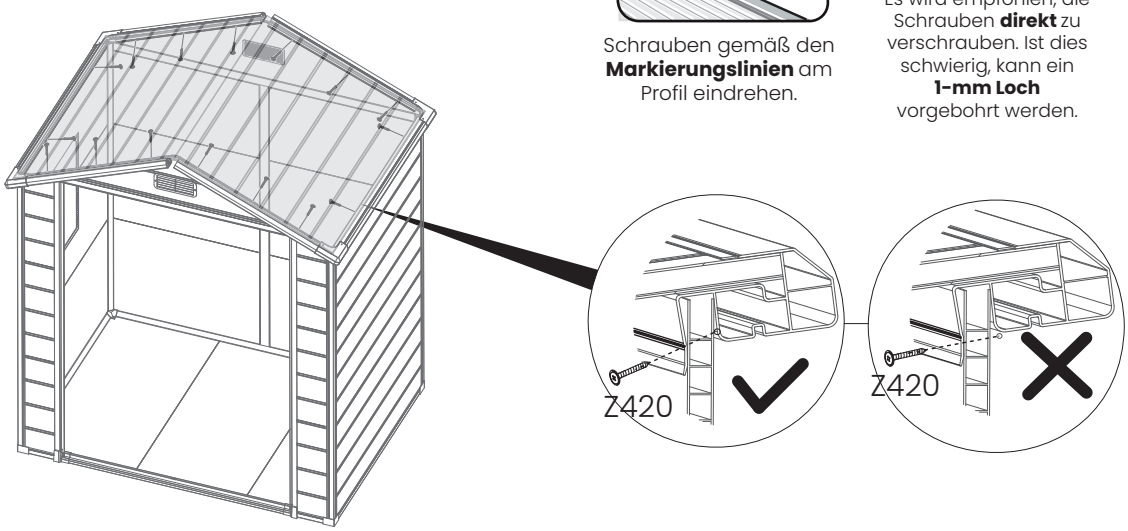

# 12


## 12-1

| SG1 | Z425 |
|---|---|
| 2 PC | 4 PC |

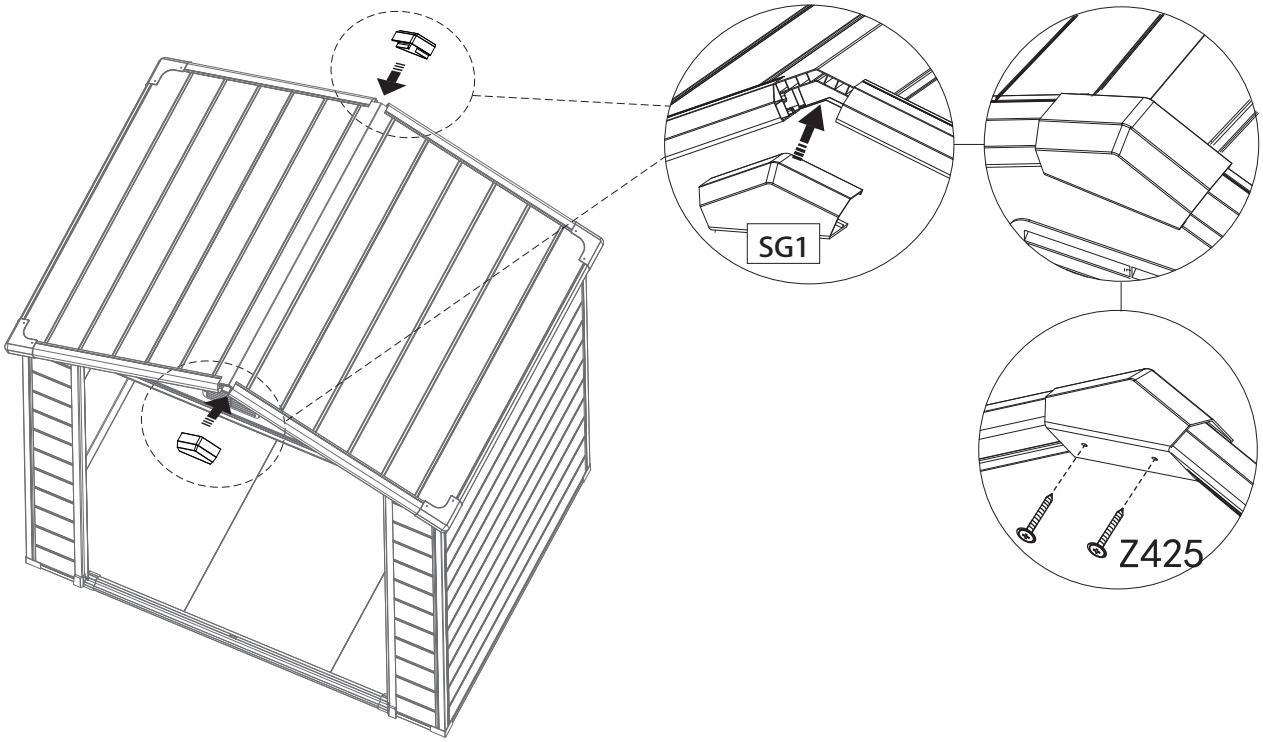


## 12-2

| SG14 | SG13 | Z420 |
|---|---|---|
| 4 PC | 2 PC | 8 PC |

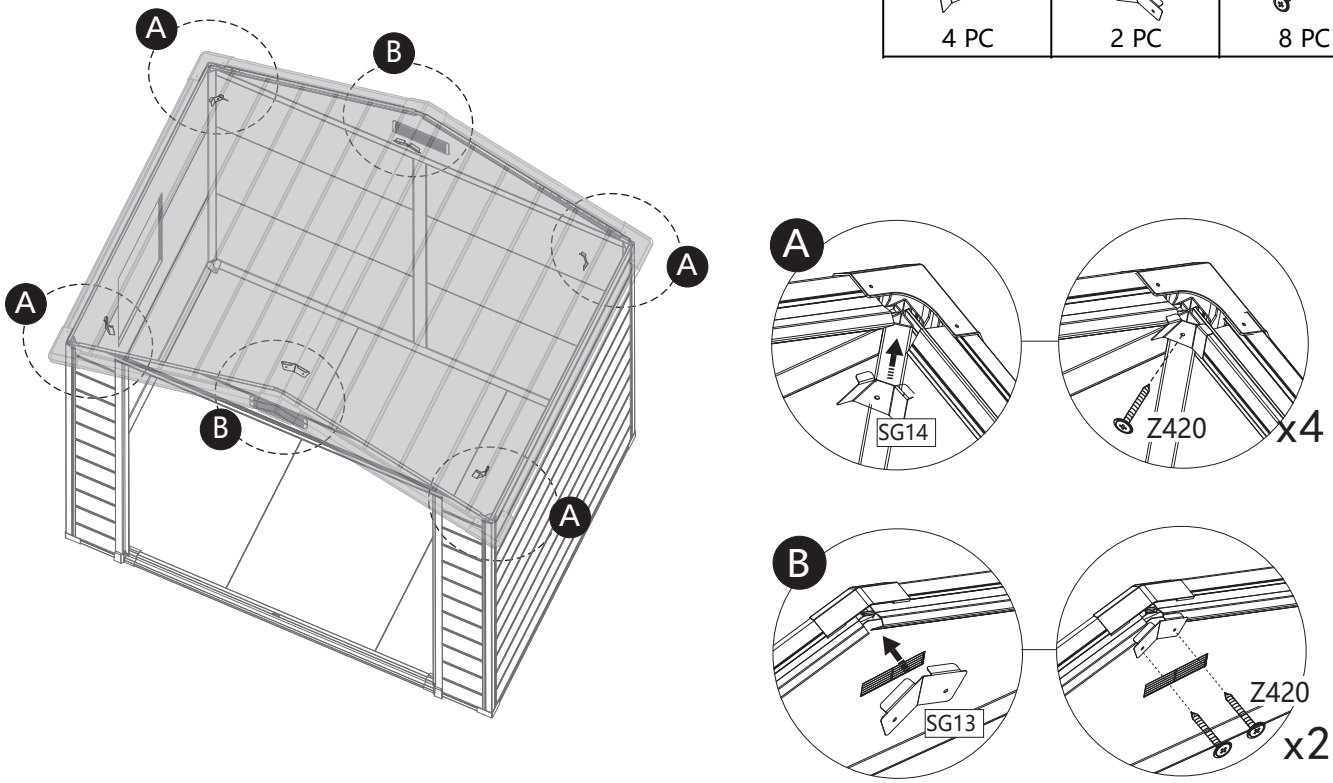


13


# Montageanleitung - Fenster



| SG10 | SG101 | SG102 | Z410 |
|---|---|---|---|
| 1 PC | 1 PC | 1 PC | 16 PC |

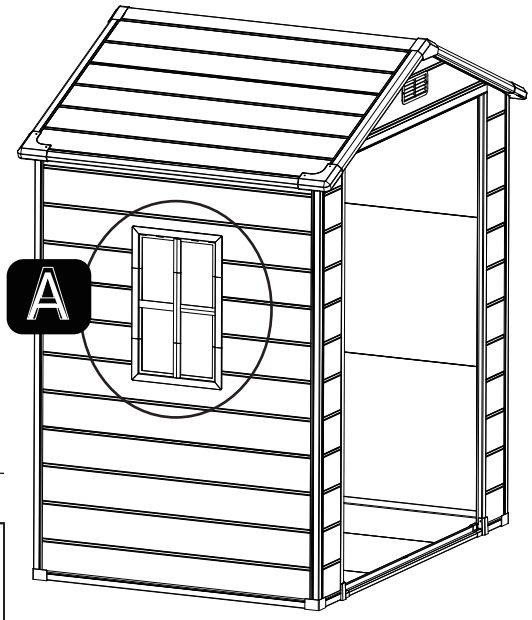



## A-1

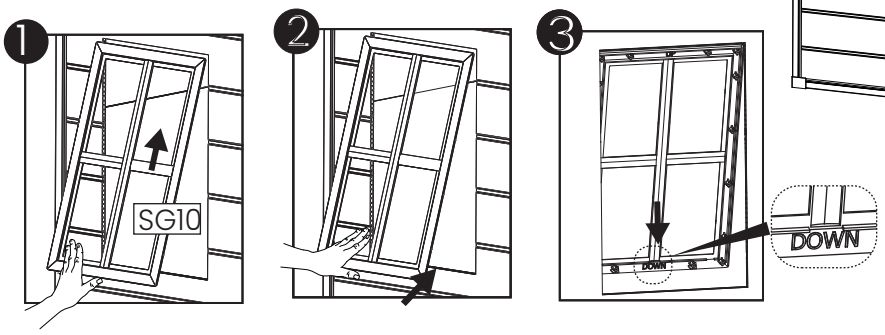



## A-2


Vor Montage Folie entfernen.

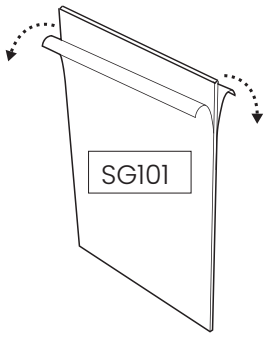




Für Montage zwei Personen benötigt, die SG10 von innen und außen halten

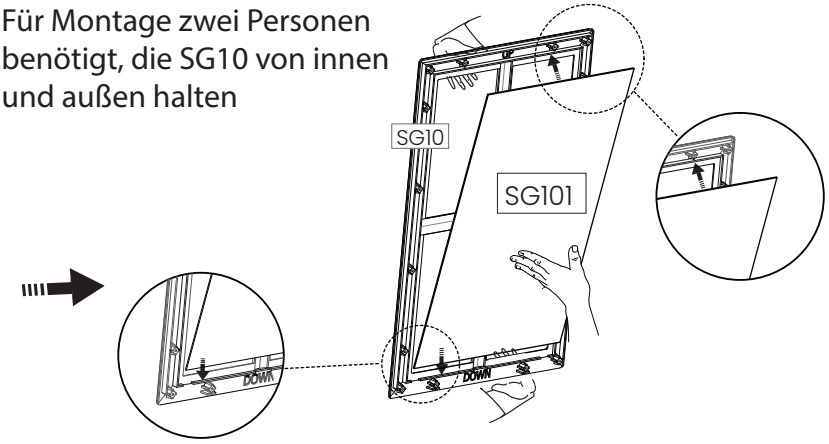



## A-3

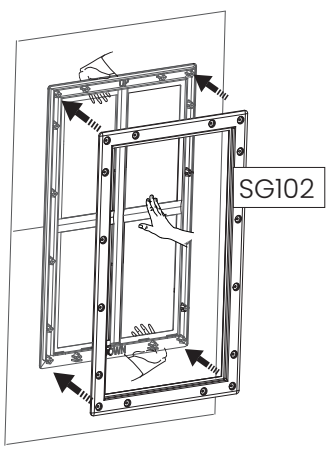


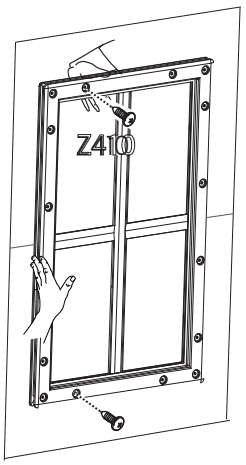


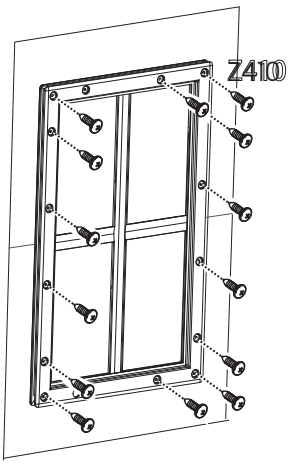
# Montageanleitung - Tür

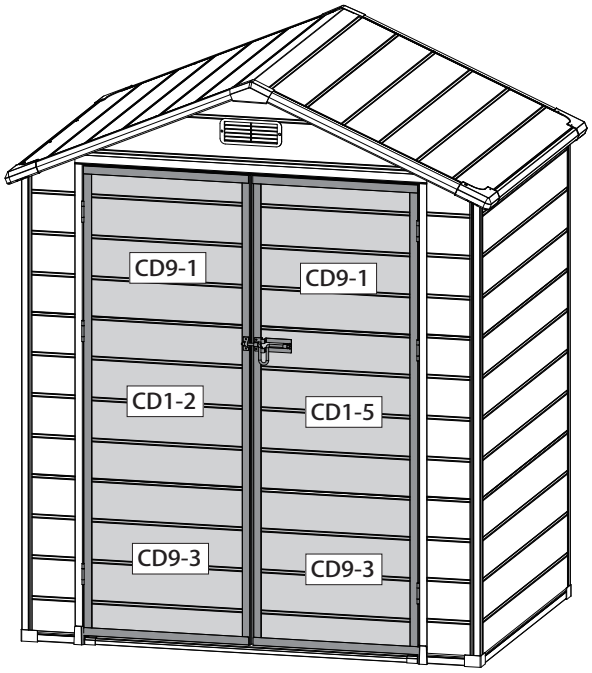



Das Muster muss nach außen gerichtet sein.

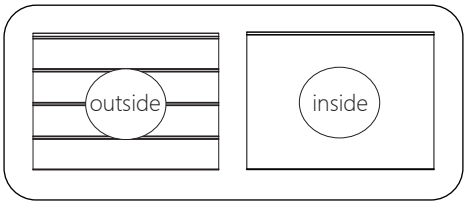


Nach der Montage sollten die Türen **gerade ausgerichtet** werden.

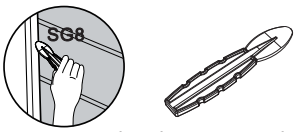



Verwende den Spatel (Teil „SG8"), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.

## 14

Zunächst SG9 einsetzen.

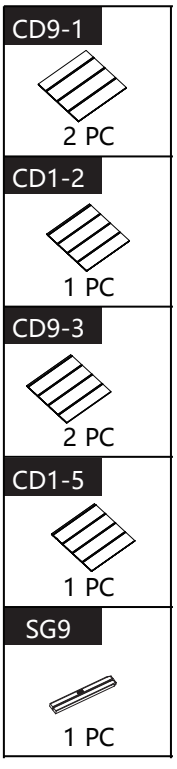



### 14-1

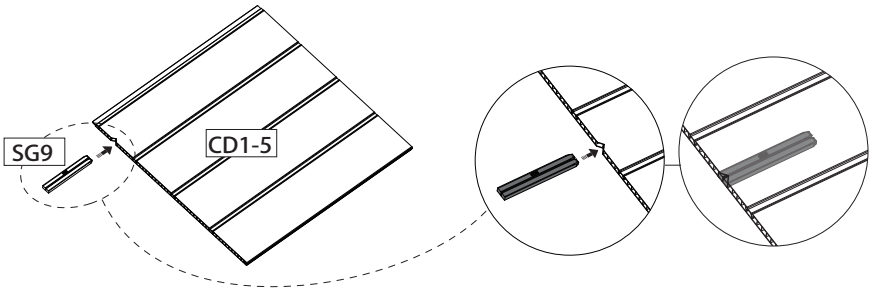



### 14-2

Linke Tür

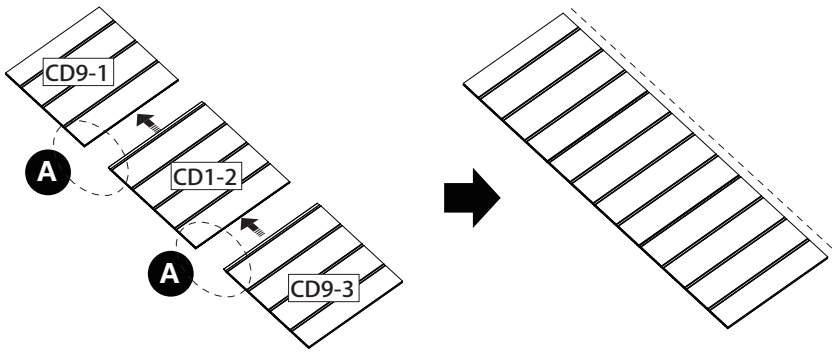


Rechte Tür

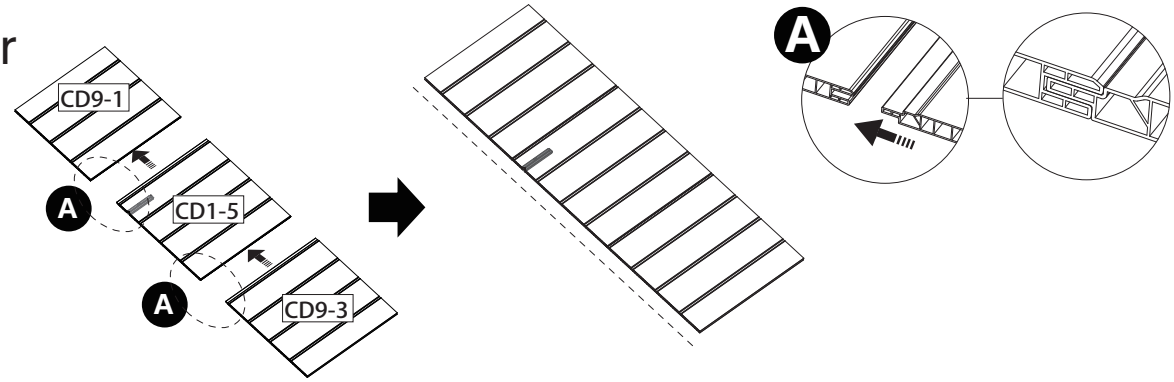


# 15

| CP12 | CP11 | CP16 | CA1-A | CA4 | CS1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 2 PC | 2 PC |


## 15-1

## Linke Tür

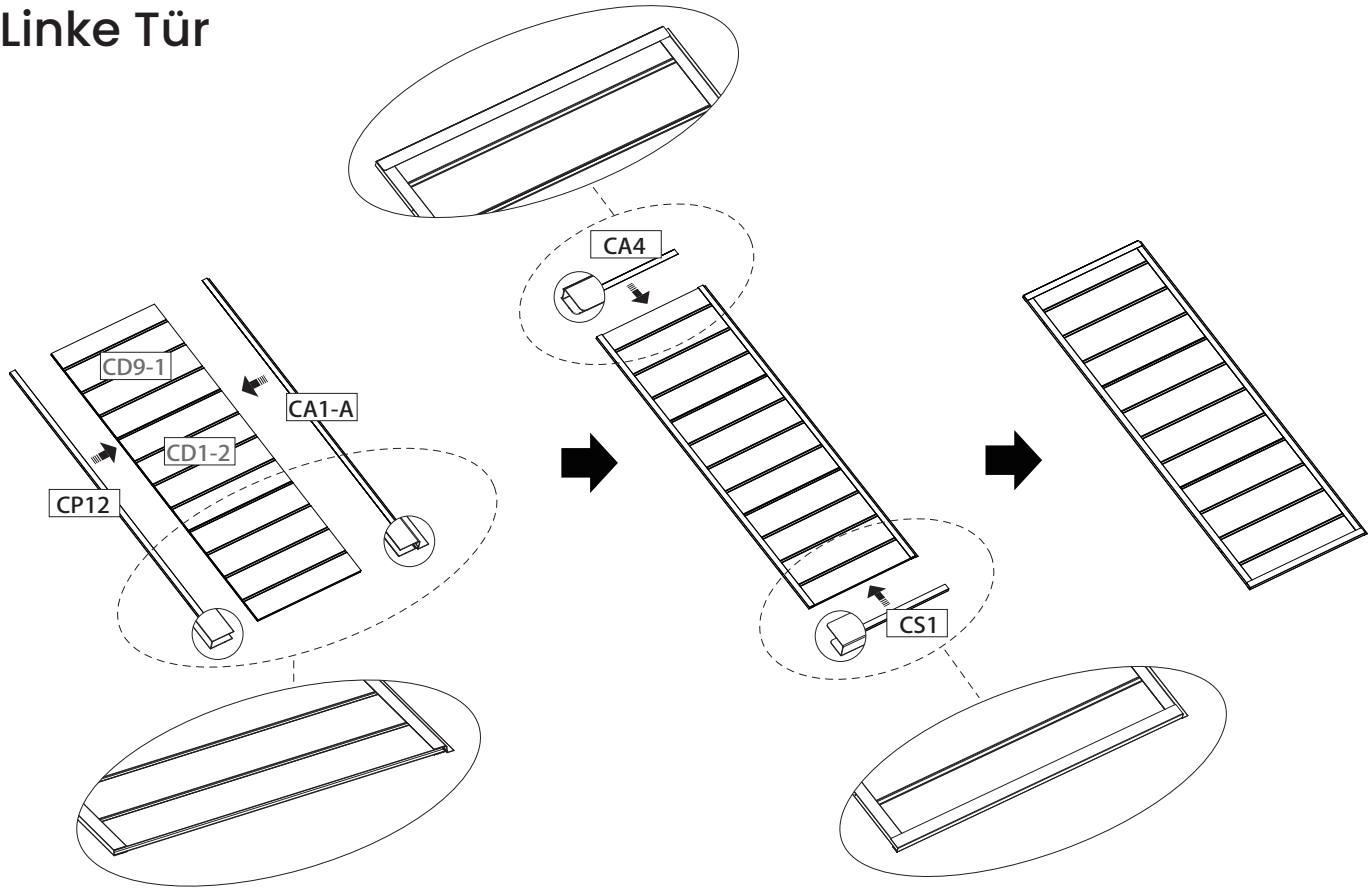



## 15-2

## Rechte Tür

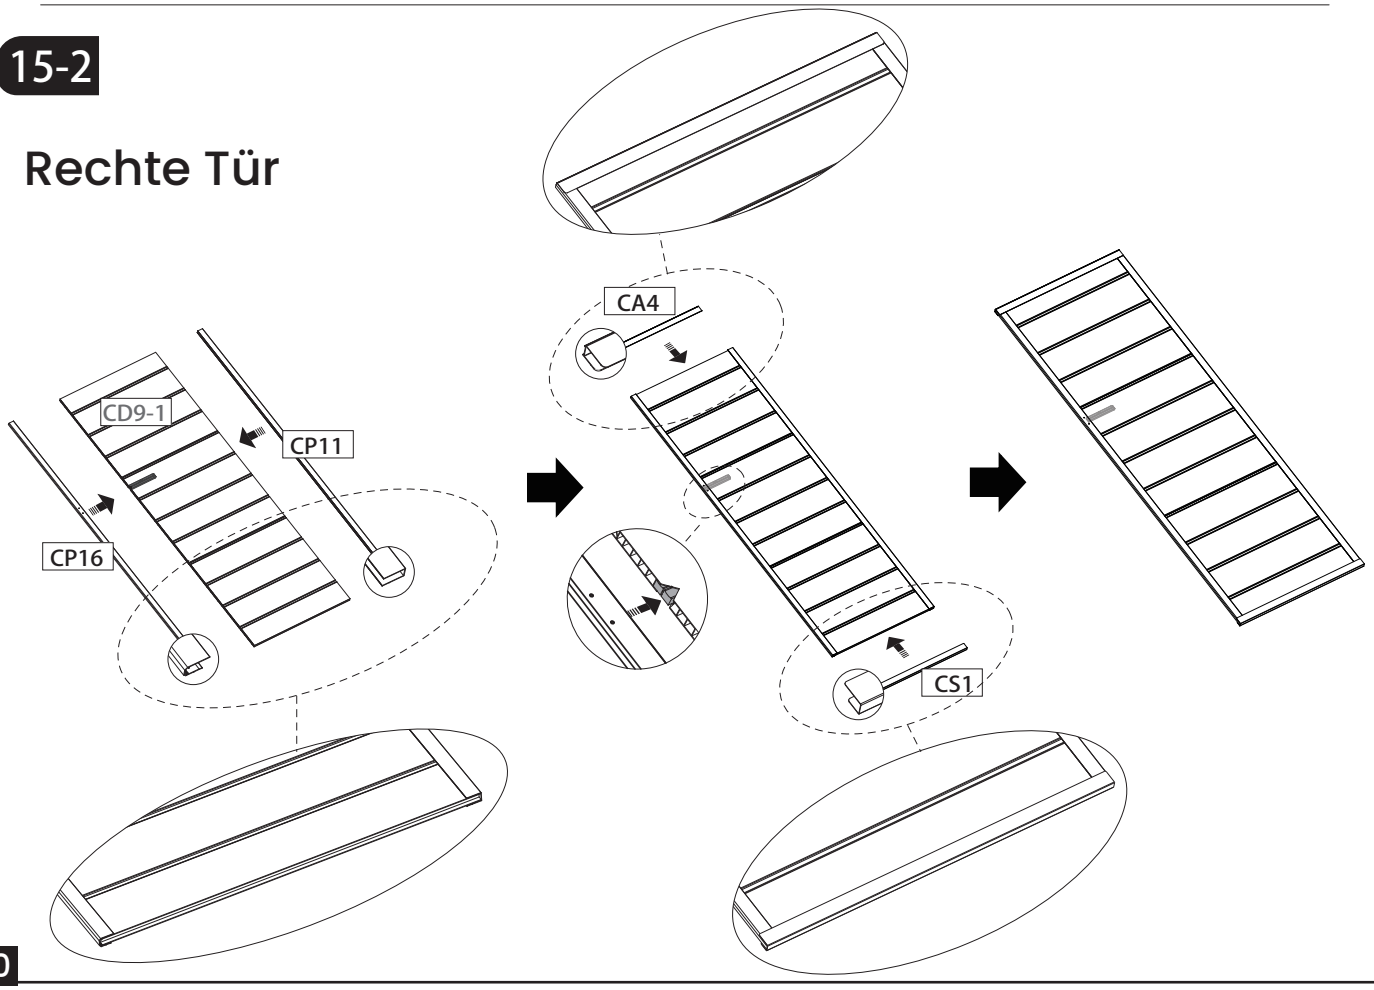



# 16

**16-1** Das Türpaneel umdrehen, sodass das Muster nach unten zeigt, und anschließend die Diagonalen messen: E = F, L = K, um sicherzustellen, dass Türpaneel und Rahmen korrekt montiert sind.

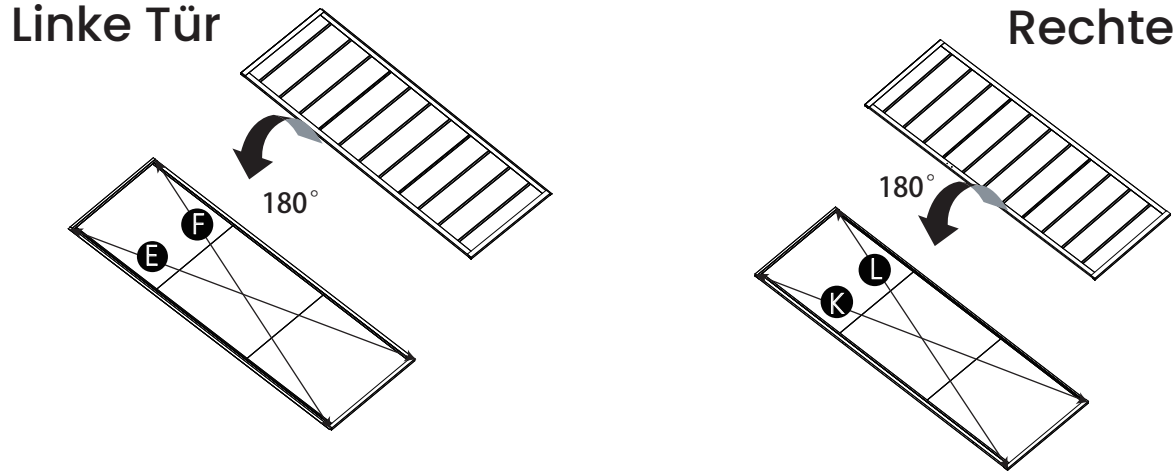



**16-2** Vor dem Verschrauben kann das montierte Türpaneel zunächst in den Türrahmen eingesetzt und an den Winkel des Türrahmens angepasst werden.

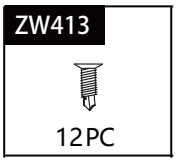

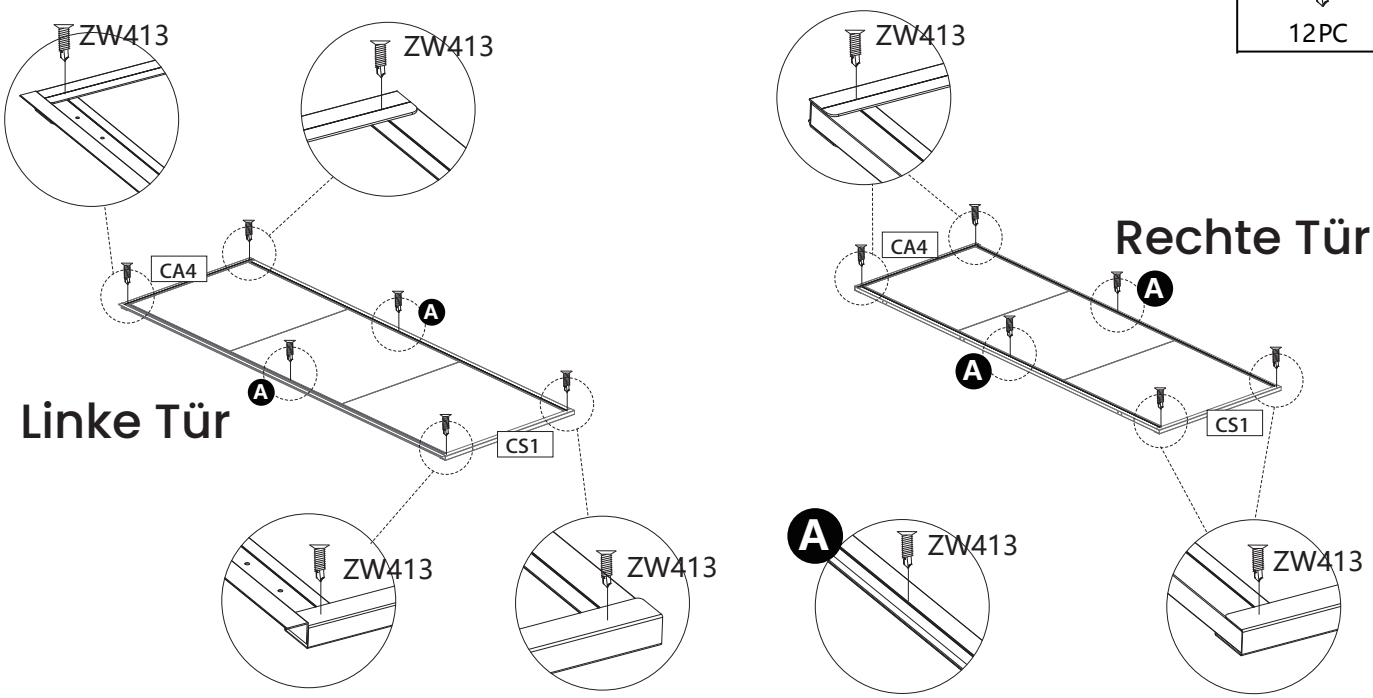


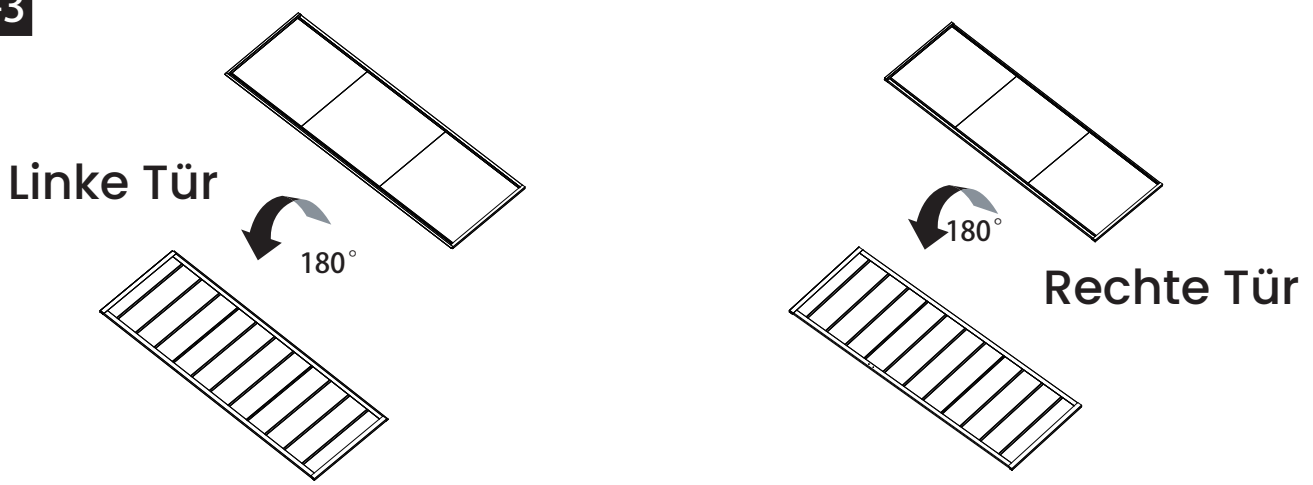

**16-3**




## Linke Tür

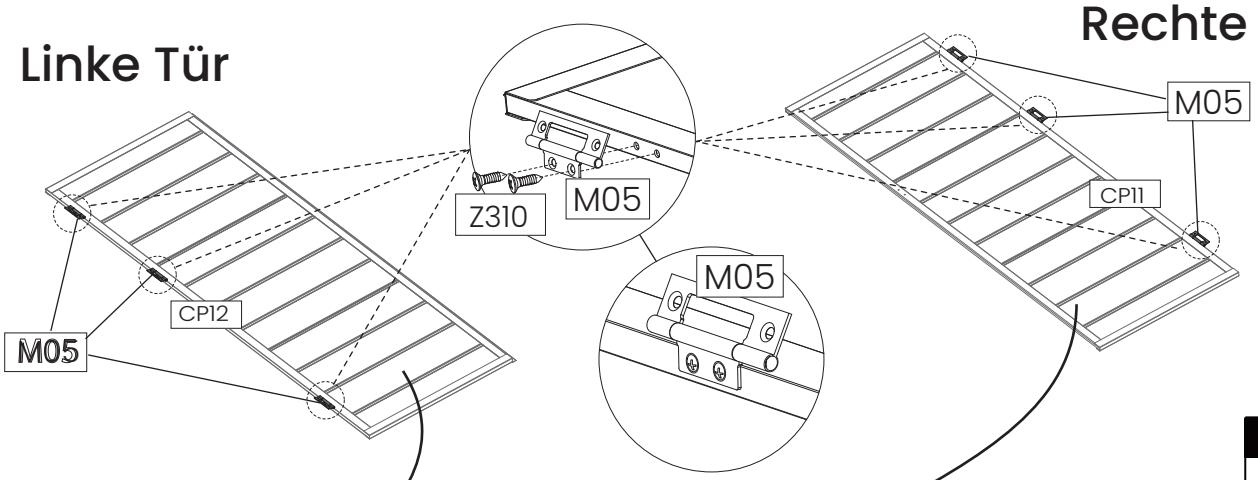
## Rechte Tür






| M05 | 6 PC |
|---|---|
| Z310 | 24 PC |

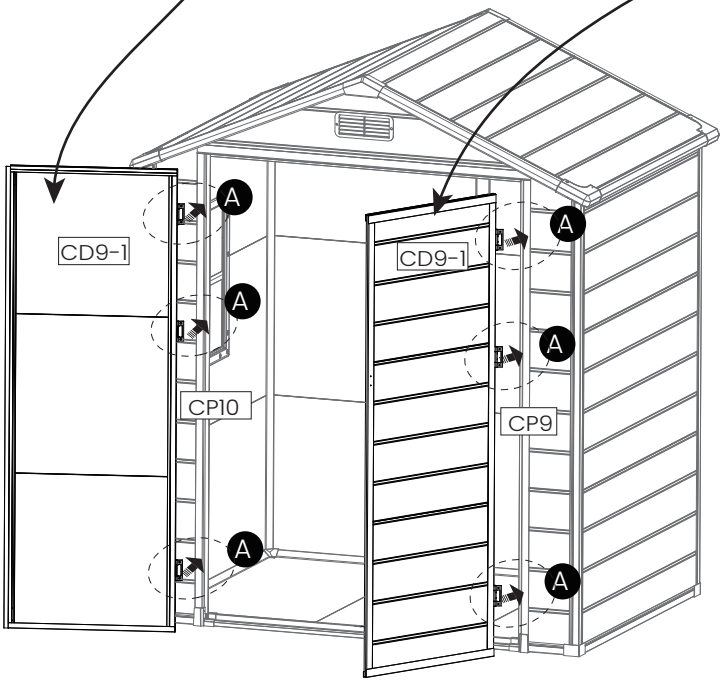



Schrauben nicht zu fest ziehen.

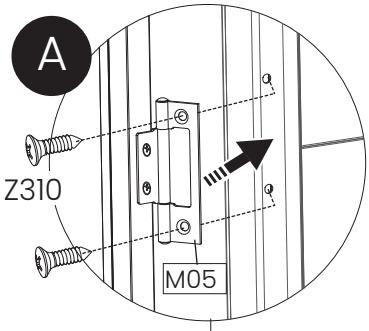

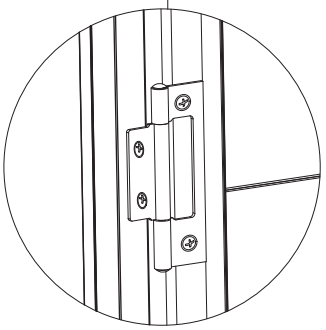

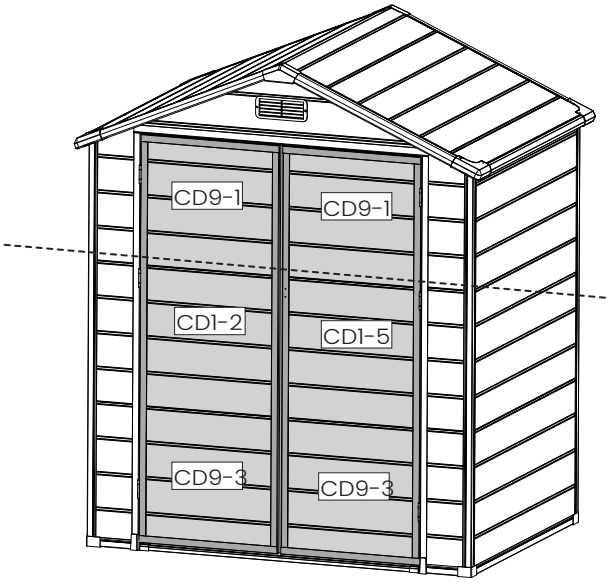

Das Muster muss nach außen gerichtet sein.

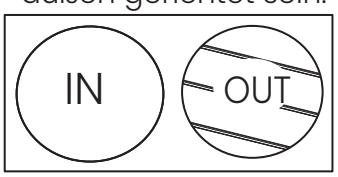

# 18


## 18-1

| DC-C | M07-A | Z420 | Z410 |
|---|---|---|---|
| 2 PC | 1 PC | 4 PC | 4 PC |

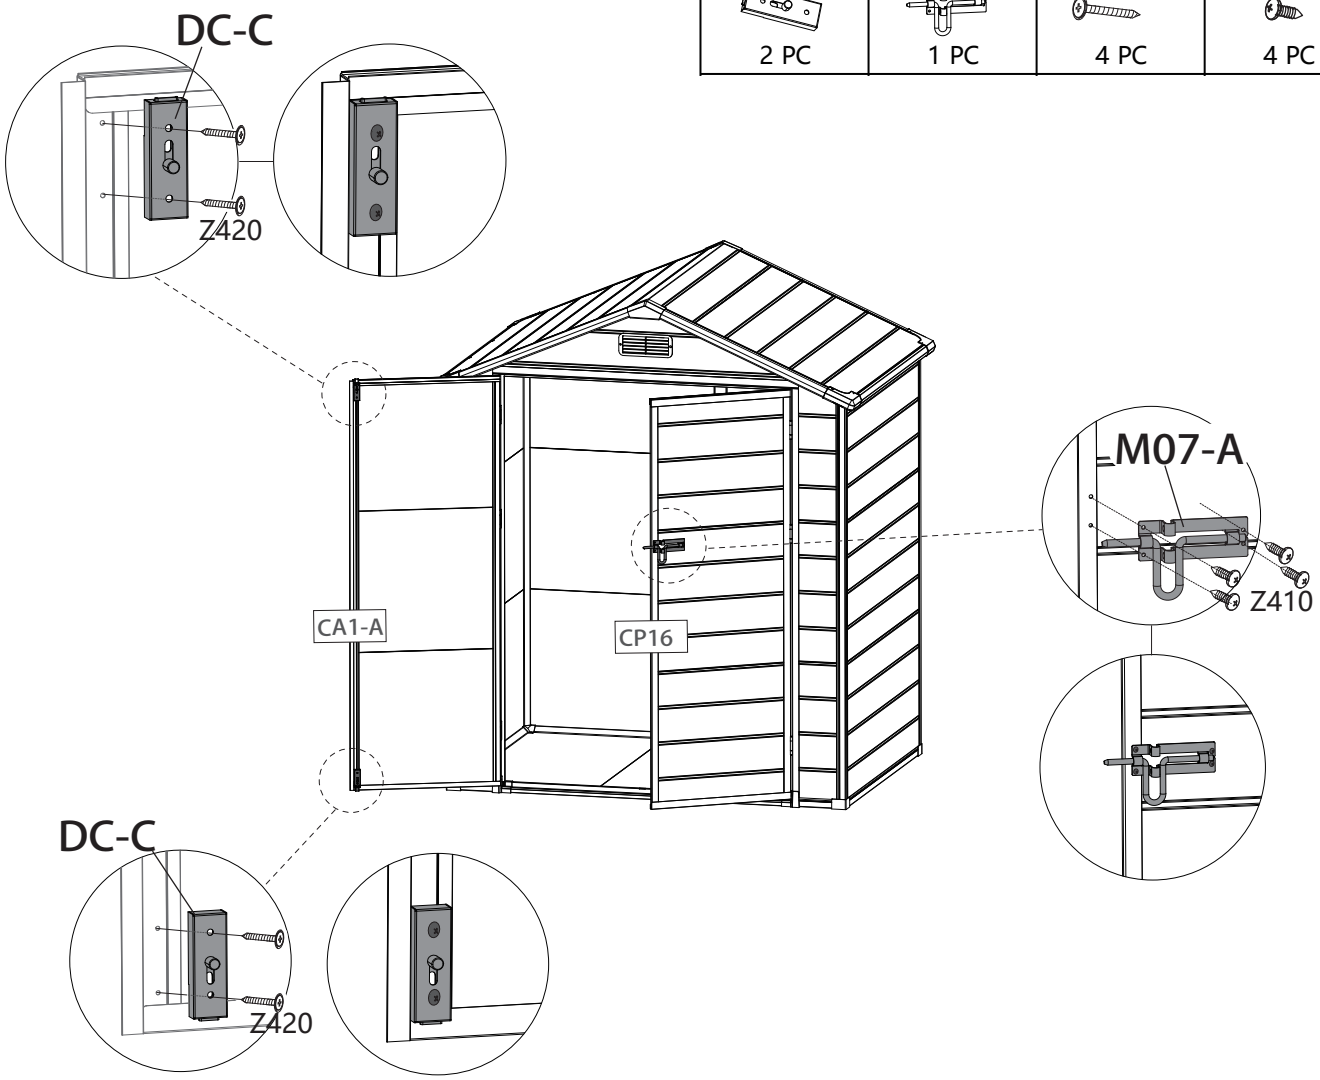



## 18-2

| MO7-3 | ZW413 |
|---|---|
| 1 PC | 2 PC |

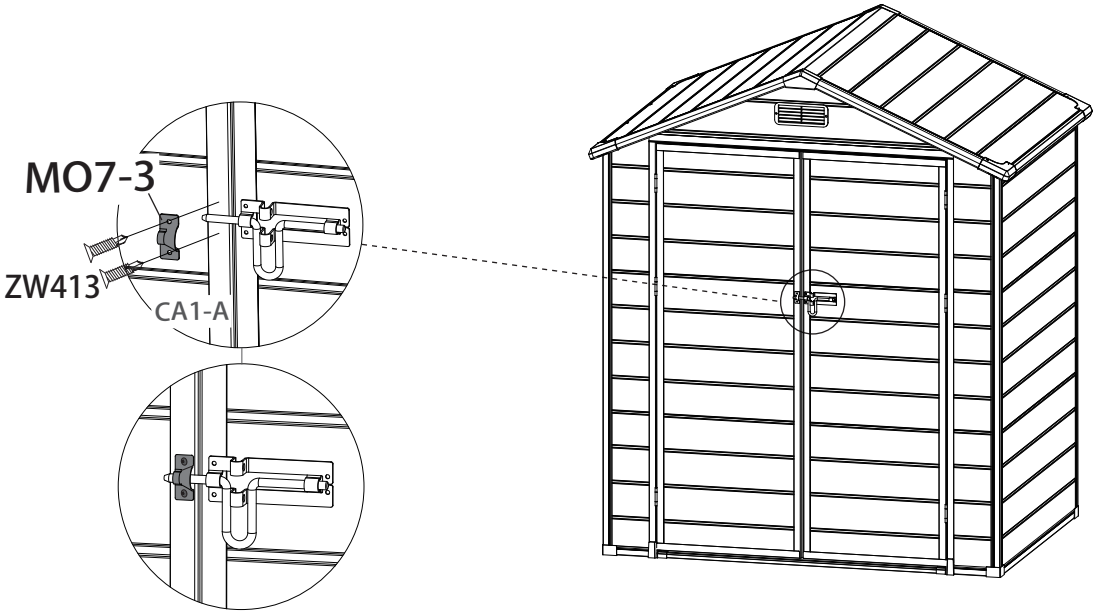


PZG4x8




4 PC




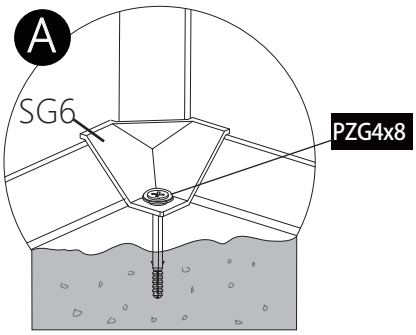



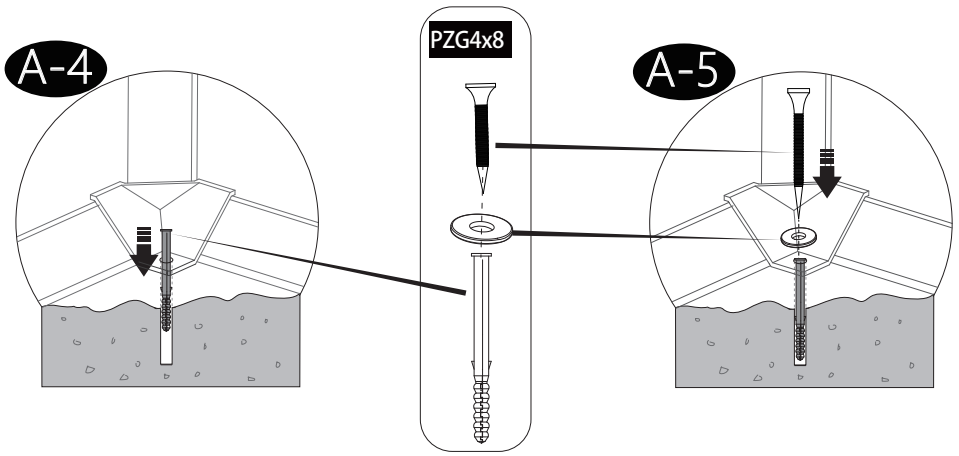

Mit einem Ø6-Bohrer entsprechend der vorhandenen Lochposition durch das Bodenpaneel bohren.

Mit einem Ø6-Schlagbohrer durch die zuvor gebohrte Öffnung ein Loch in, den Boden bohren.

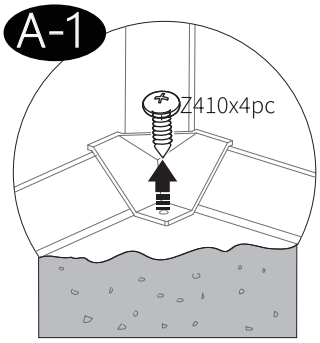

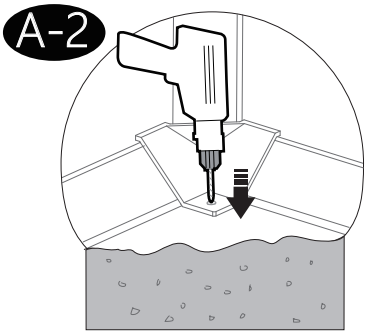
# Schematische Darstellung

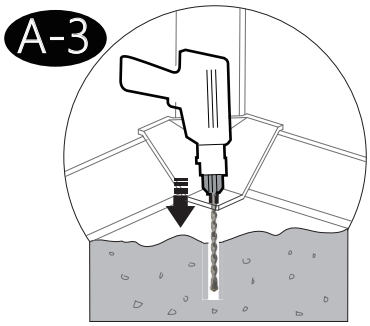

KOLL Living
... einfach wohlfühlen

# Lust auf Neues?

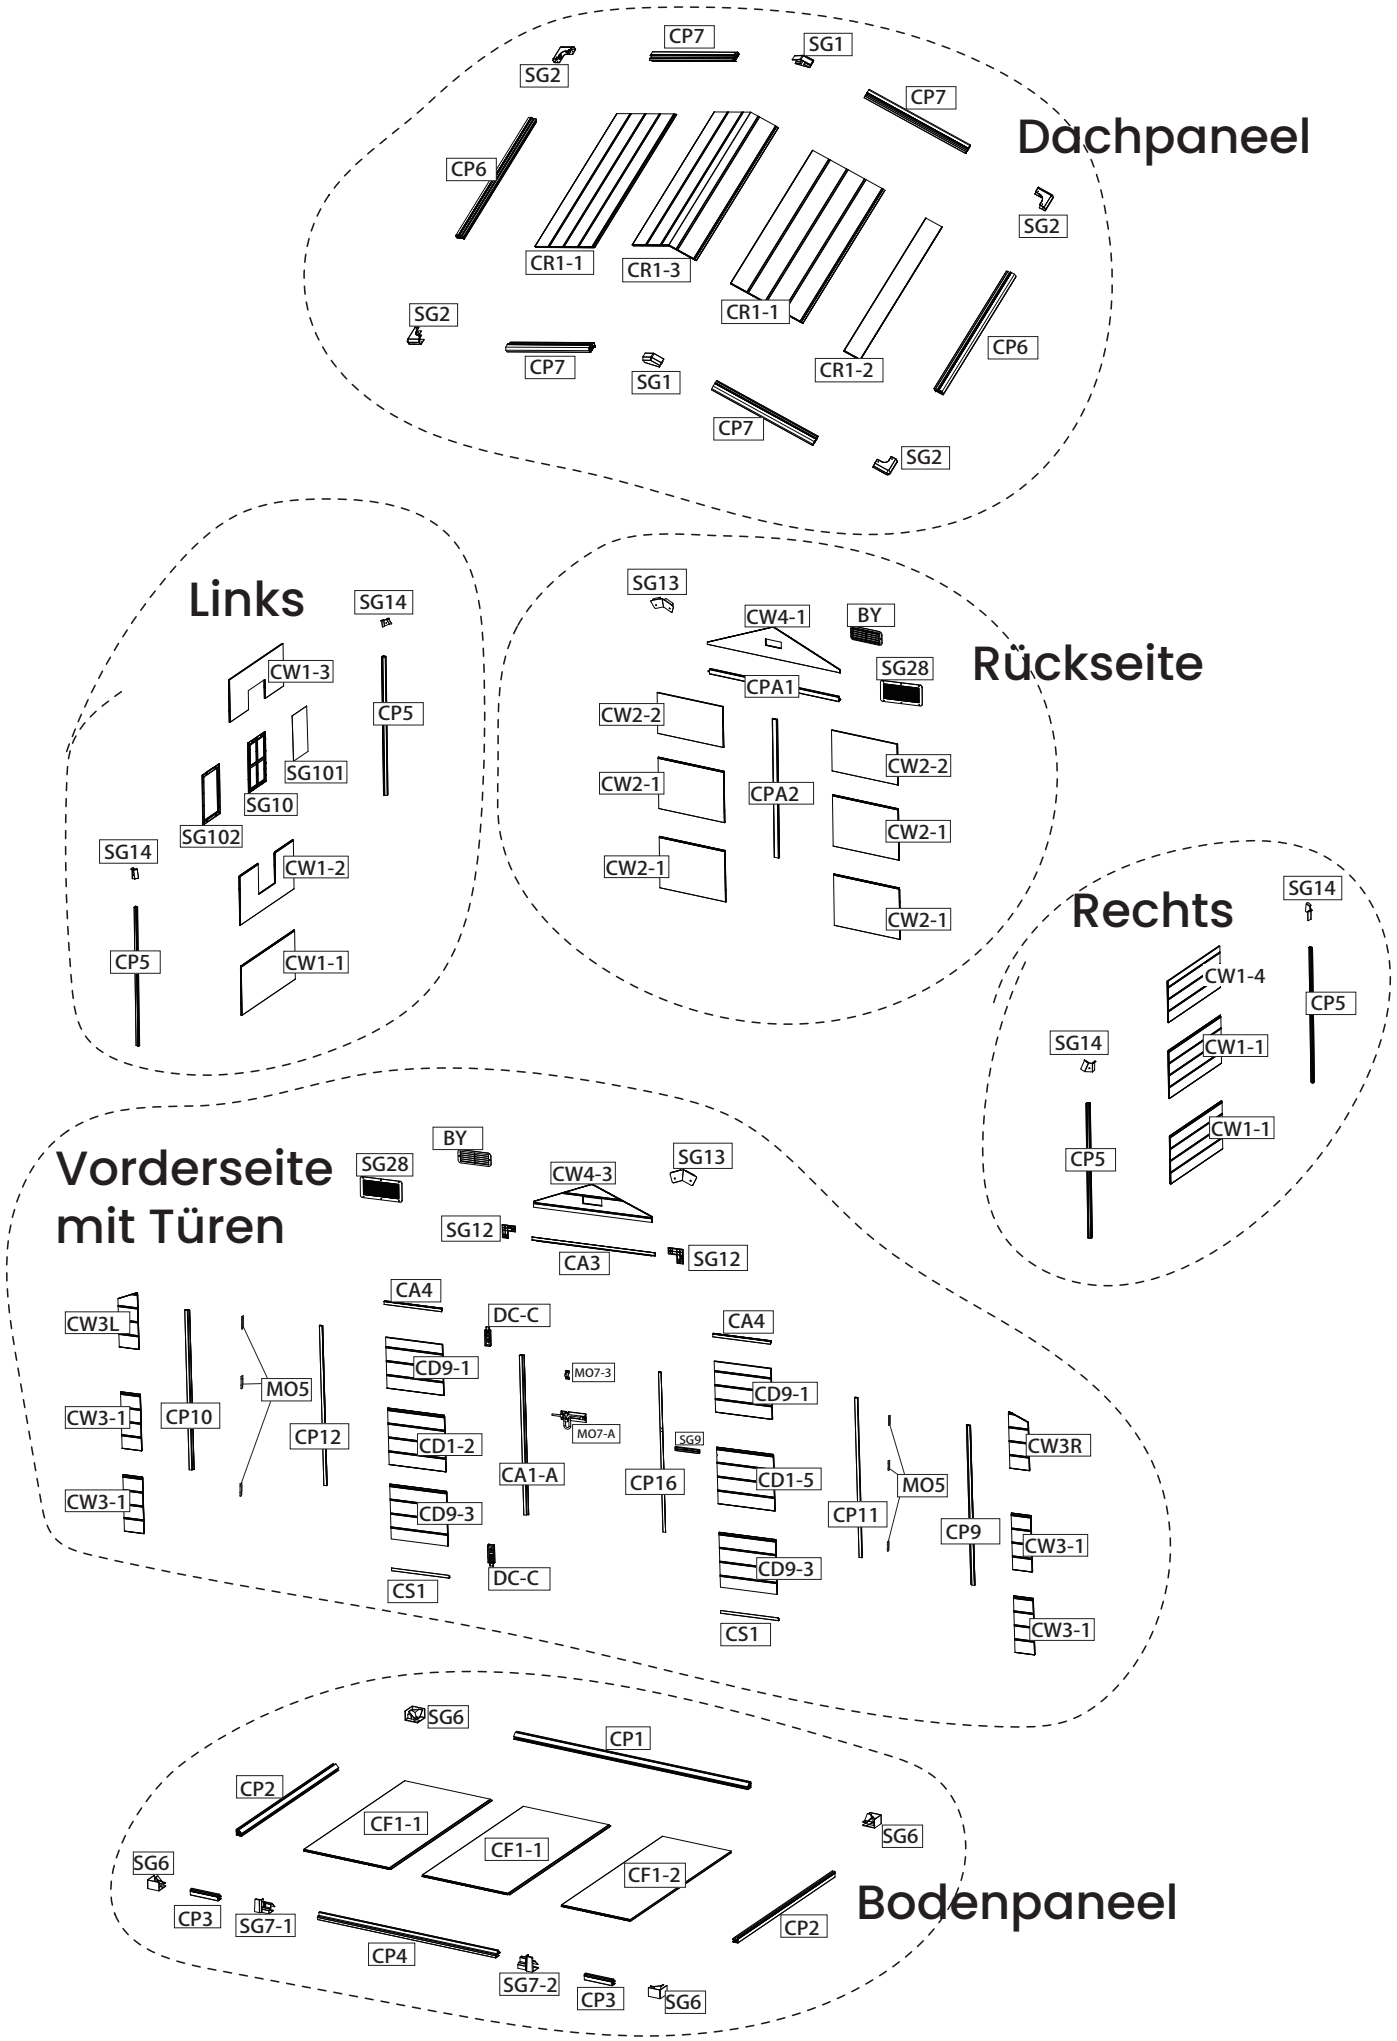Dann schau in unserem Store vorbei
oder besuche uns auf Social Media!

ONLINESHOP
KOLL-LIVING.DE

INSTAGRAM
KOLL_LIVING.DE

FACEBOOK
KOLL-LIVING

Bis Bald!

Dein Koll-Living Team

Daniel Koll Handelsagentur
Lise-Meitner-Str. 7
25746 Heide
info@koll-living.de
www.koll-living.de