KOLL Living
... einfach wohlfühlen

Montageanleitung
Gartenhaus 'Norwik'



Daniel Koll Handelsagentur
Lise-Meitner-Str. 7
25746 Heide
info@koll-living.de
www.koll-living.de

SERVICE

Bitte prüfe vor der Montage, ob die Lieferung vollständig ist. Bei Fragen zu Ersatzteilen oder technischen Angelegenheiten wende dich bitte unter Angabe deiner Bestell- oder Artikelnummer an unser Serviceteam:

info@koll-living.de

Im Falle von Beschädigungen bitten wir dich, aussagekräftige Bilder der betroffenen Teile sowie die dazugehörige Teilenummer gemäß der Anleitung beizufügen. Vielen Dank!


Wichtige Hinweise:

Bitte vor Montage die Anleitung gründlich lesen und alle Schritte befolgen.

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe getragen werden.


SITE PREPARATION | PRÉPARATION DU SITE **| PREPARACIÓN DEL LUGAR |** VORBEREITUNG DES AUFSTELLUNGSORTES **| VOORBEREIDING VAN HET TERREIN |** PREPARAZIONE DEL LUOGO DI ASSEMBLAGGIO **| PREPARAÇÃO DO LOCAL**

Level the ground surface | Nivelez la surface du sol **| Nivele la superficie del suelo |** Ebnen Sie die Bodenoberfläche **| Maak de bodem vlak |** Livellare la superficie del terreno **| Nivele a superfície do solo**

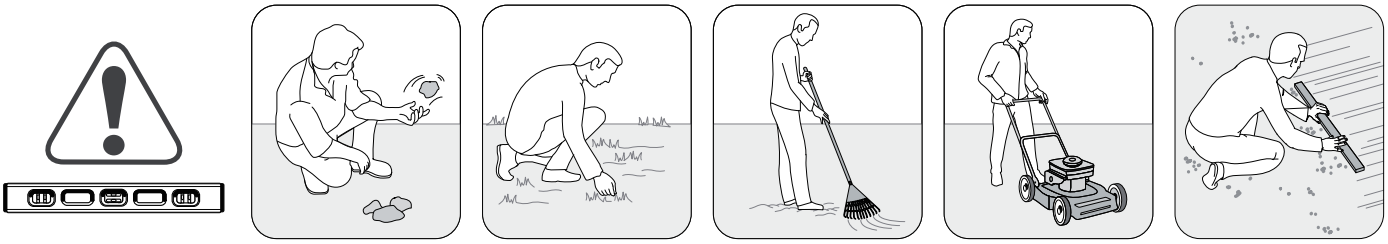


Recommendation: Construct a wooden or concrete base as a foundation | Recommandation: fabriquez une base en bois ou en béton en guise de fondation **| Recomendación: construya una base de madera o de cemento a modo de cimiento |** Empfehlung: Bauen Sie als Fundament eine Grundfläche aus Holz oder Beton **| Aanbeveling: maak een houten of betonnen ondergrond als fundering |** Raccomandazione: Costruire una base di legno o di cemento come fondamenta **| Recomendação: Construa uma base de madeira ou de cimento como fundação**

Option | Opción **| optie |** opzione **| opção** A

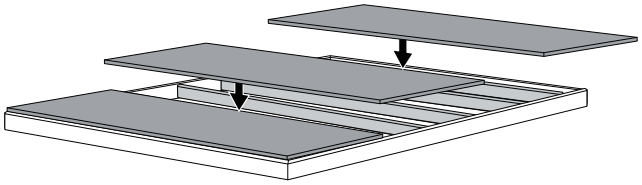

Option | Opción **| optie |** opzione **| opção** B

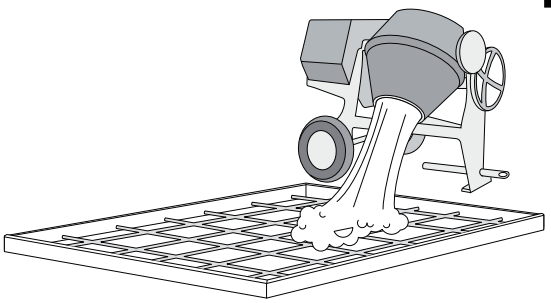

External floor measurements are: | Les measures externes de la étage sont: **| Las medidas del suelo externo son: |** Die Außen-Bodenmaße betragen: **| De afmetingen van de externe vloer zijn: |** Le dimensioni esterne del pavimento sono: **| As medidas externas do chão são:**



BEFORE STARTING ASSEMBLY | AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE **| ANTES DE EMPEZAR EL ARMADO |** VOR MONTAGEBEGINN **| VOORDAT U BEGINT TE MONTEREN |** PRIMA DI INIZIARE L'ASSEMBLAGGIO **| ANTES DE INICIAR A MONTAGEM**

Read the care and safety guidelines at the end of this manual | Check to ensure that there are no missing or damaged parts BEFORE starting or arranging assembly | Remove all parts from the package(s) and spread them out on a clean work surface | Review all assembly instructions | Assemble all the parts according to the directions in this manual. Do not skip any steps.

Lisez les instructions de précaution et de sécurité à la fin de ce manuel | Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées AVANT de commencer ou d'organiser l'assemblage | Retirez toutes les pièces du/des paquet(s) et étalez-les sur une surface de travail propre | Lisez toutes les instructions de montage | Assemblez toutes les pièces selon les instructio ns de ce manuel. Ne sautez aucune étape.

Lea las intrucciones de precauciones y seguridad que están al final de este manual | Asegúrese de que no faltan piezas ni están dañadas ANTES de comenzar o disponer el montaje | Saque todas las piezas del paquete o paquetes y póngalas sobre una superficie de trabajo limpia | Revise todas las instrucciones de montaje | Monte todas las piezas según las instrucciones de este manual. No se saltee ningún paso.



Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien am Ende des Benutzerhandbuchs durch | Prüfen Sie bitte VOR dem Zusammenbau, dass keine Teile beschädigt sind oder fehlen | Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und breiten Sie sie auf einer sauberen Arbeitsfläche aus | Gehen Sie noch einmal die komplette Aufbauanleitung durch | Bauen Sie alle Teile entsprechend der Anleitung in diesem Handbuch zusammen. Lassen Sie dabei keinen Arbeitsschritt aus.

Lees de richtlijnen voor zorg en veiligheid achterin deze handleiding | Controleer dat er geen onderdelen mankeren, of beschadigd zijn, VOORDAT u met de montage begint | Haal alle onderdelen uit het pakket (of uit de pakketten) en leg ze opeen schoon werkoppervlak | Bekijk alle montagehandleidingen | Monteer alle onderdelen volgens de aanwijzingen van deze handleiding. Sla geen stappen over.

Leggere le linee guida di assistenza e sicurezza alla fine di questo manuale | Assicurarsi che non ci siano parti mancanti o danneggiate PRIMA di iniziare l'assemblaggio | Estrarre tutti i componenti dall'imballo e posizionarli su una superficie di lavo ro pulita | Consultare tutte le istruzioni di montaggio | Assemblare tutti i componenti secondo le istruzioni contenute nel manuale. Non saltare nessuna fase.

Leia as diretrizes de cuidados e segurança que constam da parte final deste manual | Verifique para se assegurar de que não há peças em falta ou danificadas ANTES de começar a preparar a montagem | Retire todas as peças da embalagem e espalhe-as numa superfície de trabalho limpa | Reveja todas as instruções de montagem | Monte todas as peças de acordo com as instruções do manual. Não salte quaisquer passos.

REQUIRED TOOLS | OUTILS EXIGÉS **| HERRAMIENTAS NECESARIAS |** BENÖTIGTE WERKZEUGE **| BENODIGD GEREEDSCHAP |** ATTREZZATURA OCCORRENTE **| FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**











SPATULA | SPATULE **| ESPÁTULA |** SPACHTEL **| SPATEL |** SPATOLA **| ESPÃTULA**


• Use spatula (part "SG8") for easier insertion of panel into profile.
• Utilisez la spatule (partie "SG8") pour une meilleure insertion du panneau dans le profil.
• Utilice una espátula (pieza "SG8") para una mejor inserción del panel en el perfil.
• Benutzen Sie den Spachtel (Bezeichnung "SG8"), um die Platten leichter in die Nut einführen zu können.
• Gebruik spatel (onderdeel SG8) voor het gemakkelijk invoeren van het paneel in het profiel.
• Utilizzare la spatola (parte SG8) per inserire il pannello più facilmente nel profilo.
• Utilize uma espátula (peça "SG8") para facilitar a inserção do painel no perfil.


SG8 x 1

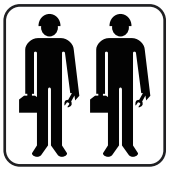


ASSEMBLY REQUIRES TWO PEOPLE | LE MONTAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DEUX PERSONNES **| SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA ARMARLO |** ZWEI PERSONEN ZUR MONTAGE NOTWENDIG **| MONTAGE VEREIST TWEE PERSONEN |** L'ASSEMBLAGGIO RICHIEDE DUE PERSONE **| A MONTAGEM EXIGE DUAS PESSOAS**

PARTS LIST

NO	PART.	Qty.	NO.	PART.	Qty.	NO.	PART.	Qty.
PF1-1		4	DA3L		1	DS1		2
PF1-4		2	DA3		1	DA4		2
CP1		3	QS8		2	DA4R		1
DP3		2	PS14		1	DA4L		1
DP4		1	PR4-1		4	DA2		1
SG6		4	PR4-3		2	DA5		1
SG7-2		1	PP17		2	SG9		1
SG7-1		1	PP12		4	BY		2
PP4		1	PP14		4	M05		6
CW2-1		14	PS13		1	M07-A		1
DW1-1		2	PP18		1	M07-3		1
PW1-3		1	CS4-1		1	SG8		1
PW1-5		1	CS2-14		2	SG43		4
DW5-1		6	PP16		4	BJ-1		1
PT8-3		1	CS3A		1	Drill		1
PT8-4		1	SG1		2	DC-C		2
DP5		4	SG2		4	Z410		136
PPA1		2	SG10		1	Z420		102
PS1		2	SG101		1	Z425		16
CPA1		1	SG102		1	ZW413		50
PPA2		1	DD1-2		1	M850		1
PS4		1	DD9-1		2	Z310		26
PS3		1	DD9-3		2	SG28		2
DA3R		1	DD1-5		1	PZG4X8		4

- Verwende den Spatel (Teil „SG8“), um das Einsetzen des Paneels in das Profil zu erleichtern.
- Bitte stelle vor dem Verschrauben sicher, dass alle Paneele vollständig eingesetzt sind.
- Bitte verwende die angegebenen Schraubengrößen. Zu lange Schrauben, können das Produkt beschädigen.


Montageanleitung - Boden

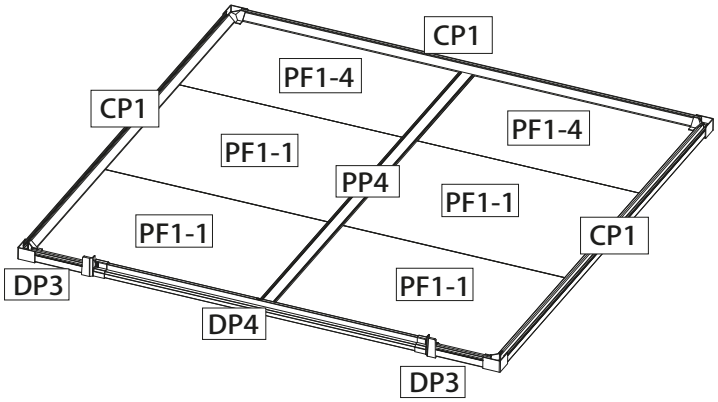


HINWEISE BEACHTEN!




Verwende den Spatel (Teil „SG8"), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.




Die Muster des Bodens muss für die weitere Montage nach **unten** gerichtet sein.



Das Paneel **vollständig** in das Profil **einsetzen**.




Nach der Montage sollte der Boden **gerade ausgerichtet** werden.




Die Schrauben dienen dazu, das Paneel mit dem Profil zu **verbinden**.

01




Für diesen Schritt muss das Strukturmuster nach **oben** zeigen.




Nach der Montage sollte der Boden **gerade ausgerichtet** werden.

01-1

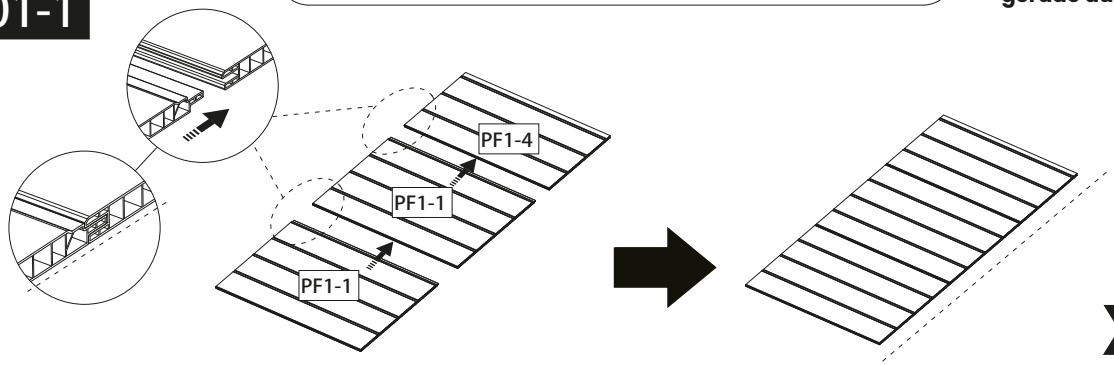

PF1-4



2 PC

PF1-1




4 PC

Z410




8 PC


01-2

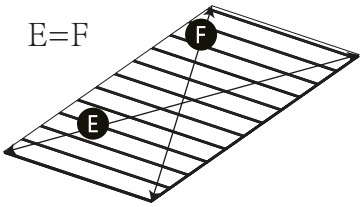

Messe die Diagolaen E und F aus. Diese müssen für die weitere Montage gleich lang sein.


Verschraube die Paneele gemäß der Zeichnung.

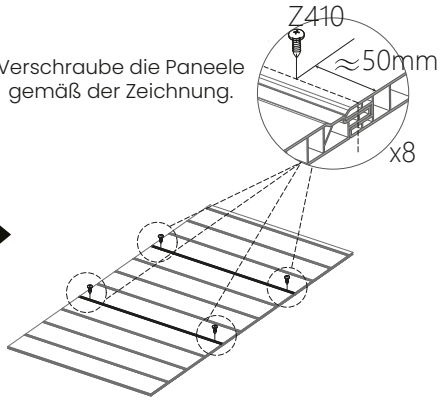

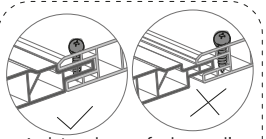

Achte darauf, dass die Paneele **korrekt verschraubt** werden.


01-3

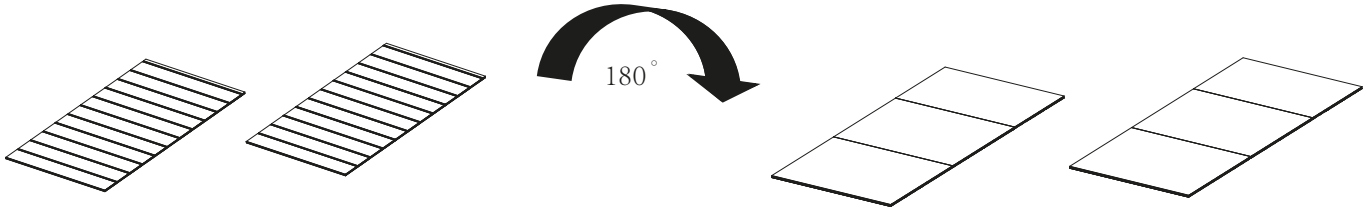



02


CP1	DP3	DP4	PP4	SG7-1	SG7-2	SG6	Z410
3 PC	2 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	4 PC	4 PC


02-1

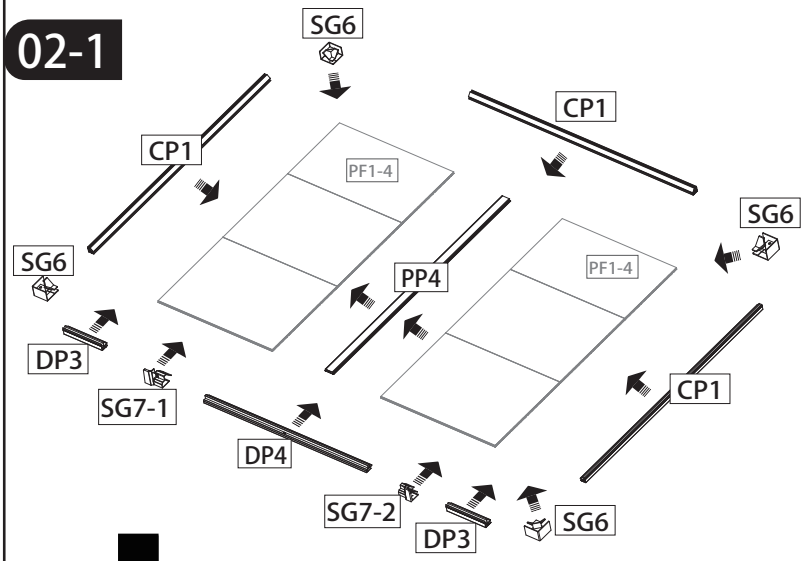


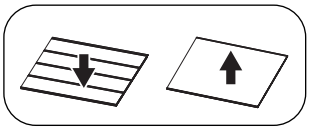


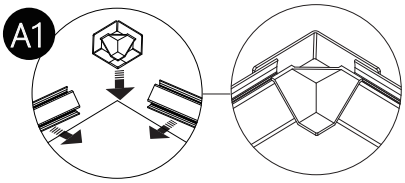


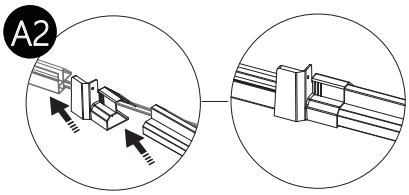

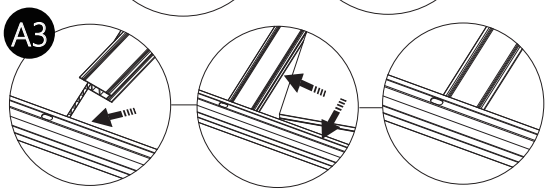


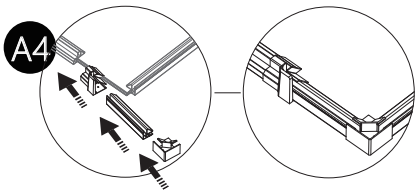

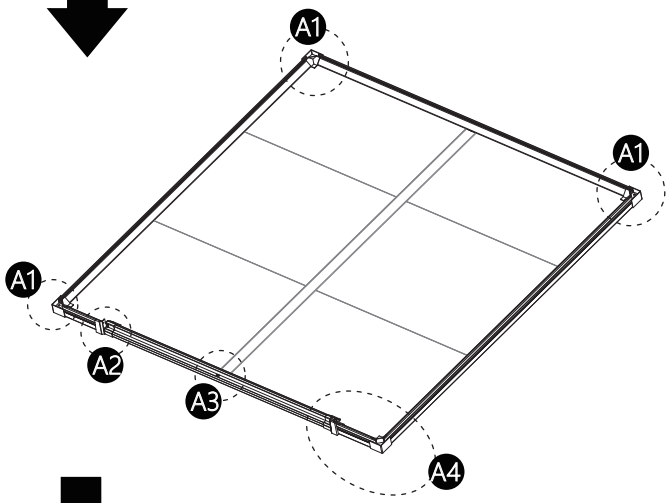


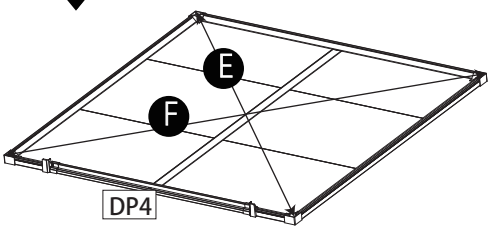

Stelle vor der weiteren Montage sicher, dass die Diagonalen E und F gleich lang sind.

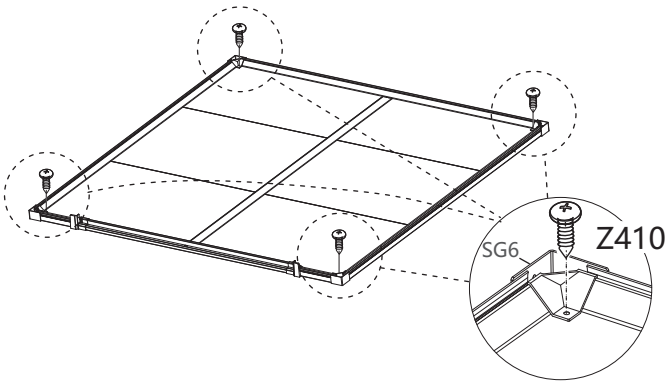


02-2

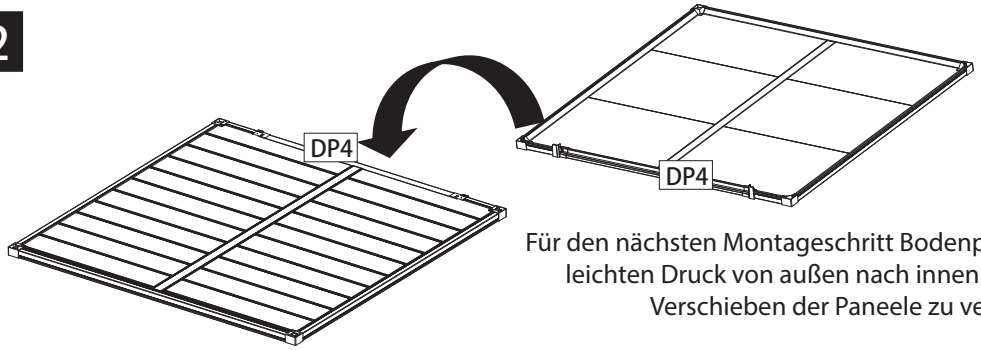


Für den nächsten Montageschritt Bodenpaneel drehen. Dabei leichten Druck von außen nach innen ausüben, um ein Verschieben der Paneele zu vermeiden.

03

03-1

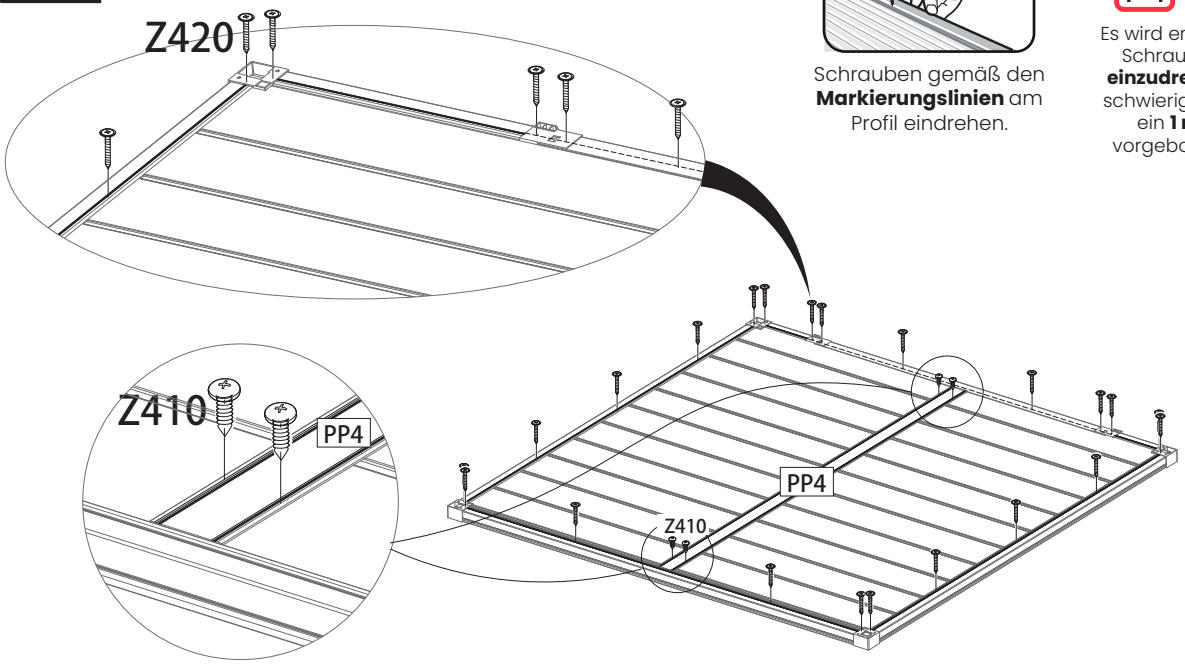

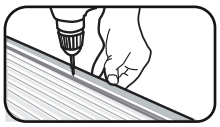


Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.



Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt einzudrehen**. Ist dies schwierig, kann vorab ein **1 mm Loch** vorgebohrt werden.


Z410	Z420
4 PC	22 PC


03-2

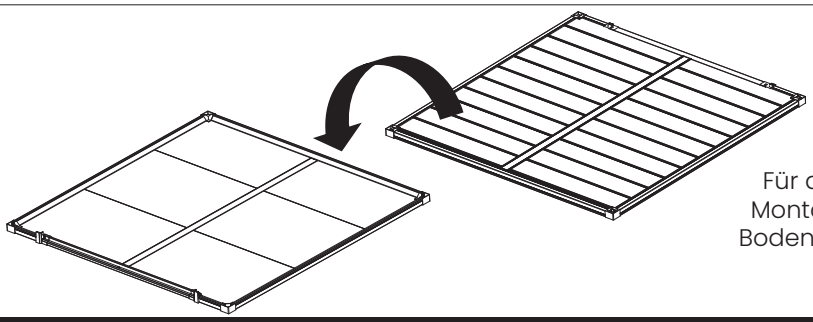


Für den nächsten Montageschritt das Bodenpaneel drehen.

Montageanleitung - Wände

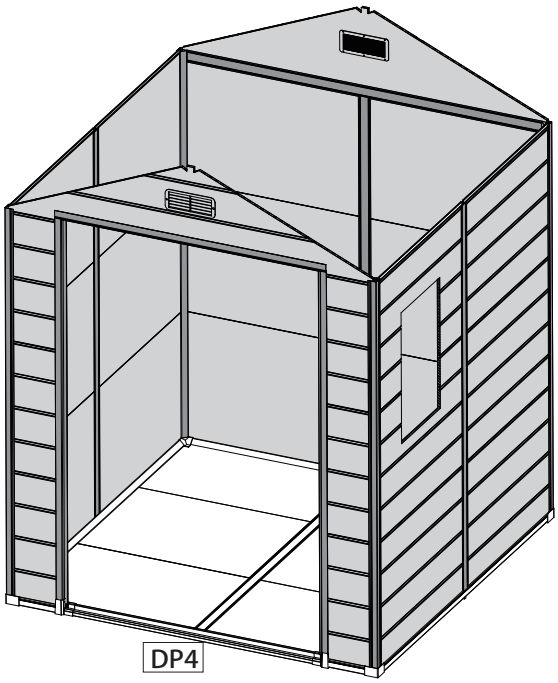


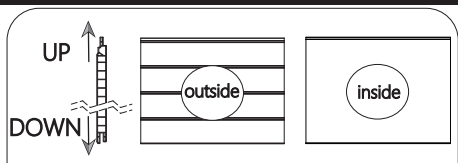

Bitte auf die **Montagerichtung** der Wandpaneele **achten**.

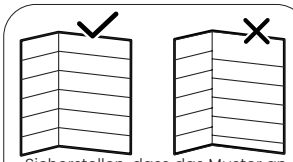


Sicherstellen, dass das Muster an den Außenseiten der Wandpaneele **durchgehend** ist.



Das Paneel **vollständig** in das Profil **einsetzen**.

Wandpaneele durch **schräges Ansetzen** in das Profil einsetzen.

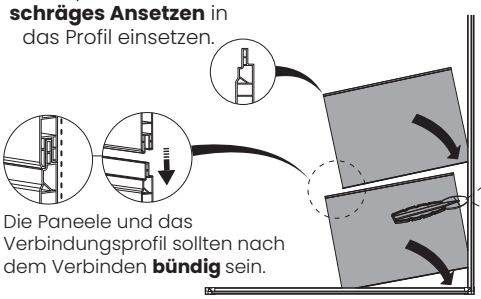


Die Paneele und das Verbindungsprofil sollten nach dem Verbinden **bündig** sein.





Verwende den Spatel (Teil „SG8"), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.

04

CW2-1	DW1-1	DP5	PPA1	PPA2
10 PC	2 PC	3 PC	1 PC	1 PC

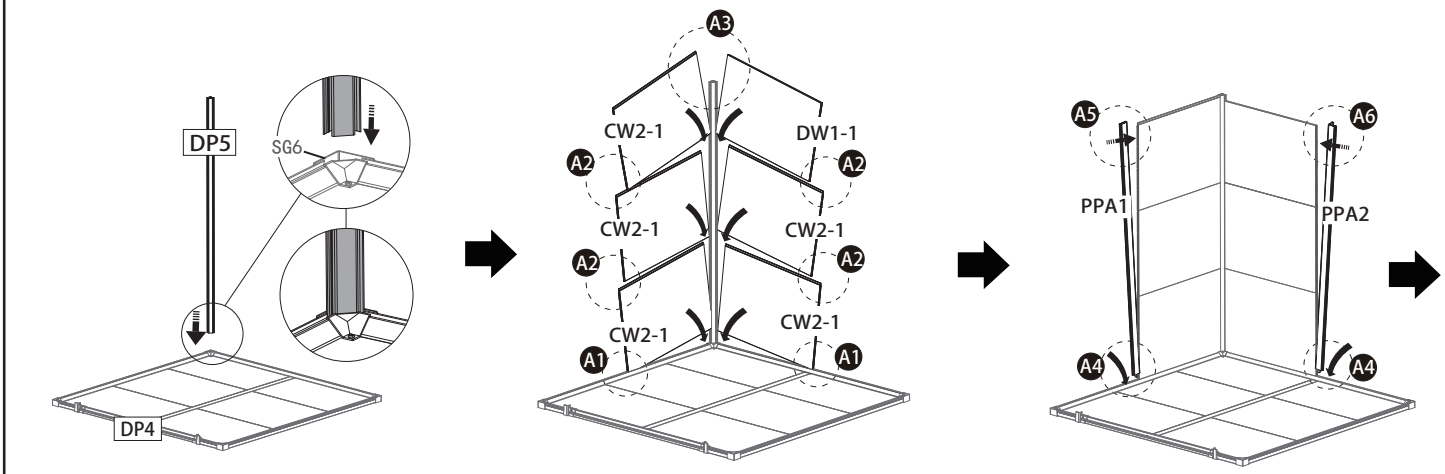


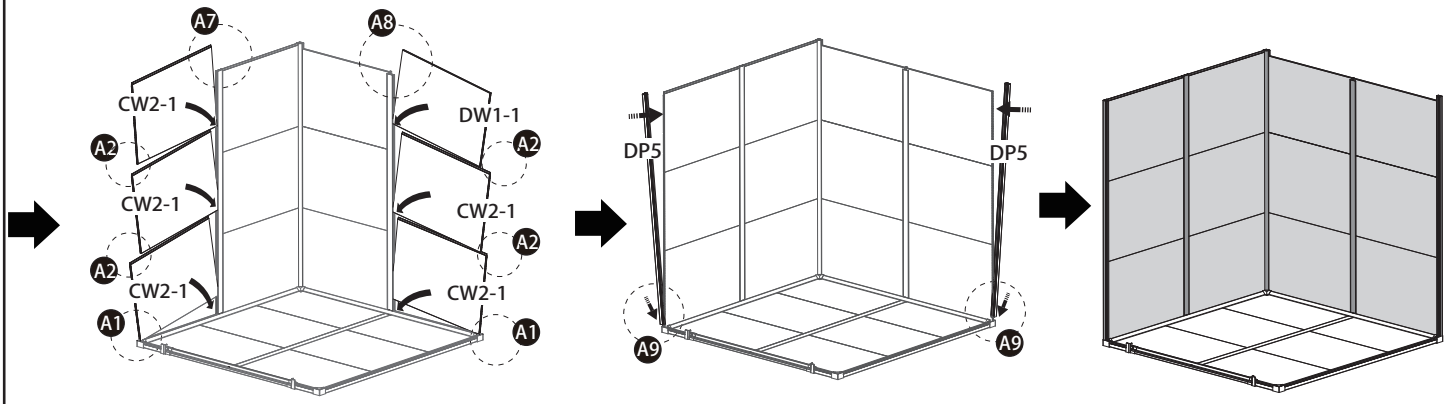


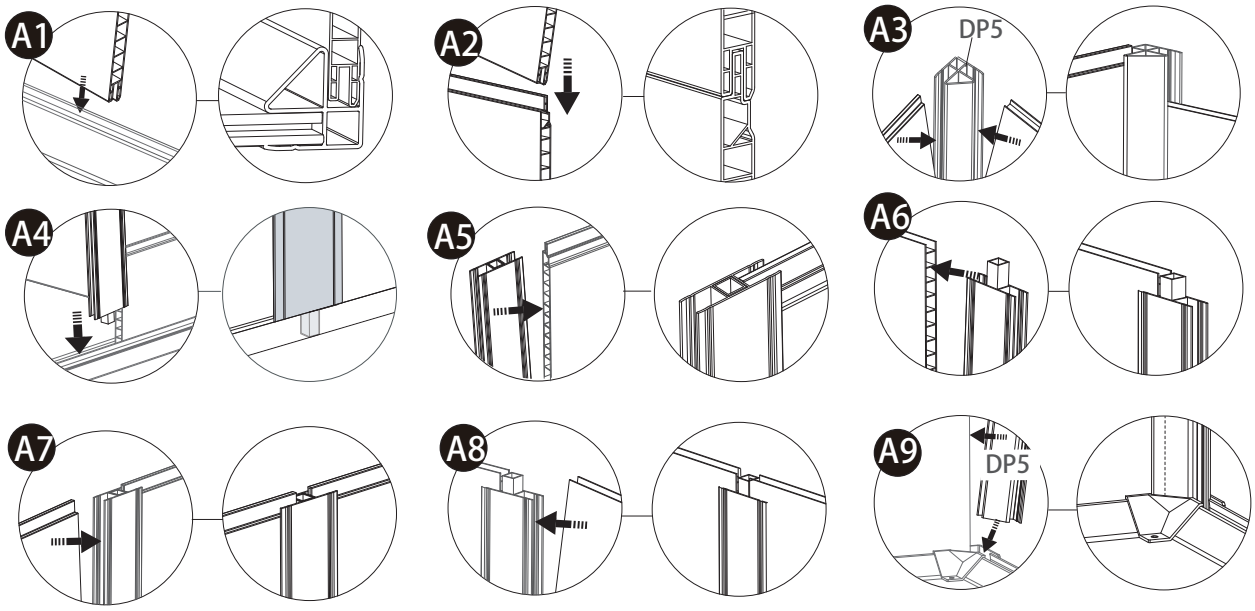


05

CW2-1	PPA1	PW1-5	PW1-3	DP5	DW5-1
4 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	6 PC

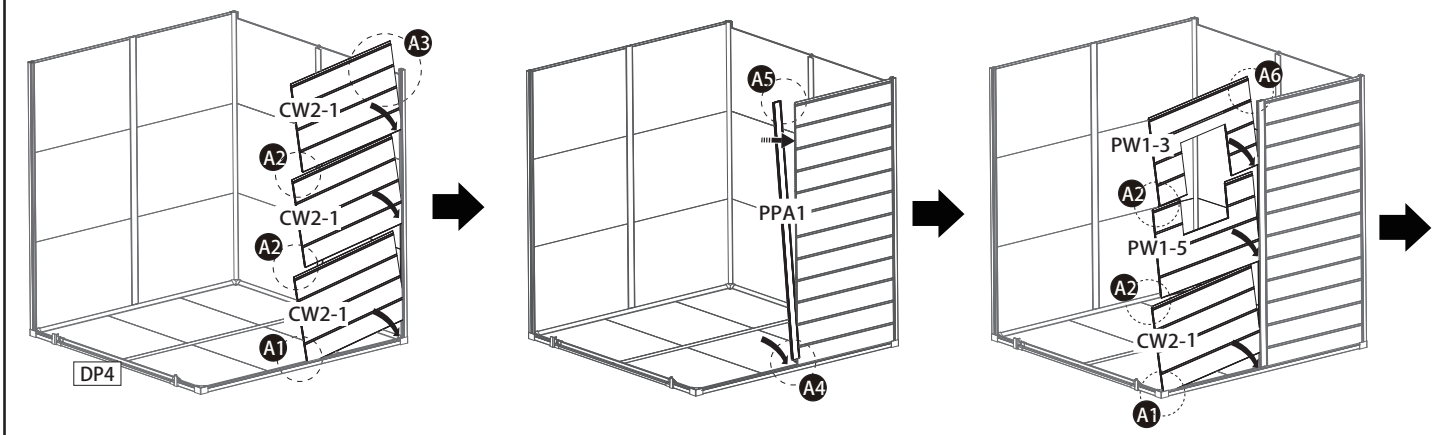

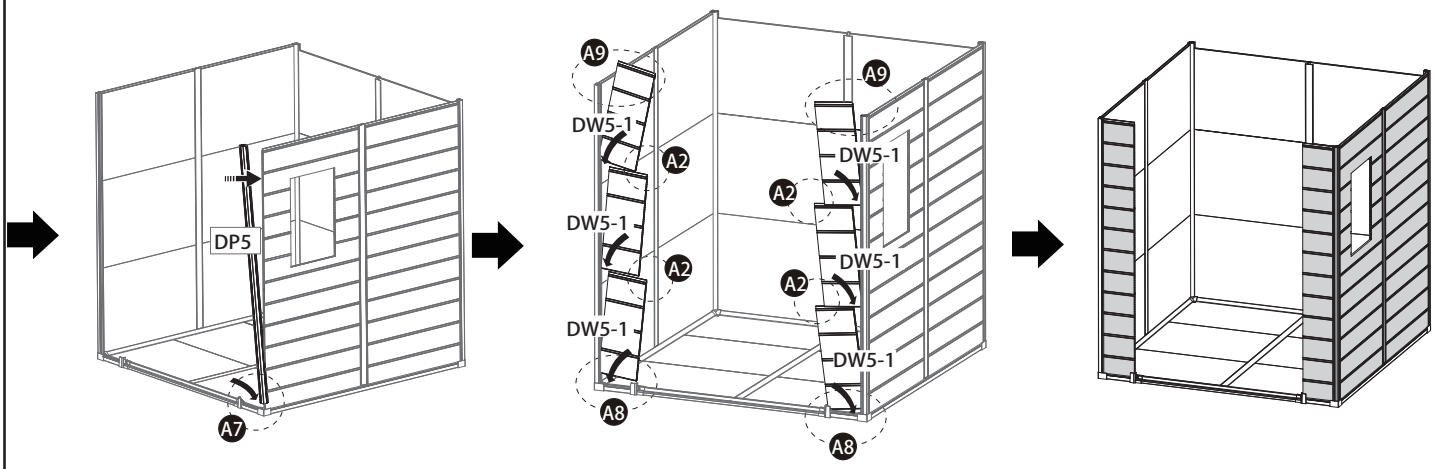


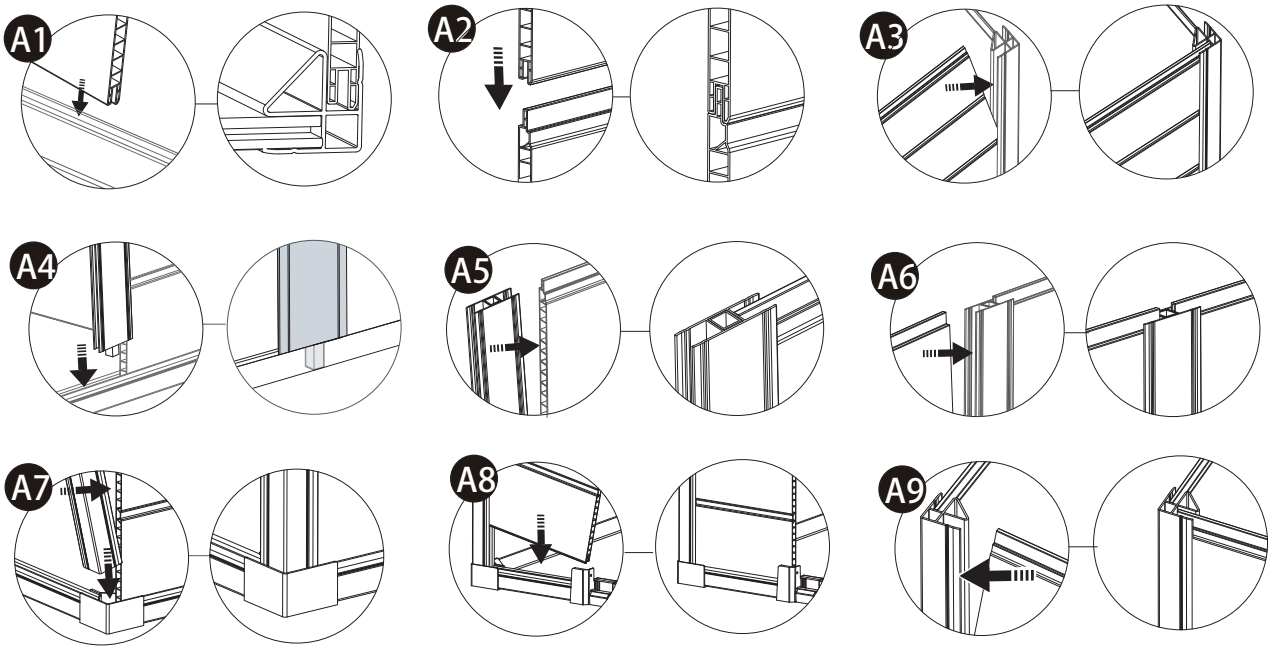

06


Z310	DA3L	DA3R	CPA1
2 PC	1 PC	1 PC	1 PC

06-1

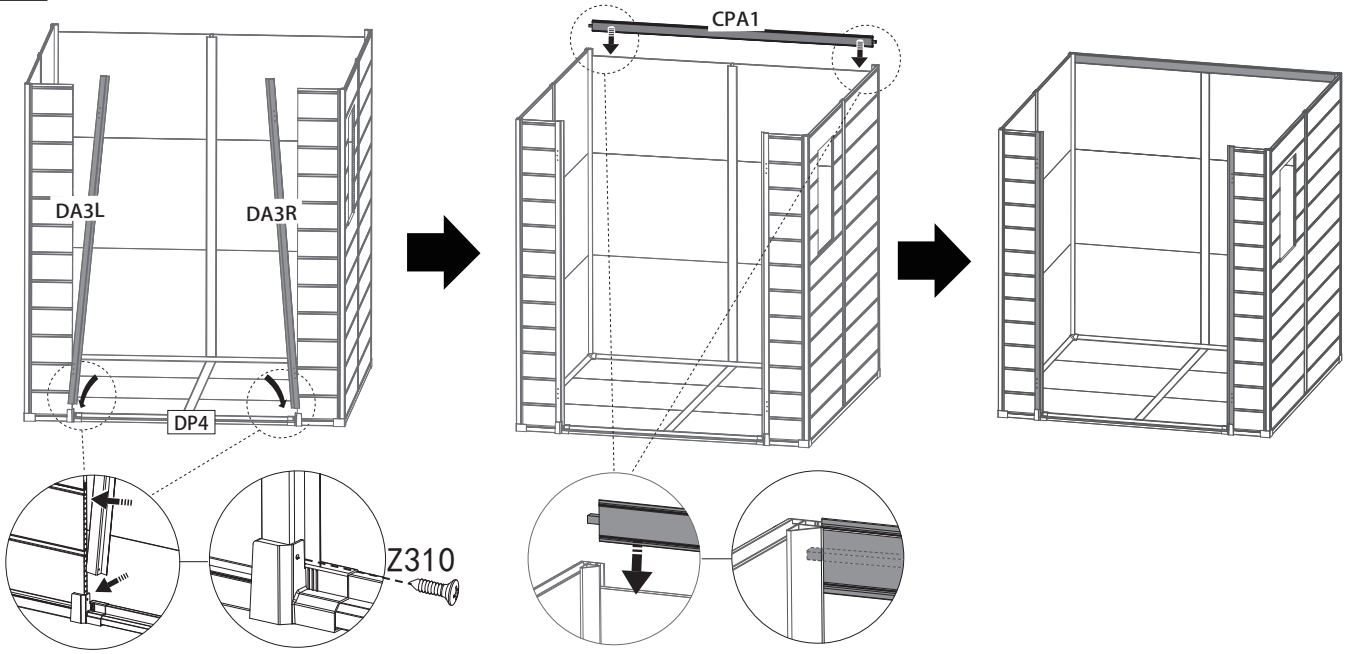


06-2

PT8-4	BY	Z410	SG28
1 PC	1 PC	6 PC	1 PC

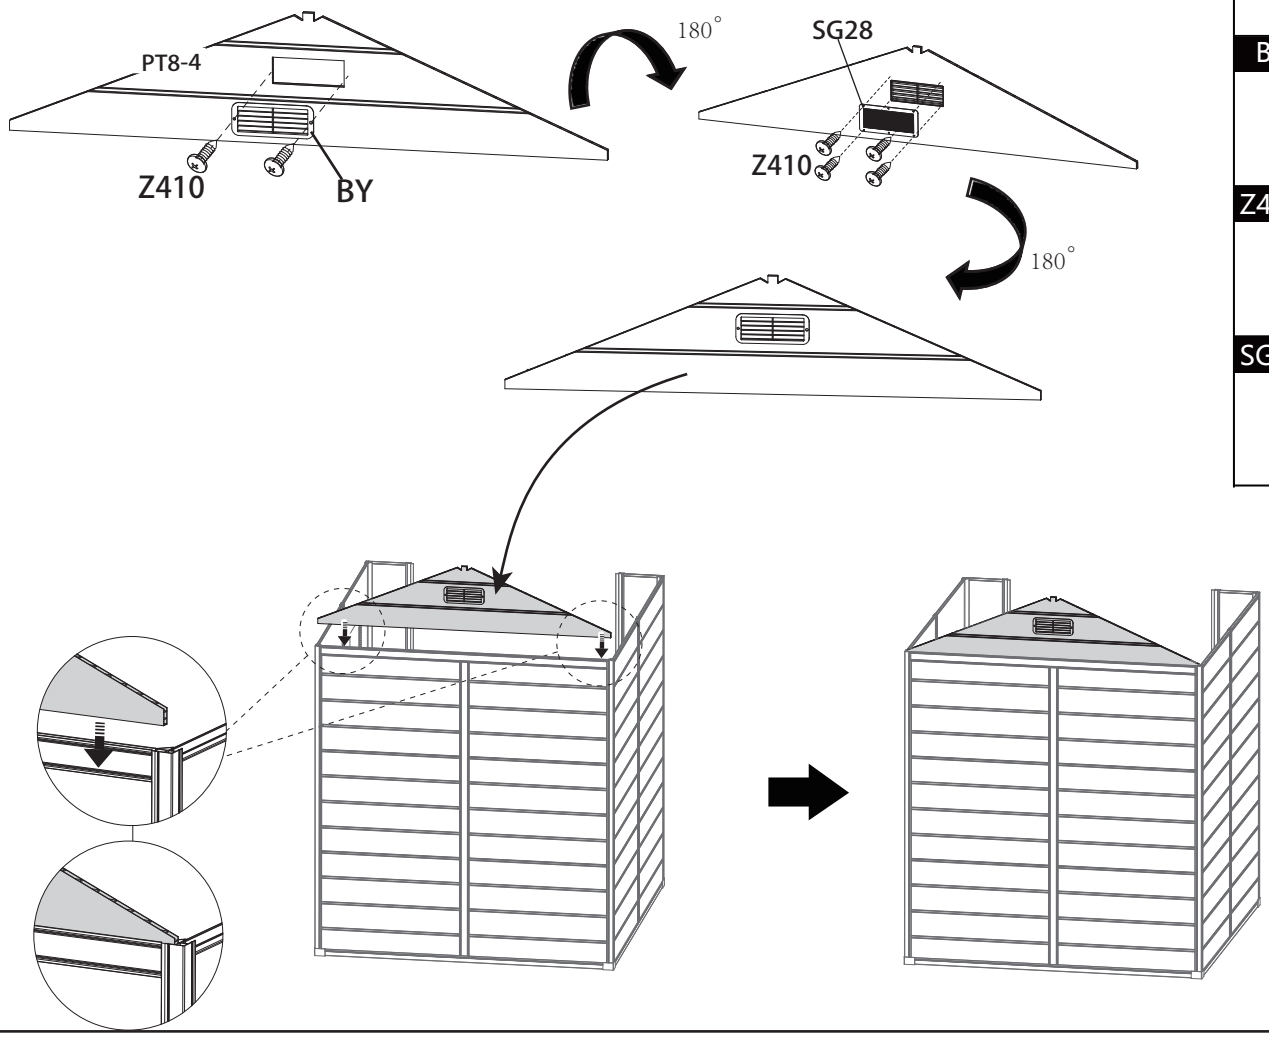

07


07-1

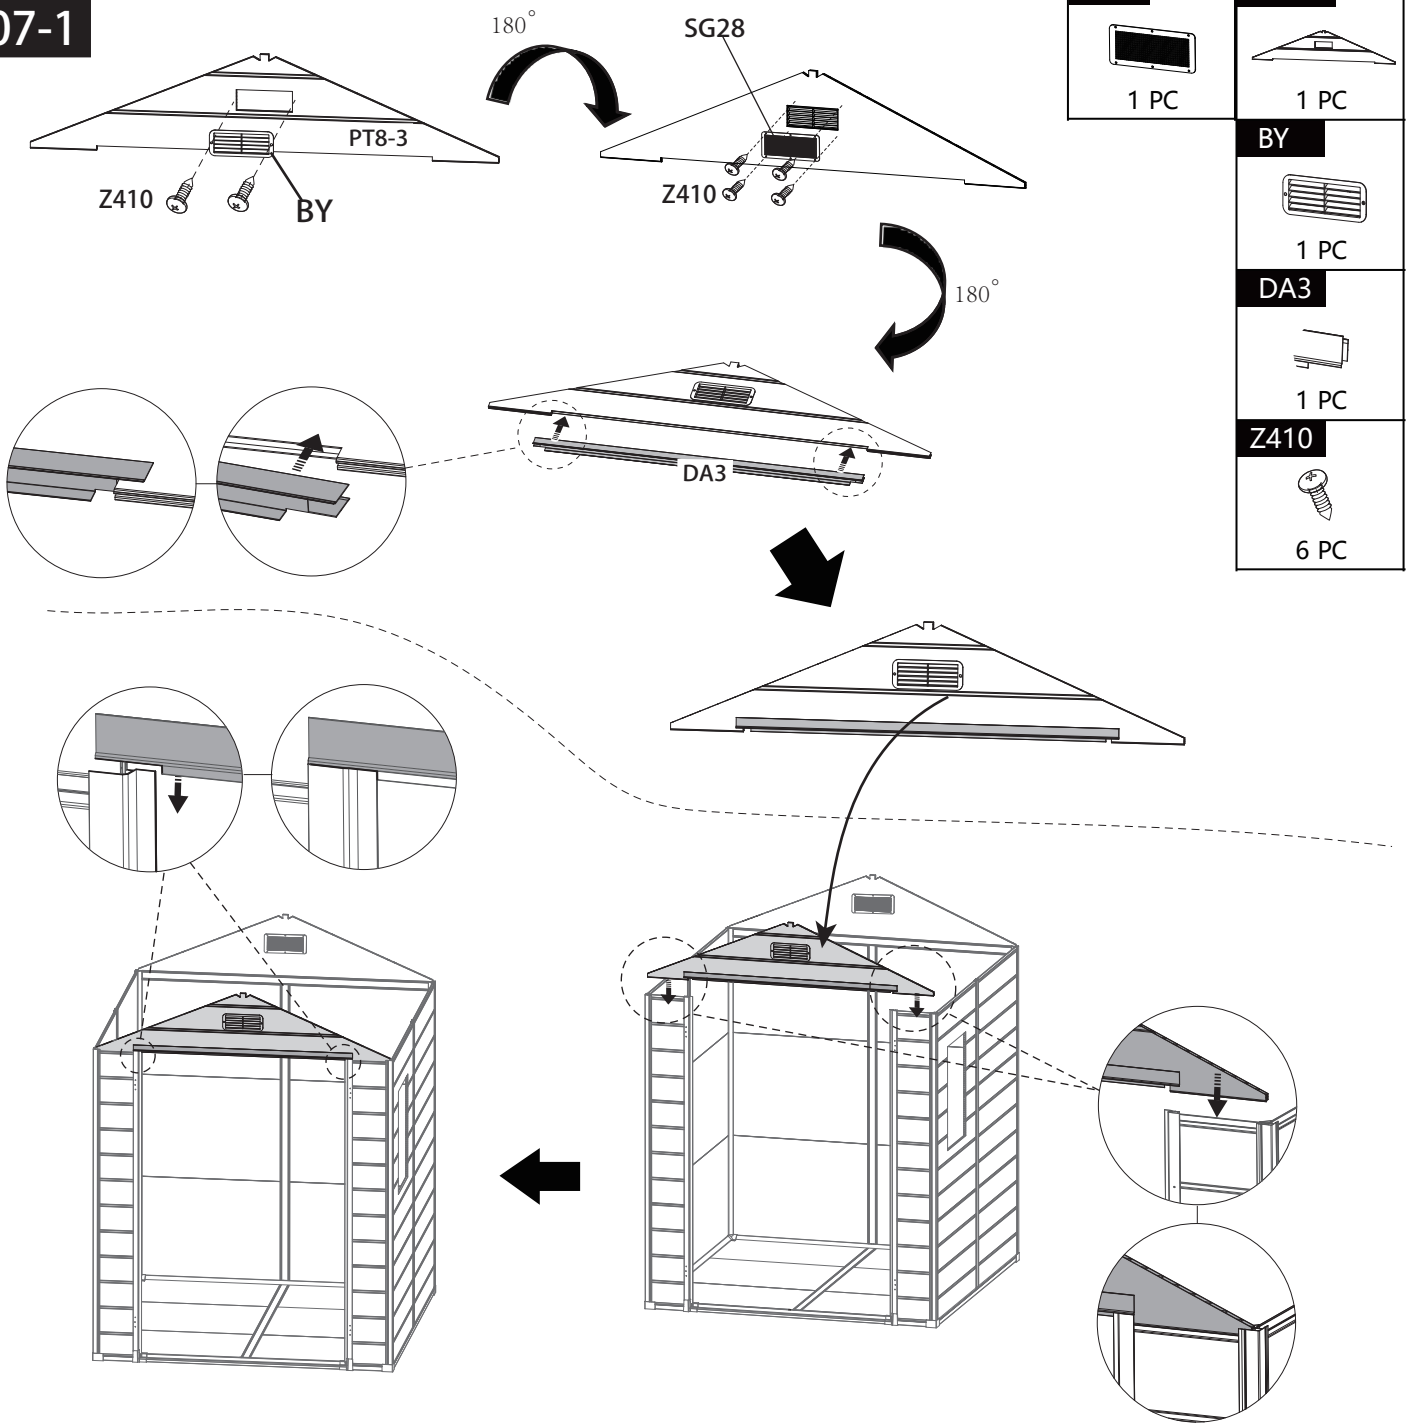

SG28	1 PC
PT8-3	1 PC
BY	1 PC
DA3	1 PC
Z410	6 PC


07-2

Sicherstellen, dass das Muster an den Außenseiten der Wandpaneele **durchgehend** ist.

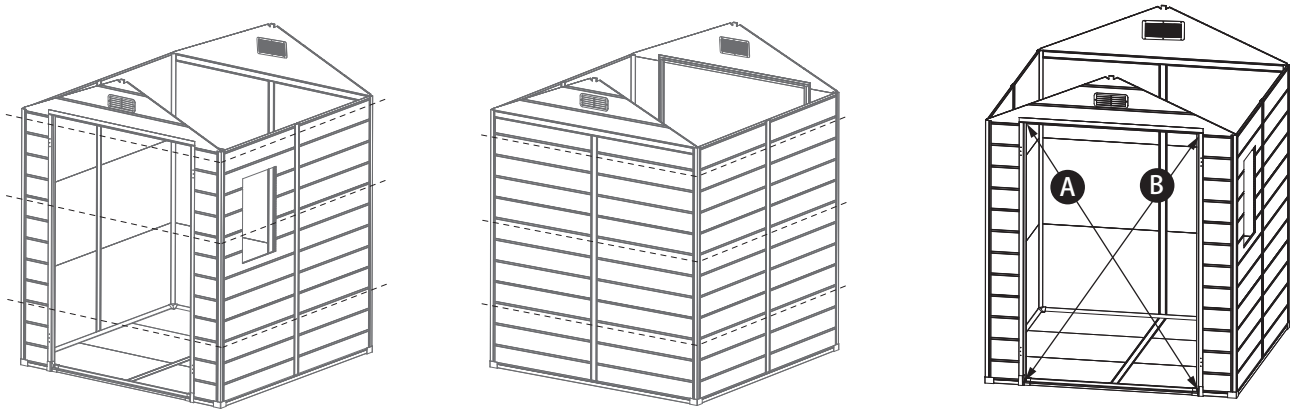

08

08-1

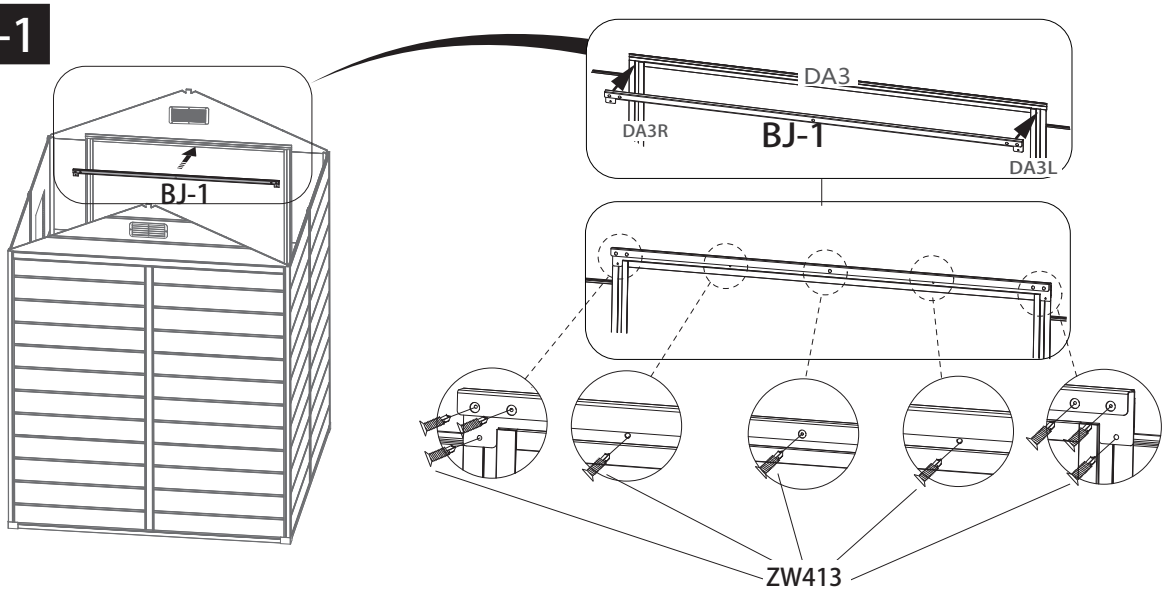


BJ-1
1 PC

ZW413
9 PC


Z410
28 PC

Z420
38 PC

08-2

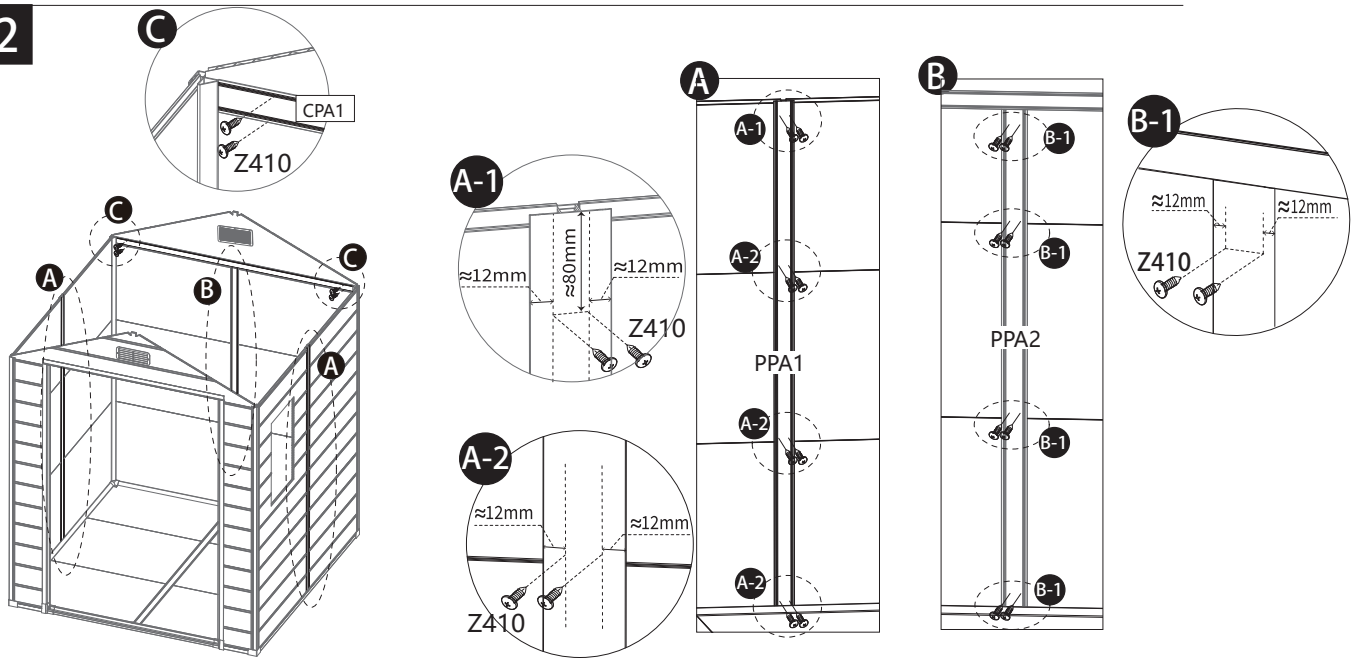


08-3

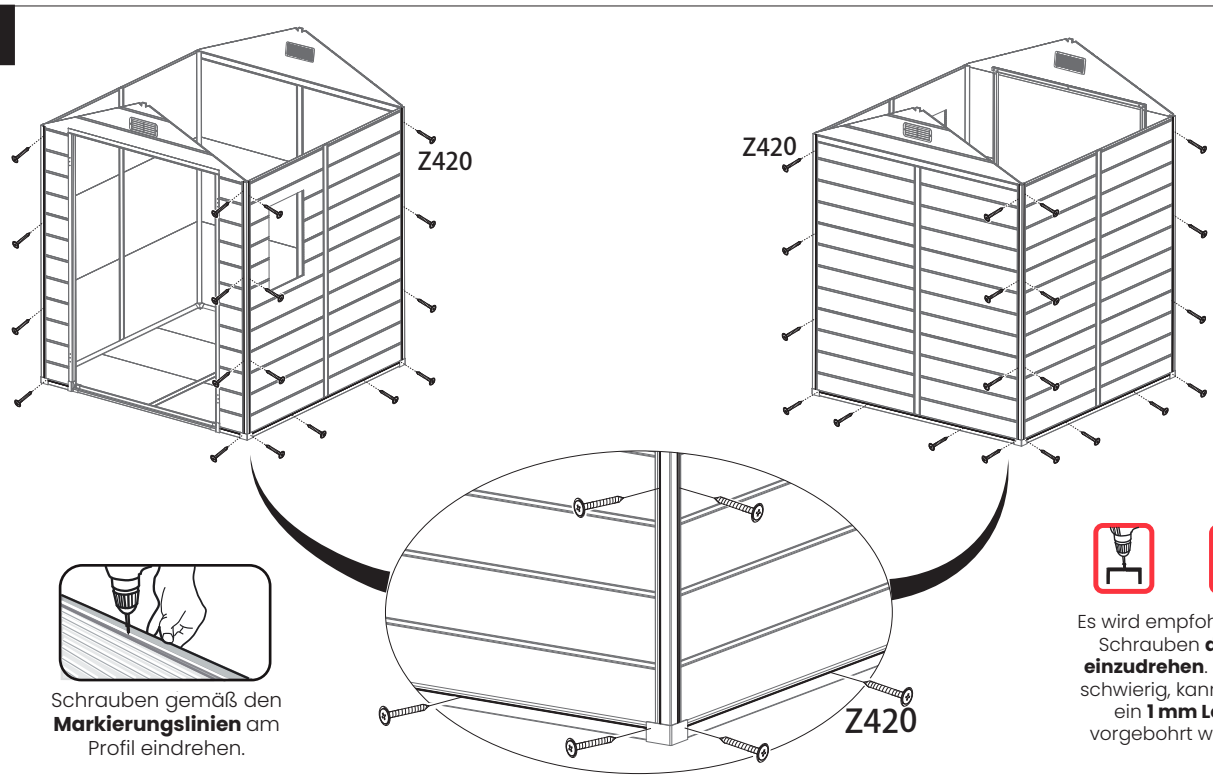


Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.


Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt einzudrehen**. Ist dies schwierig, kann vorab ein **1 mm Loch** vorgebohrt werden.

Montageanleitung - Dach

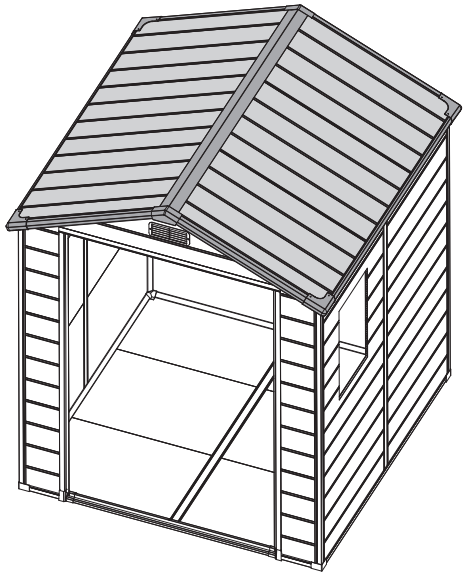





Nach der Montage sollte das Paneel **gerade ausgerichtet** werden.

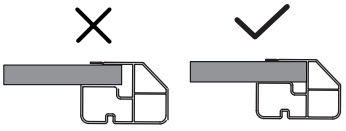

Das Paneel **vollständig** in das Profil **einsetzen**.




Die Muster des Dachpaneels muss für die weitere Montage nach **oben** gerichtet sein.

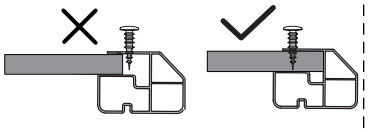


Die Schrauben dienen dazu, das Paneel mit dem Profil zu **verbinden**.

09

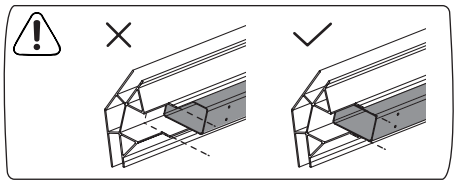


PS13	PP18
1 PC	1 PC

09-1

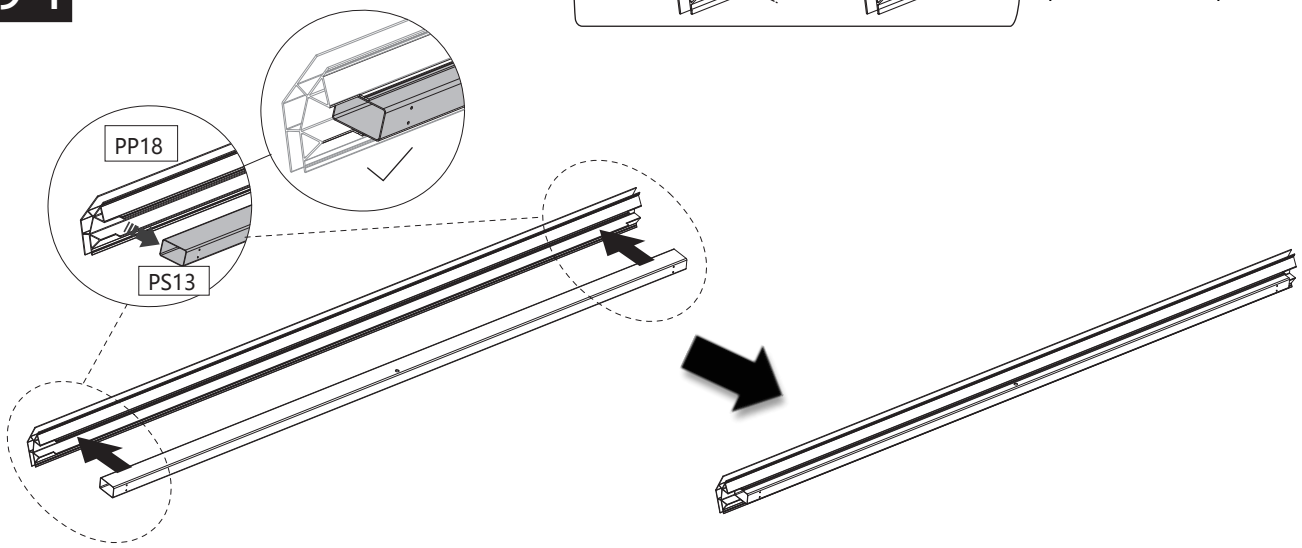


09-2

ZW413
8 PC

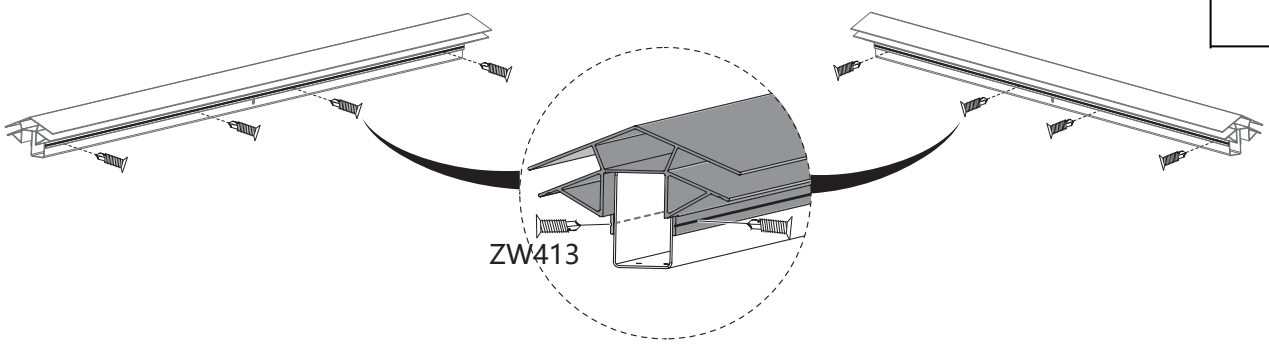


09-3

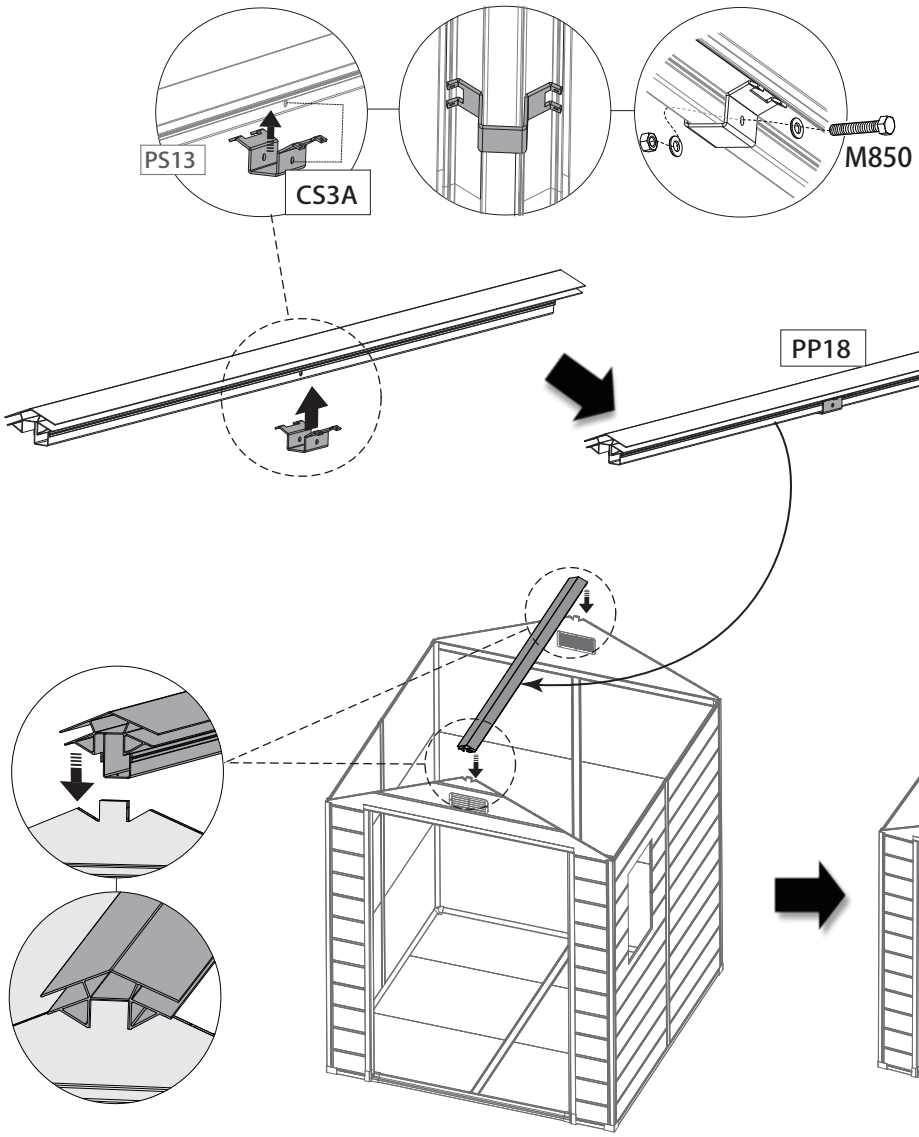

CS3A
1 PC

M850
1 PC

09-4

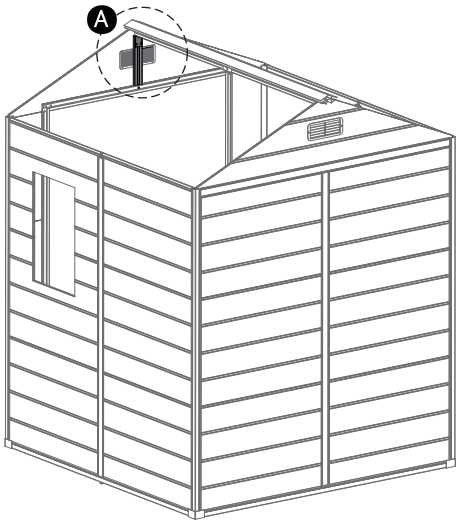


PS14
1 PC


QS8
1 PC


Z410
6 PC

Richte Teil PS14 **mittig** zu BJ-1 aus.

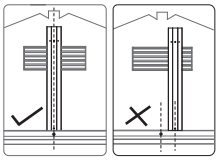


Teil PS13 muss an Teil PS14 anliegen.

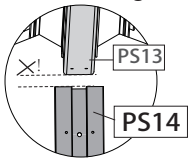

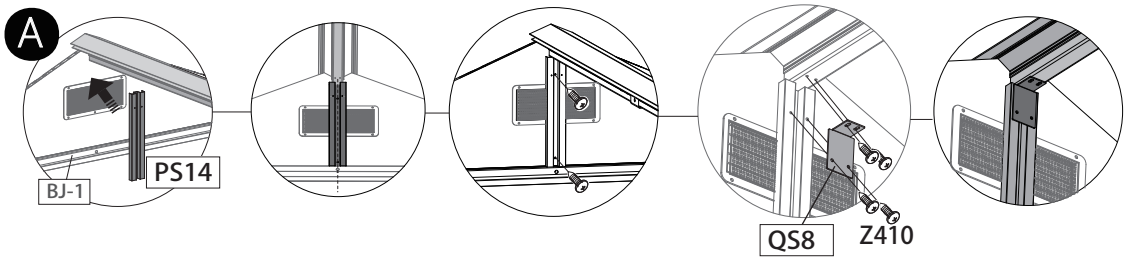


09-5

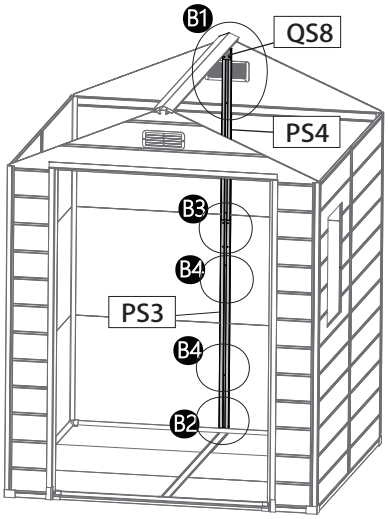



ZW413	PS4
7 PC	1 PC
Z410	**PS3**
6 PC	1 PC
	QS8
	1 PC


Teil PS4 muss **mittig** ausgerichtet sein.

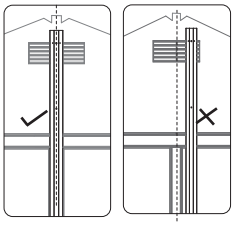

Teil PS13 muss an PS14 anliegen.

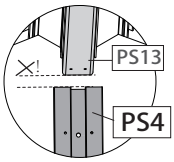


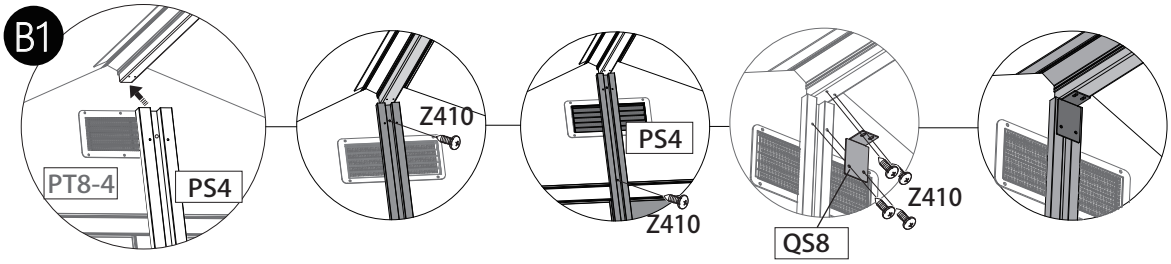


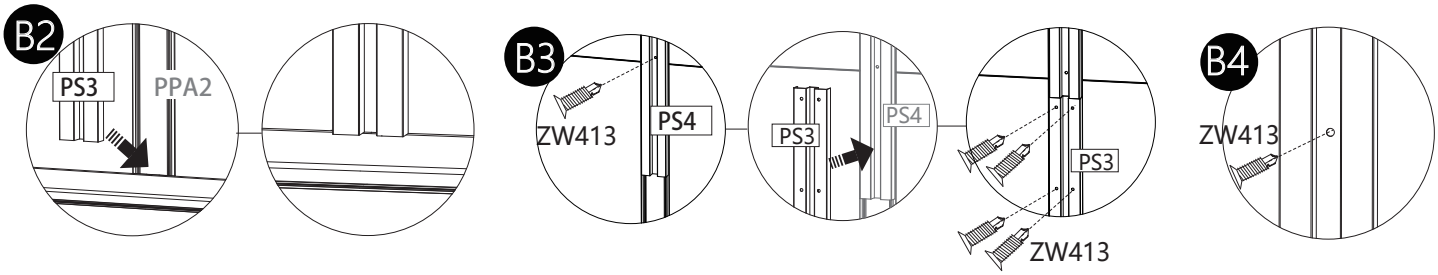


10

PP17	Z420
2 PC	8 PC

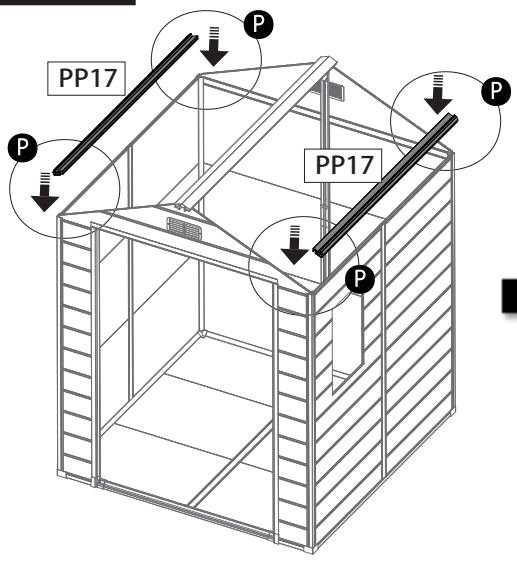


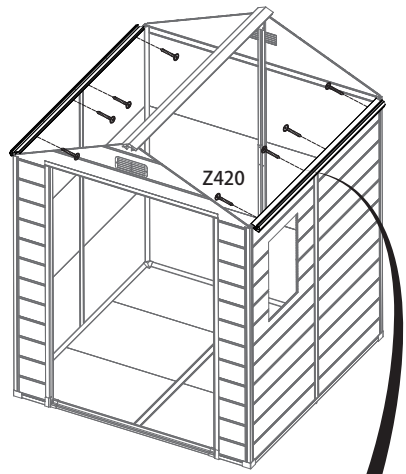

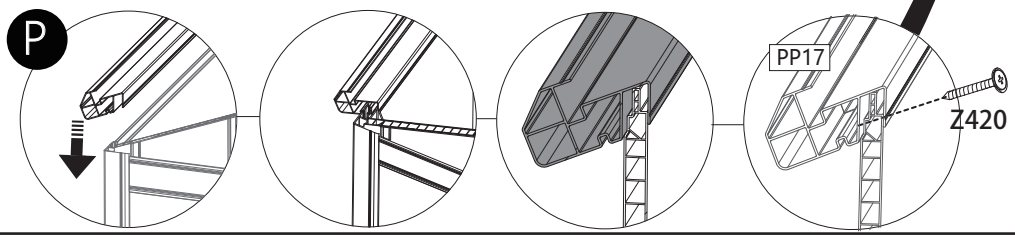



Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt** einzudrehen. Ist dies schwierig, kann ein **1 mm Loch** vorgebohrt werden.

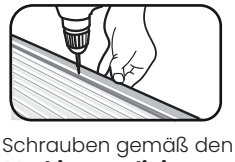


Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.


11


11-1

CS2-14	Z420	Z410
2 PC	4 PC	4 PC

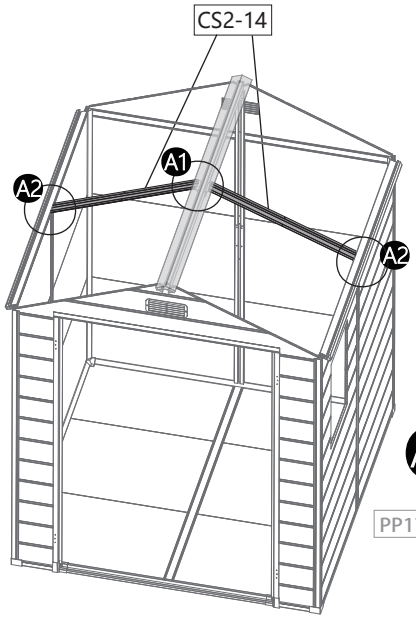


Schrauben in diesem Schritt nicht durch PP18 drehen, um ein Zerkratzen der Deckplatte in späteren Schritten zu vermeiden.

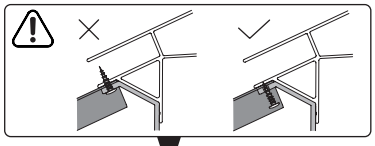

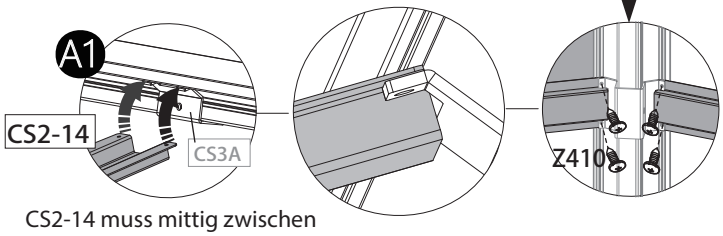


CS2-14 muss mittig zwischen CS3A und PP18 platziert werden.

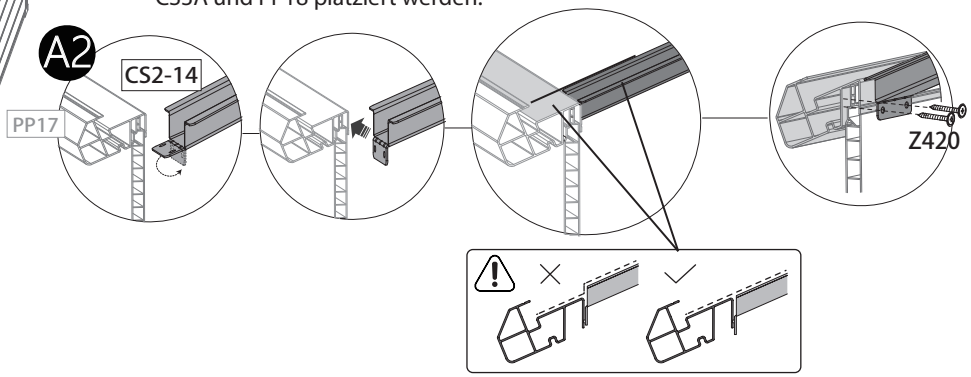


11-2

CS4-1	ZW413
1 PC	4 PC

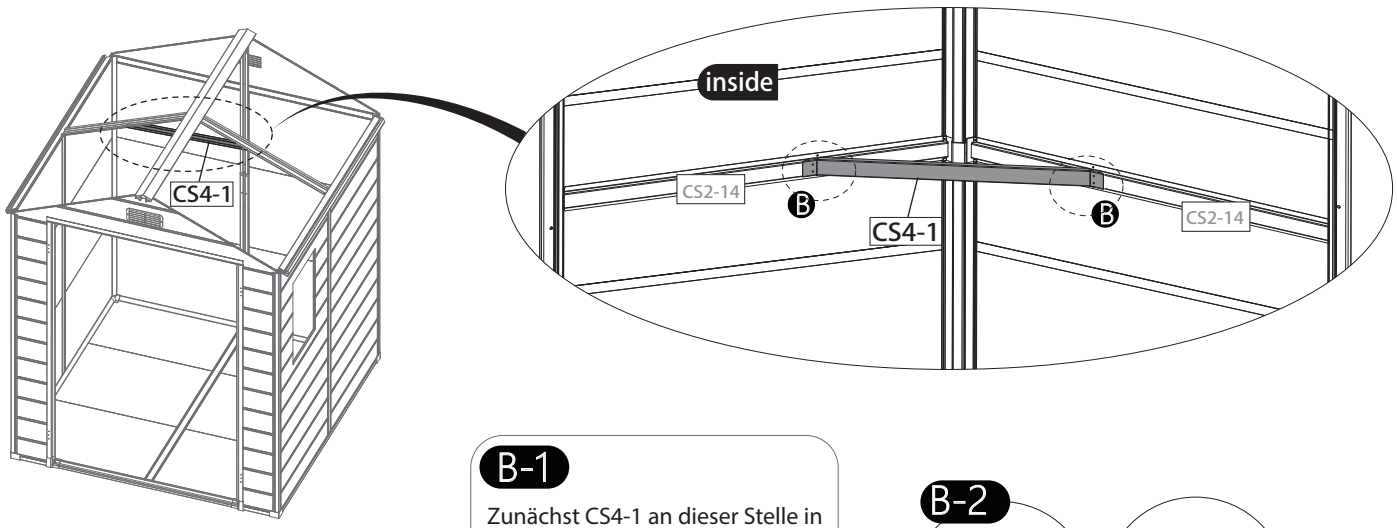


B-1

Zunächst CS4-1 an dieser Stelle in den Winkel biegen, der zu CS2-14 passt, und anschließend mit der weiteren Montage fortfahren.




B-2

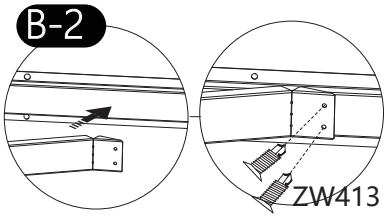

12


12-1



PR4-1



2 PC

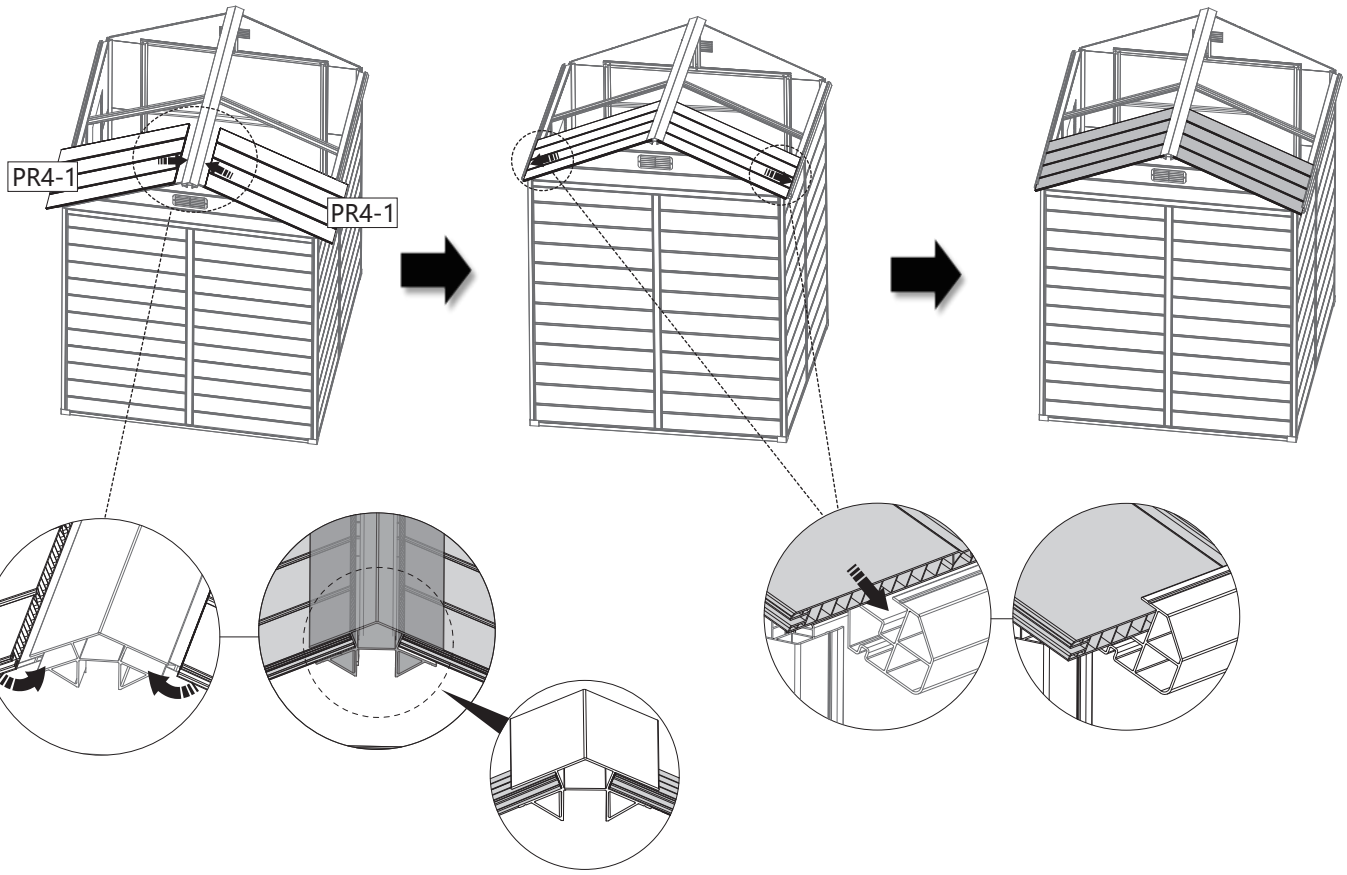


12-2

PP12




2 PC

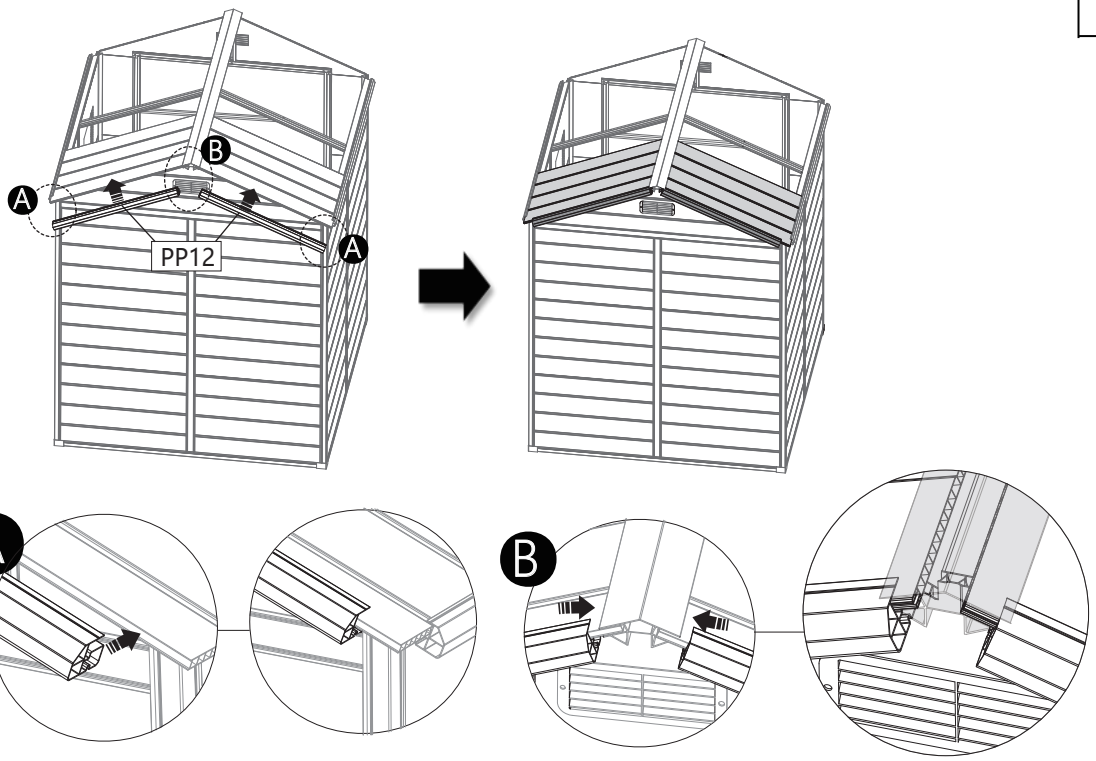

PP12 muss zwischen PP18und PR4-1 eingesetzt werden.


12-3

PP16	Z425
2 PC	6 PC

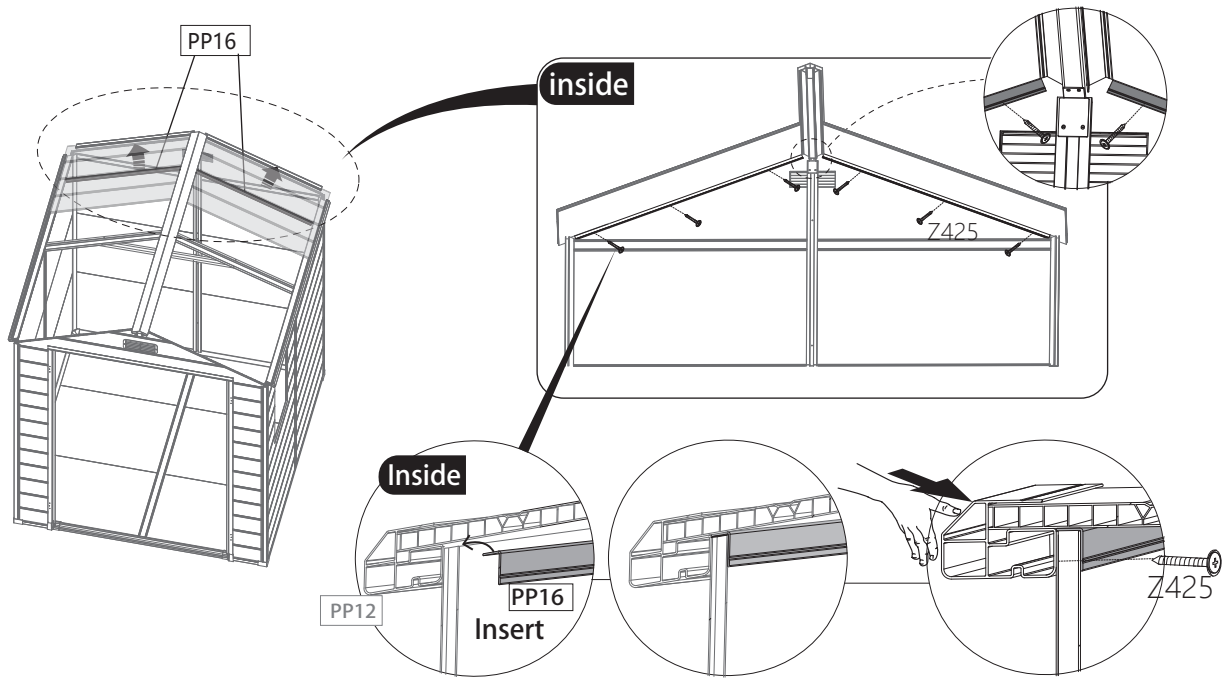


12-4

PR4-1	PR4-3	PP14
2 PC	2 PC	4 PC

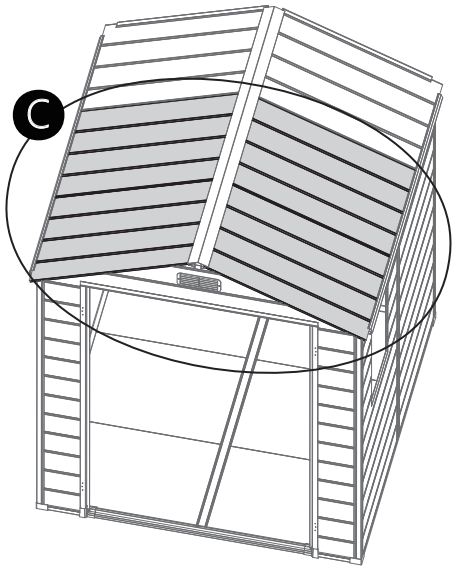


C-1

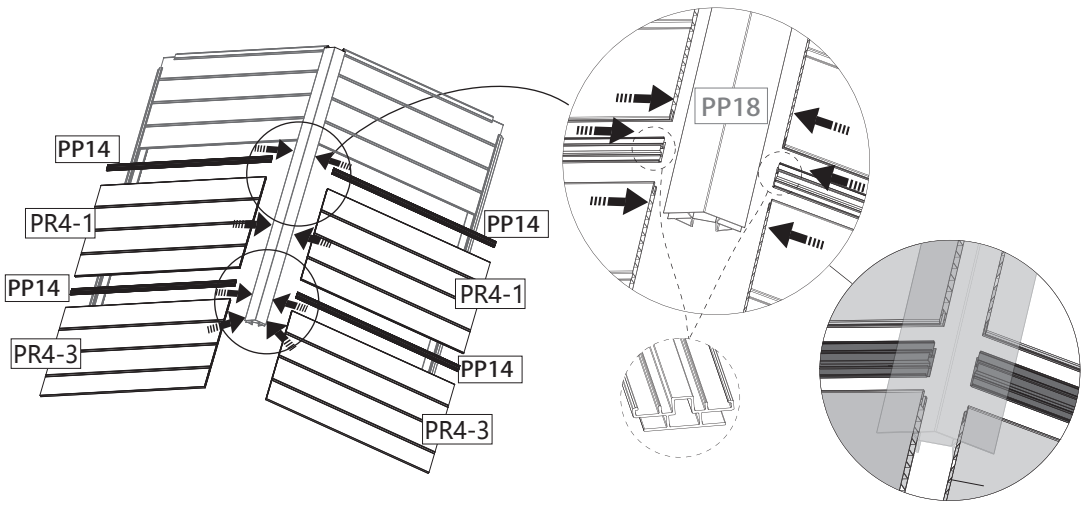


12-4


C-2

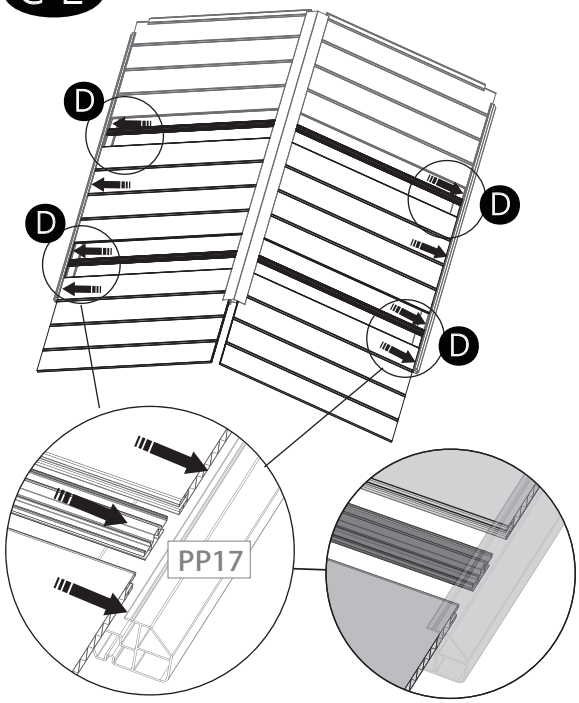

C-3

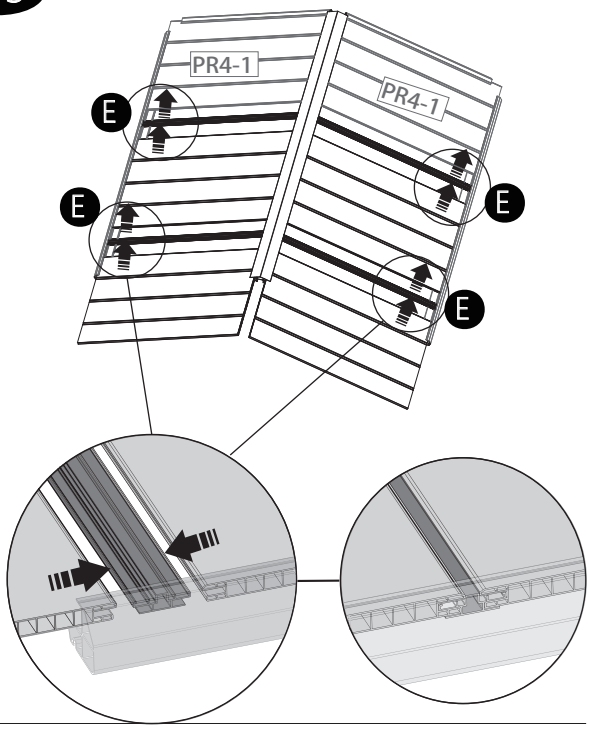


C-4

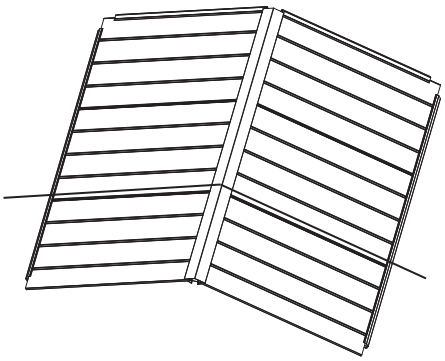

Das Strukturmuster der beiden Dachpaneele sollte durchgehend sein.

12-5

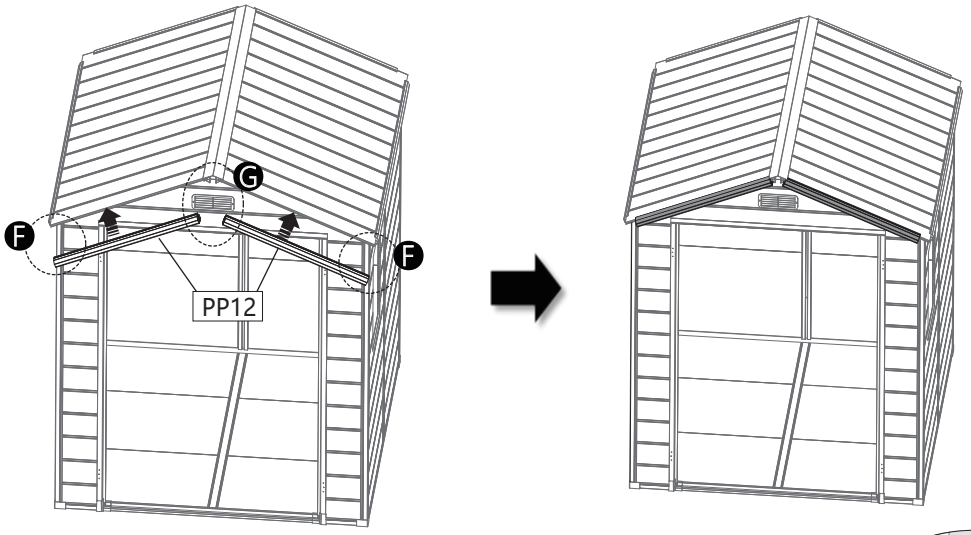


PP12



2 PC


PP12 muss zwischen PP18 und PR4-3 eingesetzt werden

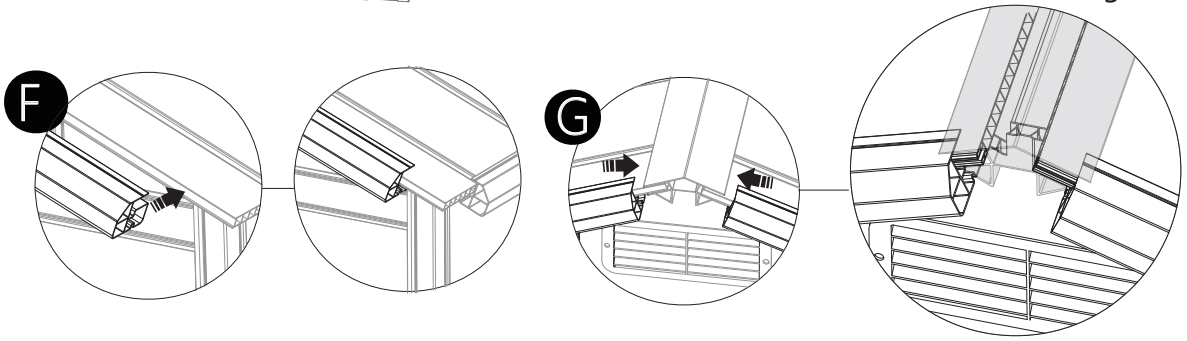

13


13-1

PP16	Z425
2 PC	6 PC

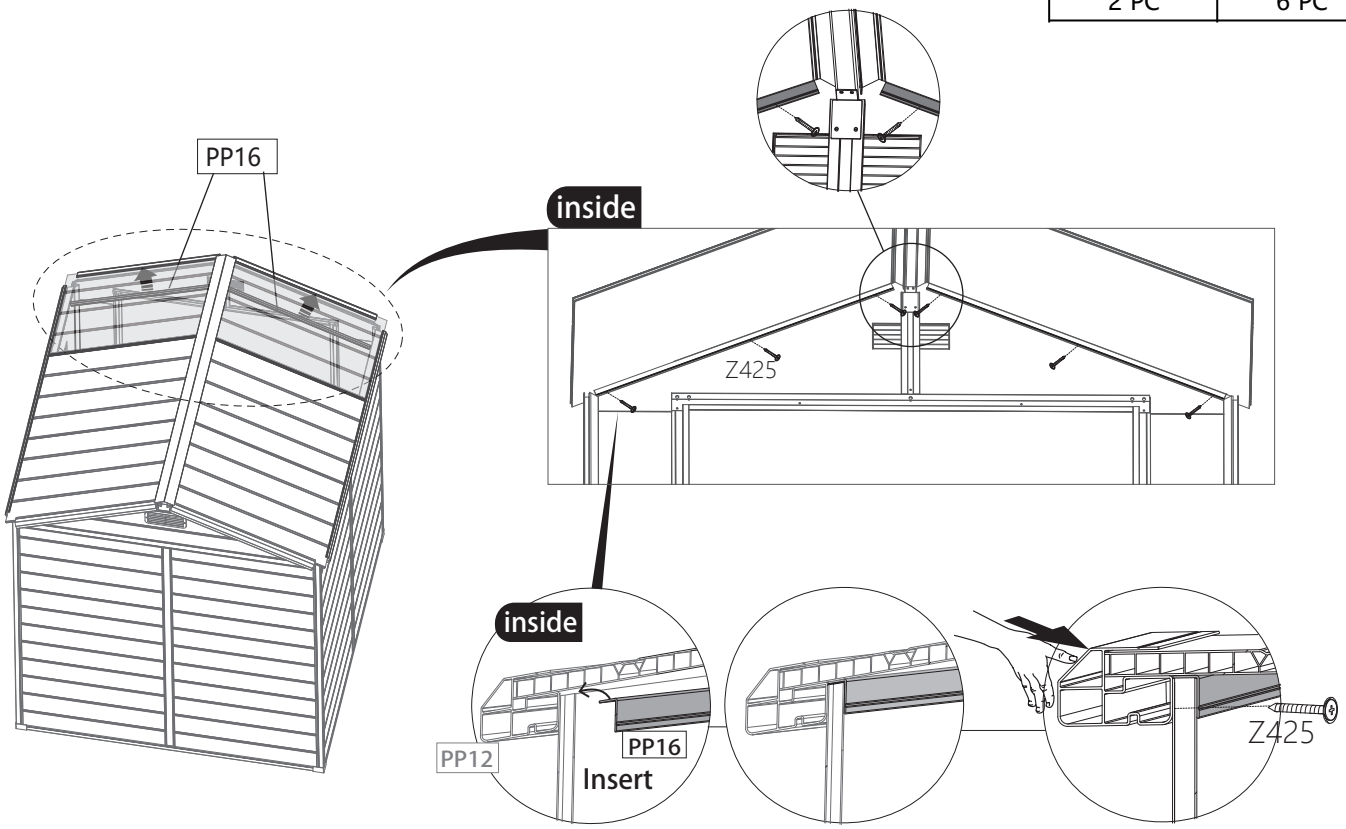


13-2


Z410
4 PC

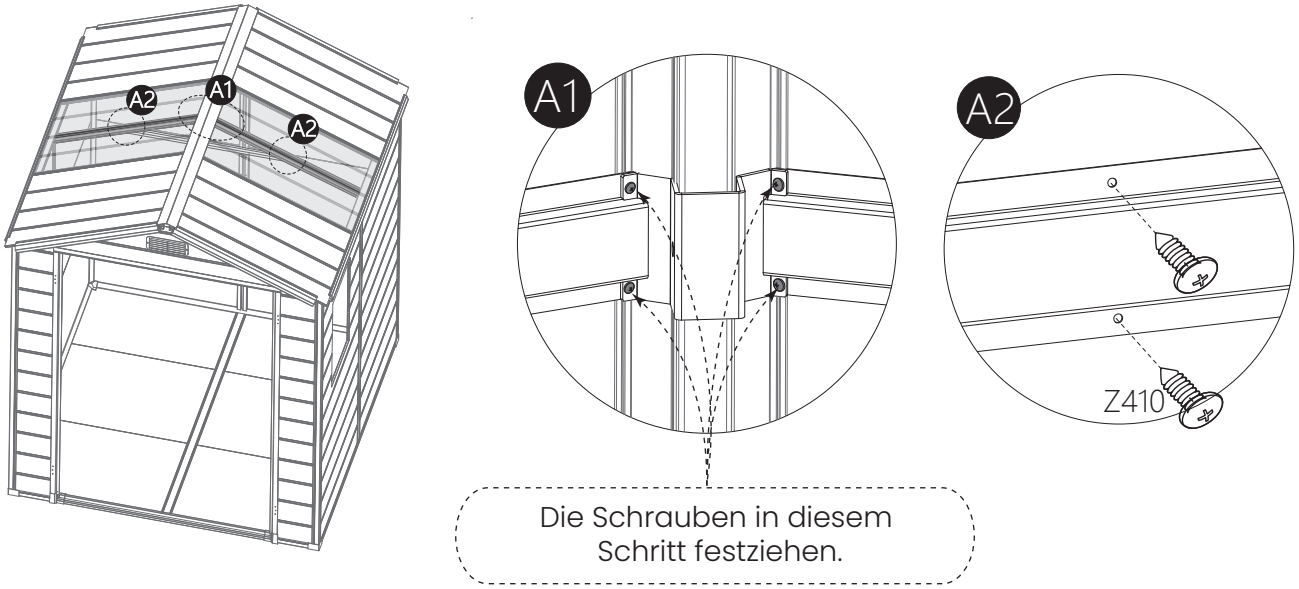


14

14-1

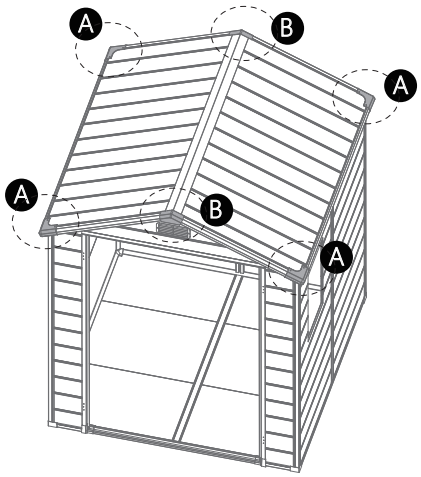


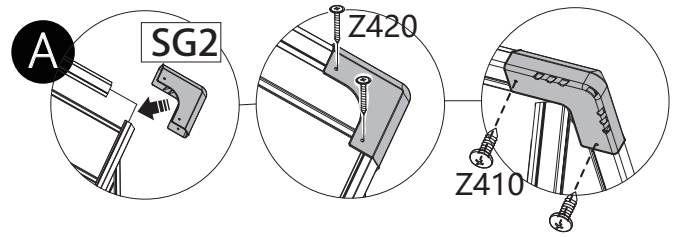


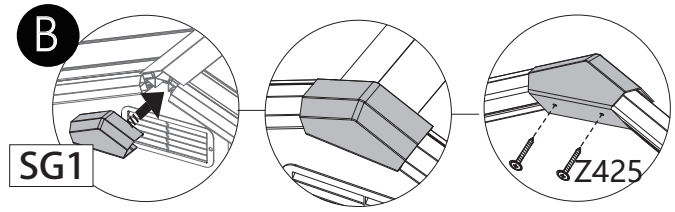

SG2	4 PC
SG1	2 PC
Z410	20 PC
Z425	4 PC
Z420	22 PC

14-2

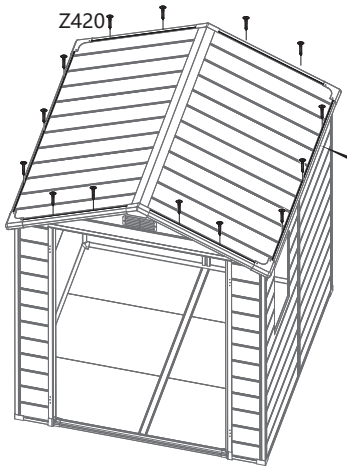





Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.





Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt** zu verschrauben. Ist dies schwierig, kann ein **1-mm Loch** vorgebohrt werden.

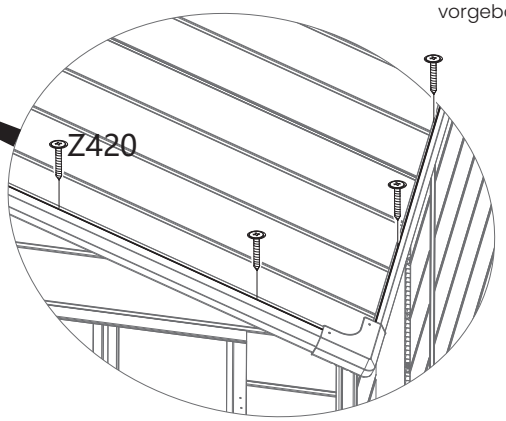


14-3

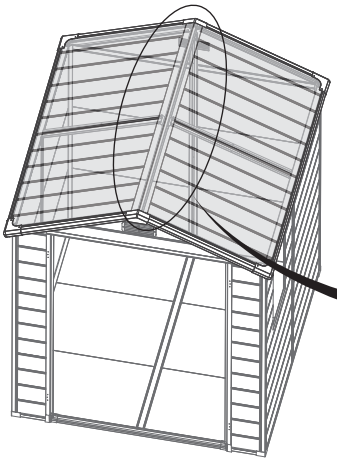

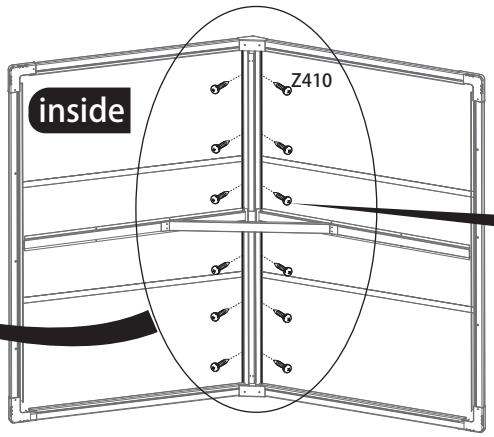

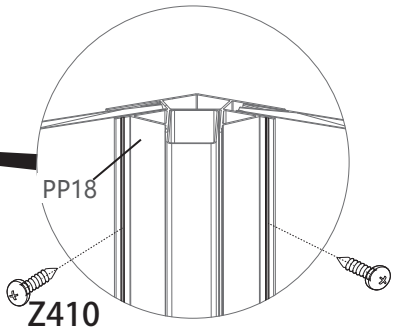


15

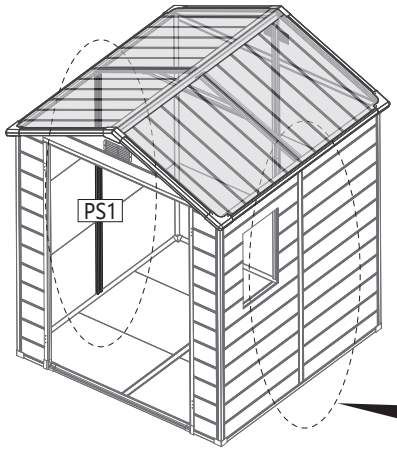

PS1	ZW413
2 PC	8 PC


inside

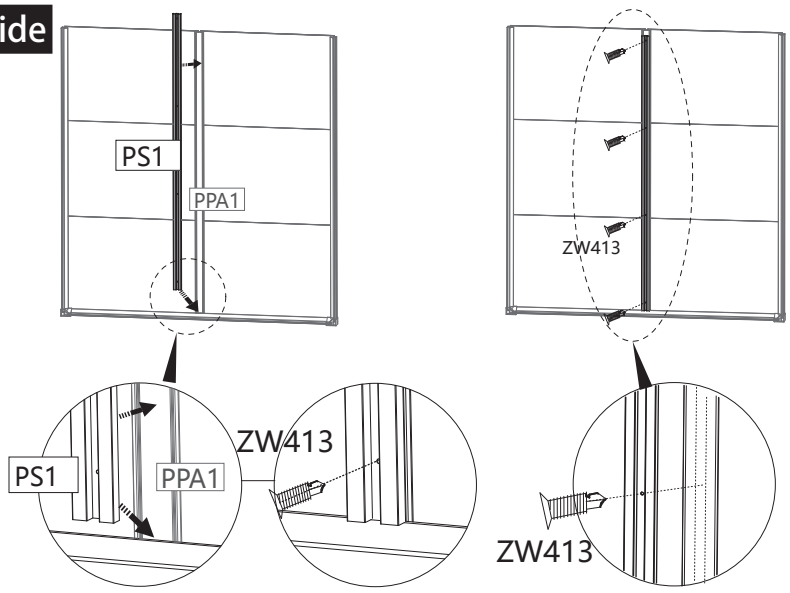


Die Schrauben müssen im Aluminiumrohr innerhalb des Profils befestigt werden.

16


Hinweis:
SG43 ist in eine **A-Seite** und eine **B-Seite** unterteilt.




SG43	Z420
4 PC	4 PC

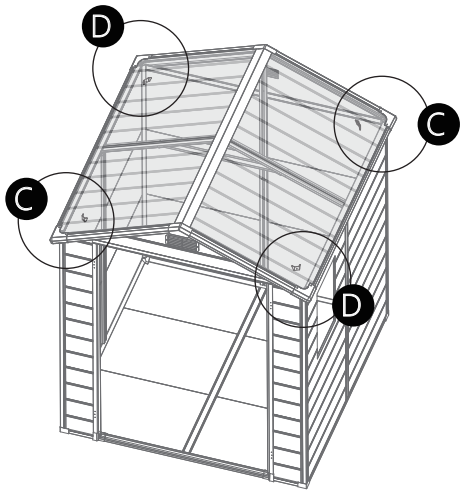


Die A-Seite von SG43 in Pfeilrichtung auf den entsprechenden Winkel biegen.

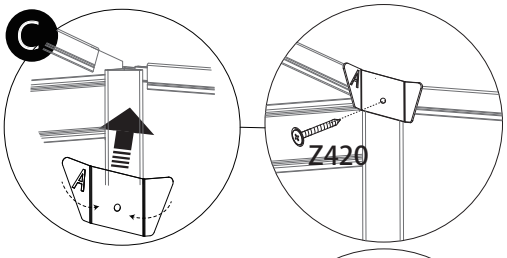

Die A-Seite von SG43 in Pfeilrichtung auf den entsprechenden Winkel biegen.

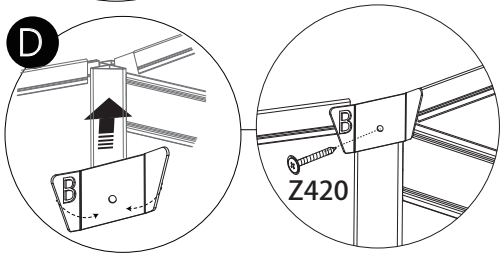


17 Montageanleitung - Fenster

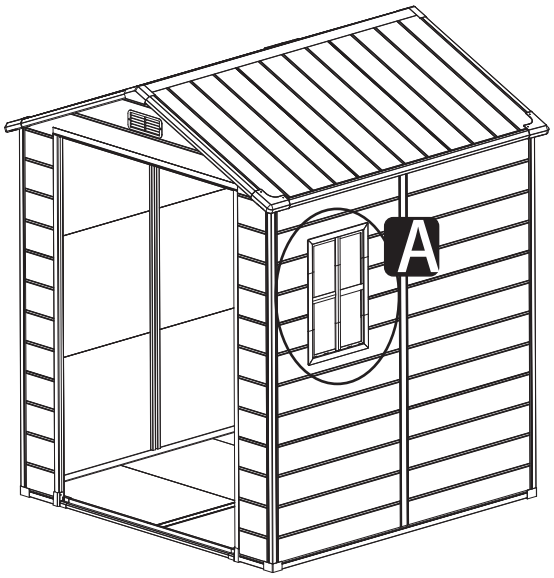


SG10	SG101	SG102	Z410
1 PC	1 PC	1 PC	16 PC

A-1

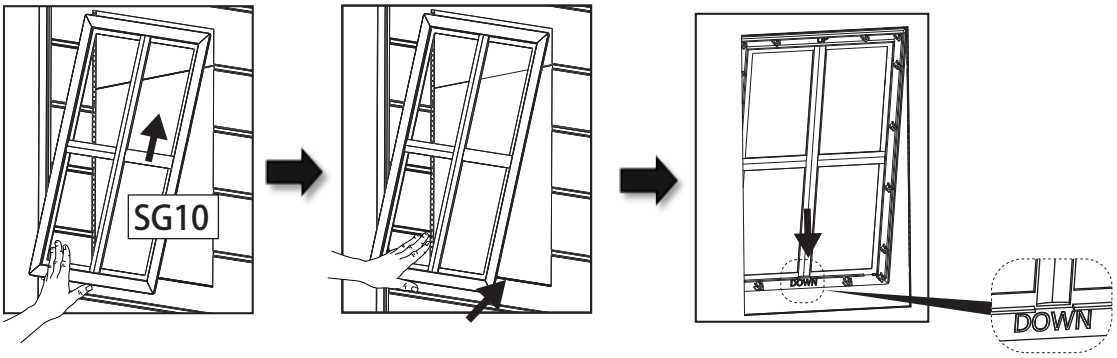


A-2


Entferne vor der Montage die **Folie**.

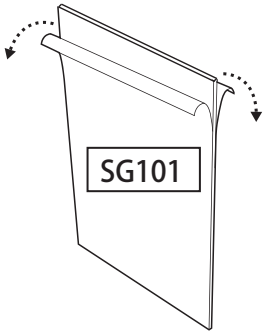



Für die Montage von SG10 werden **zwei Personen** benötigt.

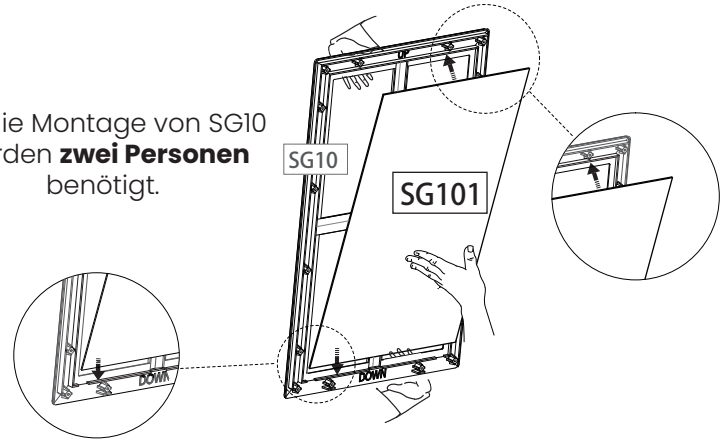


A-3

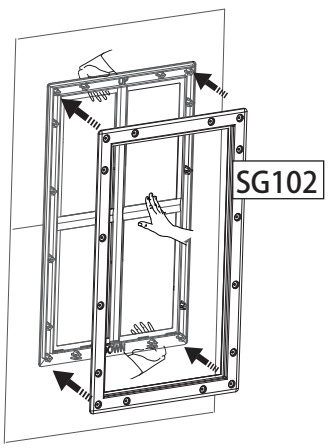


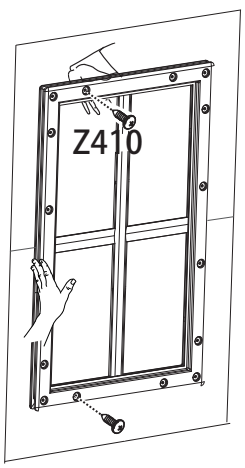

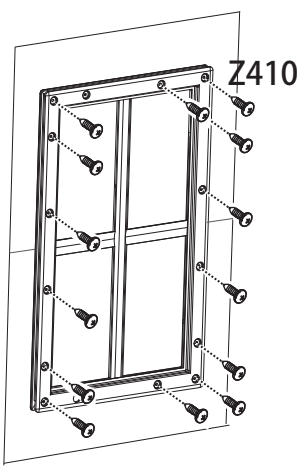


Montageanleitung - Tür

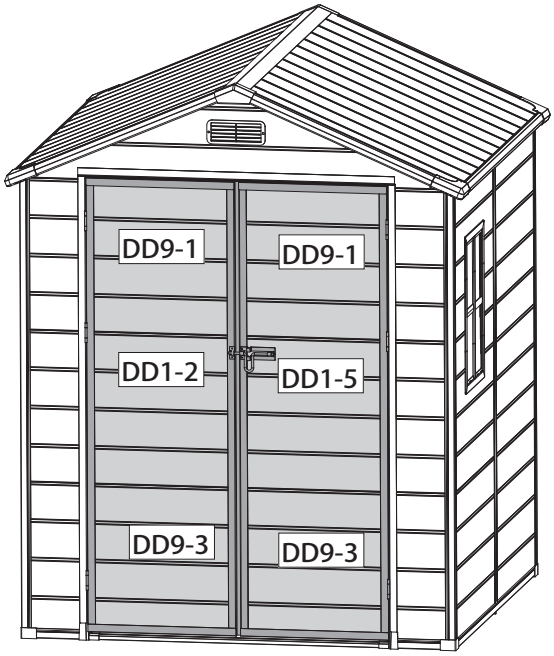




Das Muster muss nach außen gerichtet sein.




Nach der Montage sollte die Tür **gerade ausgerichtet** werden.



Verwende den Spatel (Teil „SG8"), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.

18

Zunächst SG9 in Teil AD1-2 einsetzen.

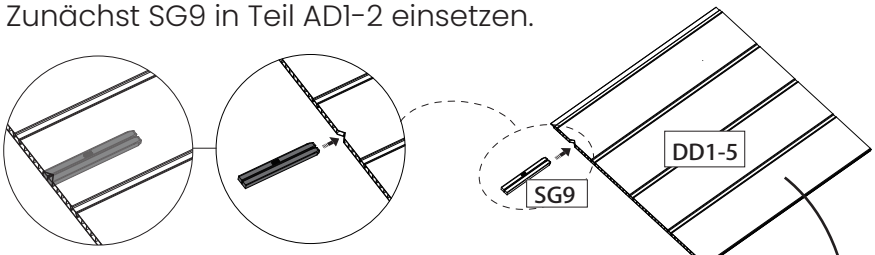

DD9-1
2 PC


DD1-2
1 PC


DD9-3
2 PC


DD1-5
1 PC

SG9
1 PC


Linke Tür

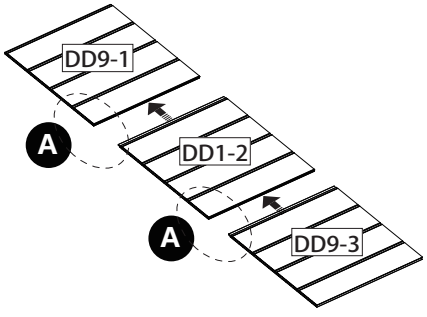


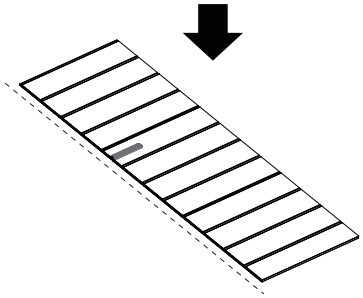

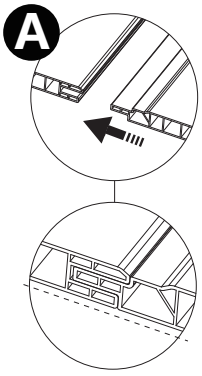

Rechte Tür

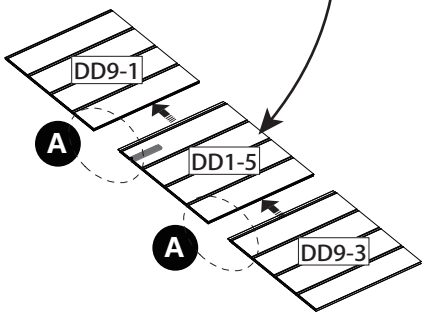

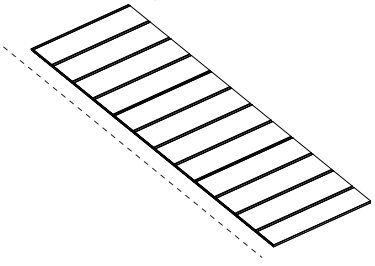


19

DA4L	DA4R	DA2	DA5	DA4	DS1
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	2 PC	2 PC


19-1

Linke Tür

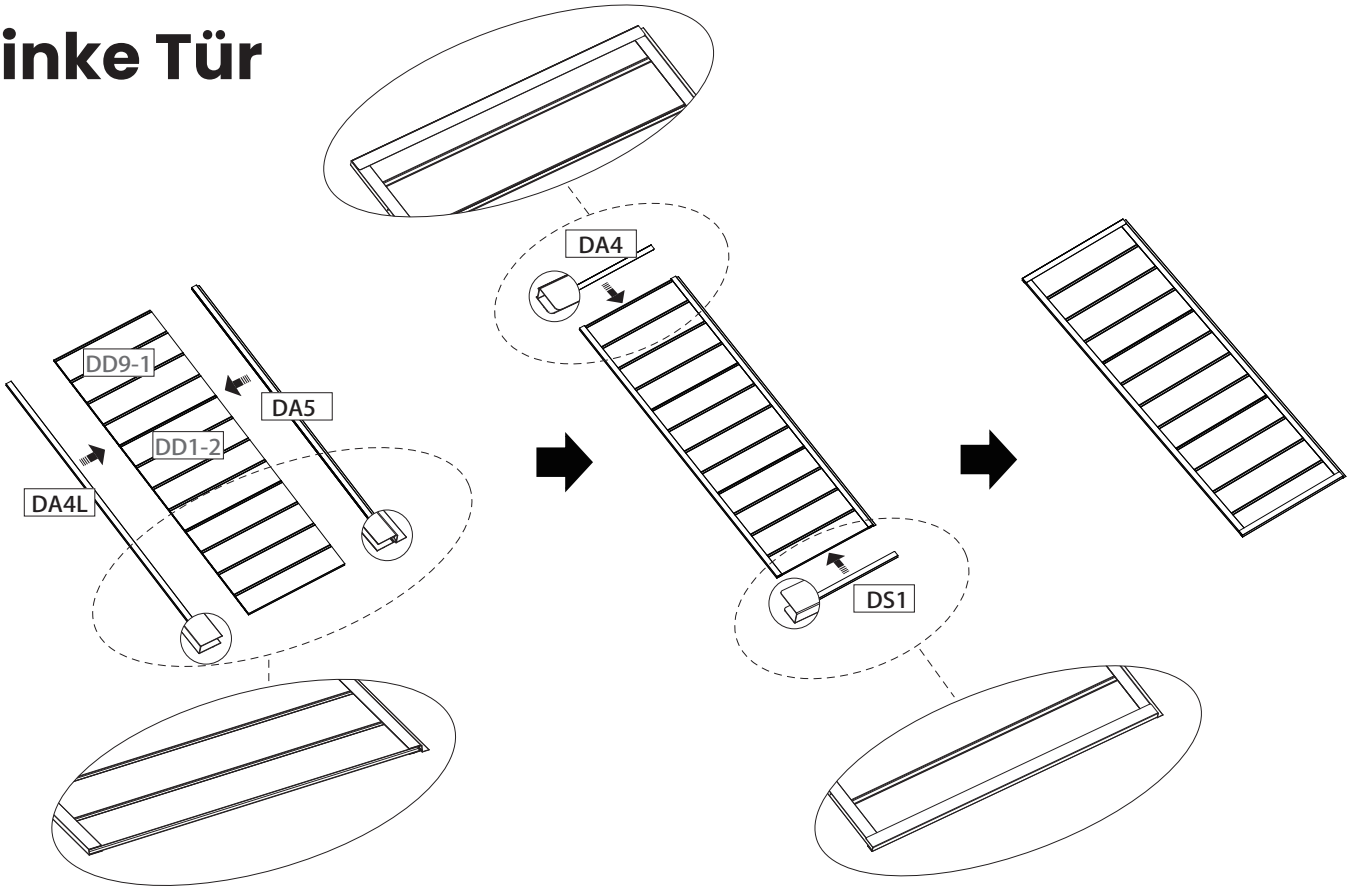


19-2

Rechte Tür

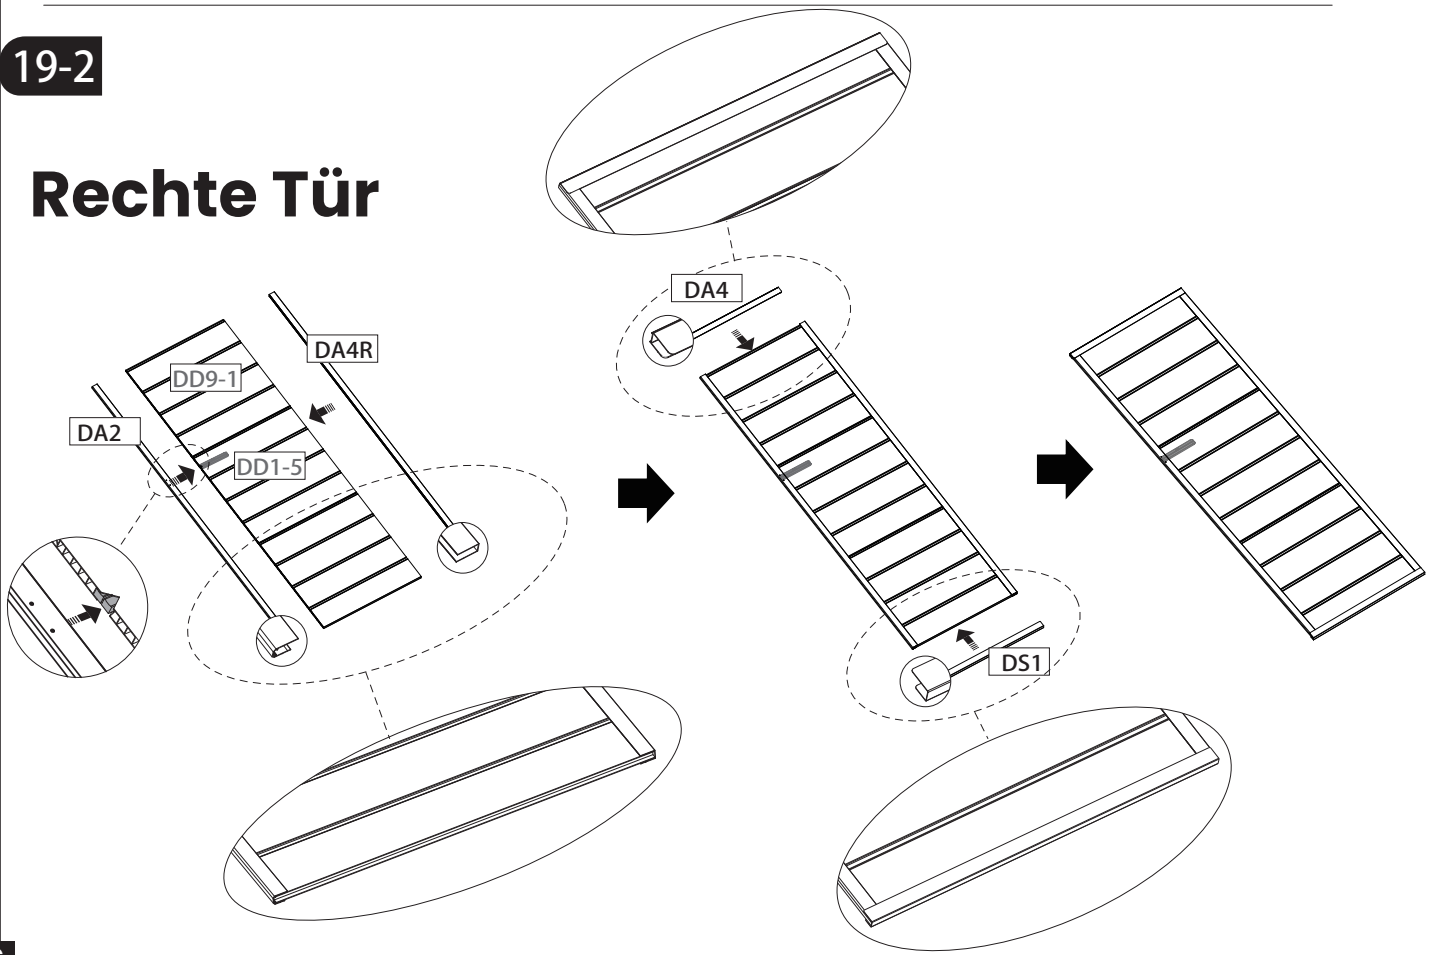


20

20-1 Das Türpaneel umdrehen, sodass das Muster nach unten zeigt, und anschließend die Diagonalen messen: E = F, L = K, um sicherzustellen, dass Türpaneel und Rahmen korrekt montiert sind.

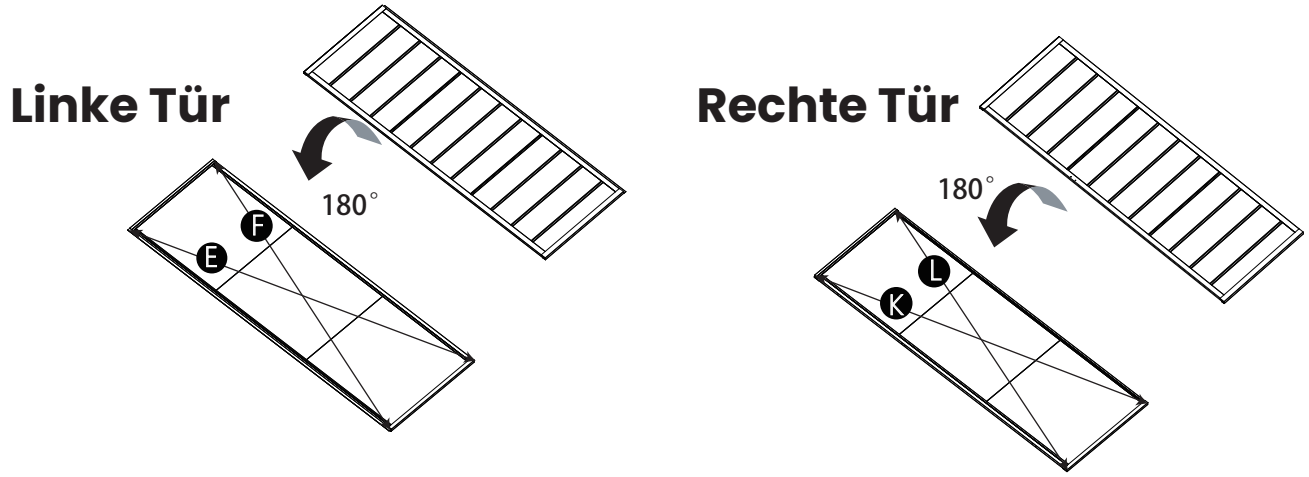


20-2 Vor dem Einschlagen der Nägel kann das montierte Türpaneel zunächst in den Türrahmen eingesetzt und an den Winkel des Türrahmens sowie an das Strukturmuster der Wandpaneele angepasst werden.


ZW413
12PC

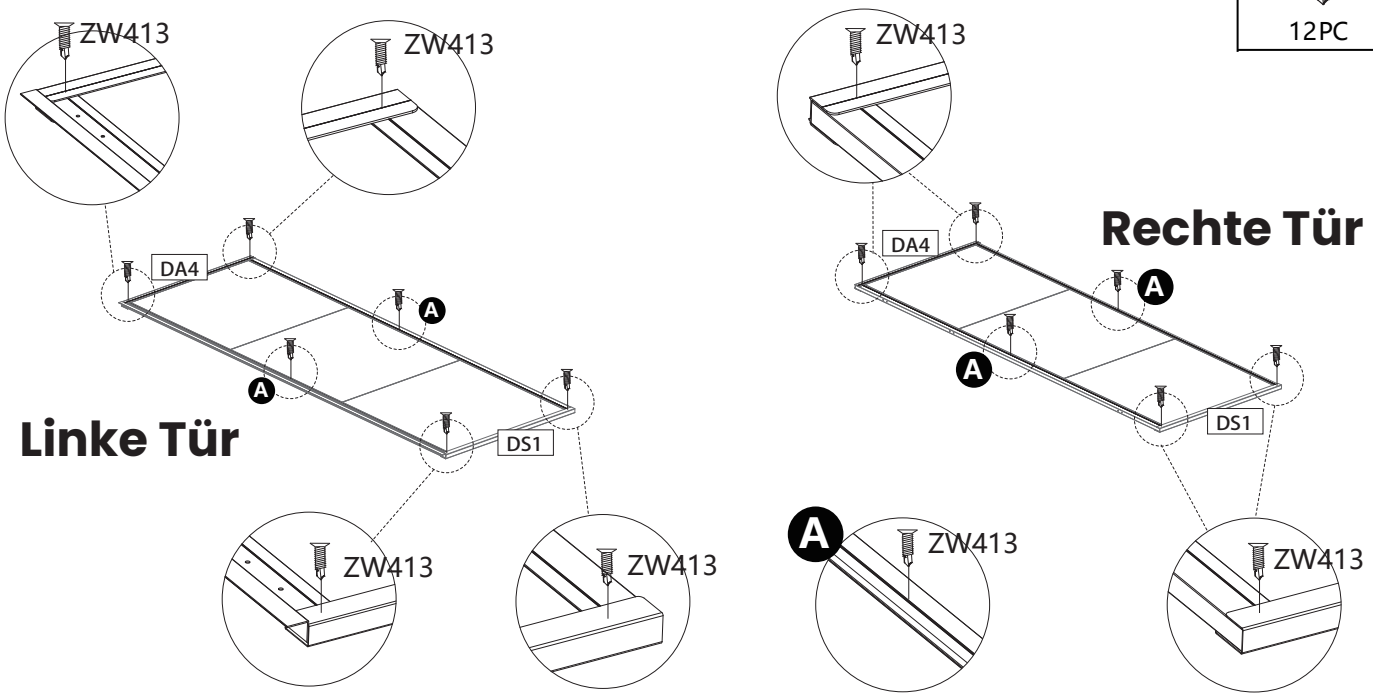


20-3

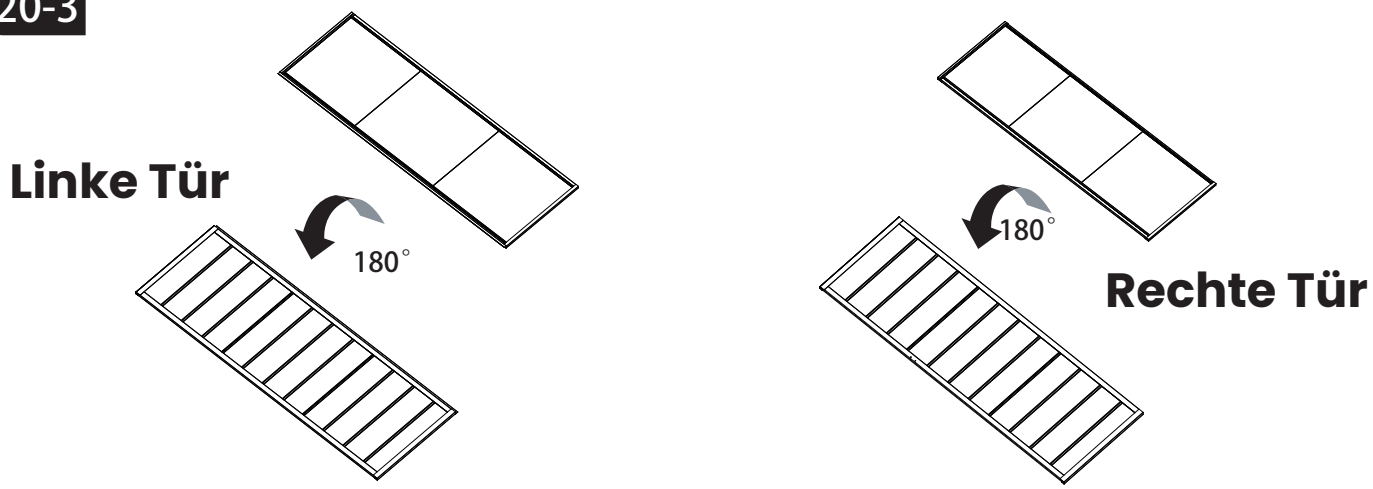


Linke Tür

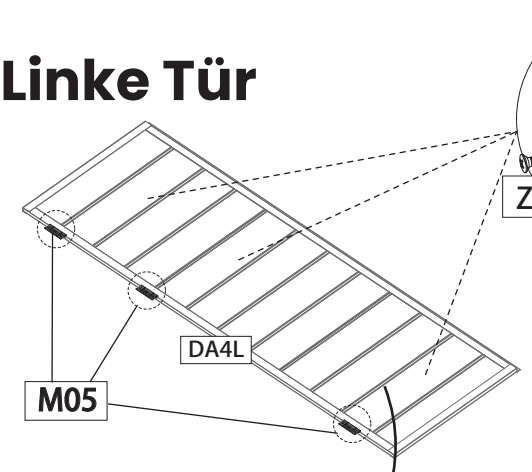


Rechte Tür

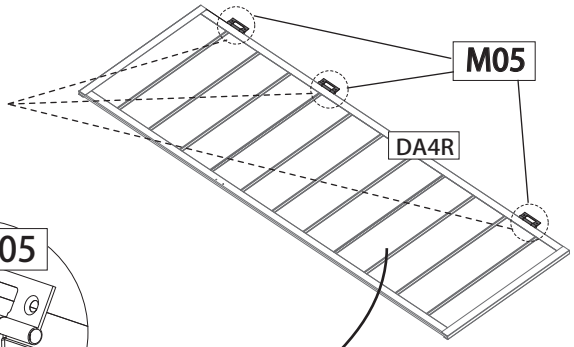



M05	6 PC
Z310	24 PC

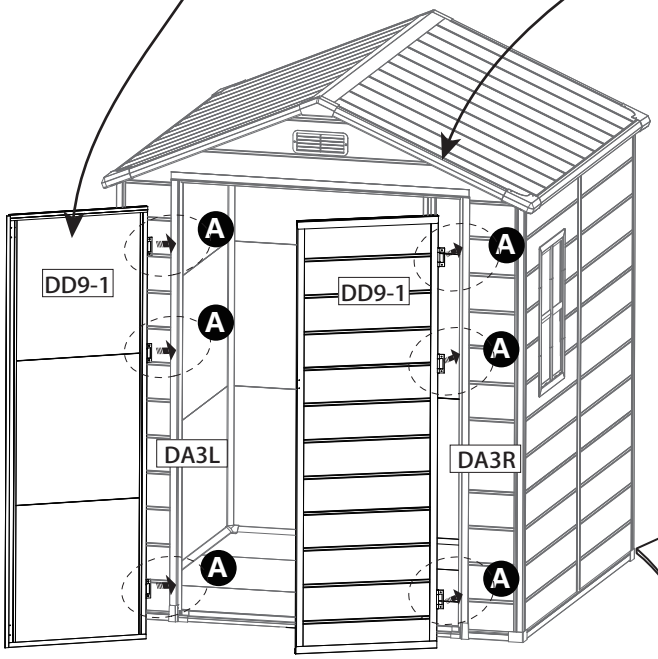


Schrauben nicht zu fest ziehen.

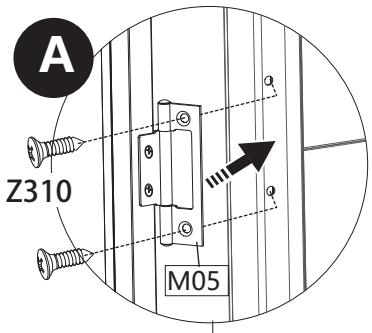

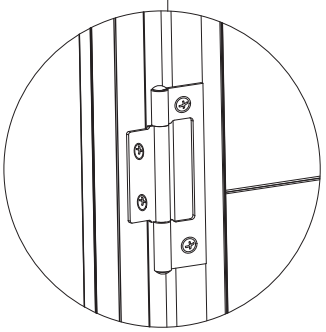

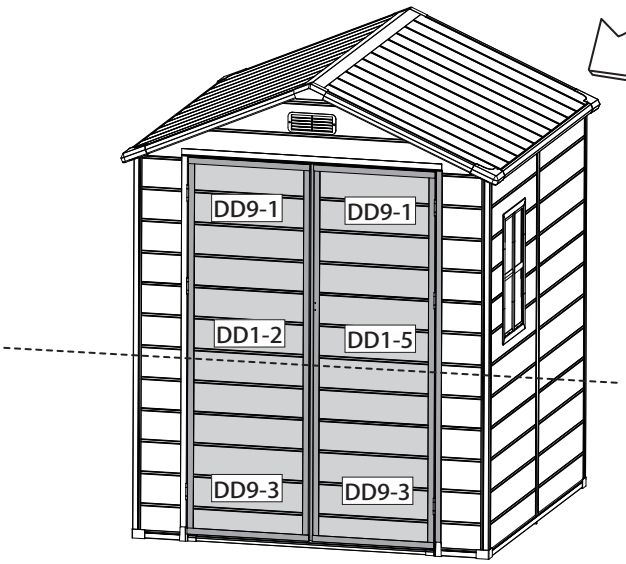

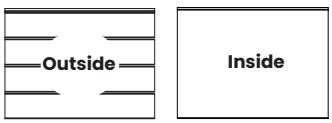


Das Muster muss nach außen gerichtet sein.

22


22-1

DC-C	M07-A	Z420	Z410
2 PC	1 PC	4 PC	4 PC

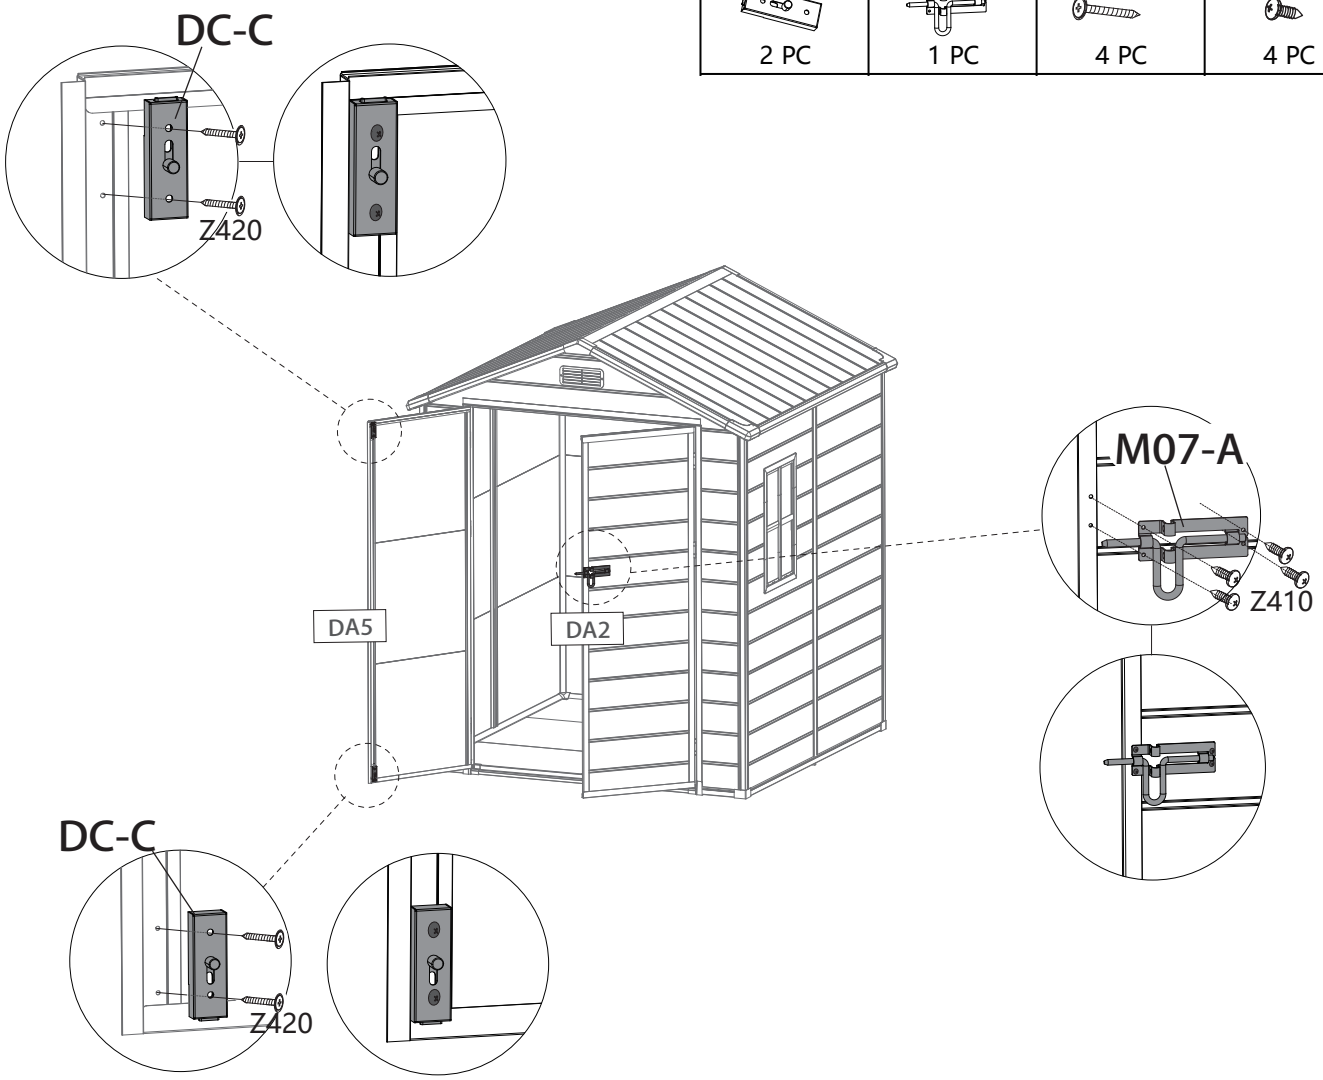


22-2

MO7-3	ZW413
1 PC	2 PC

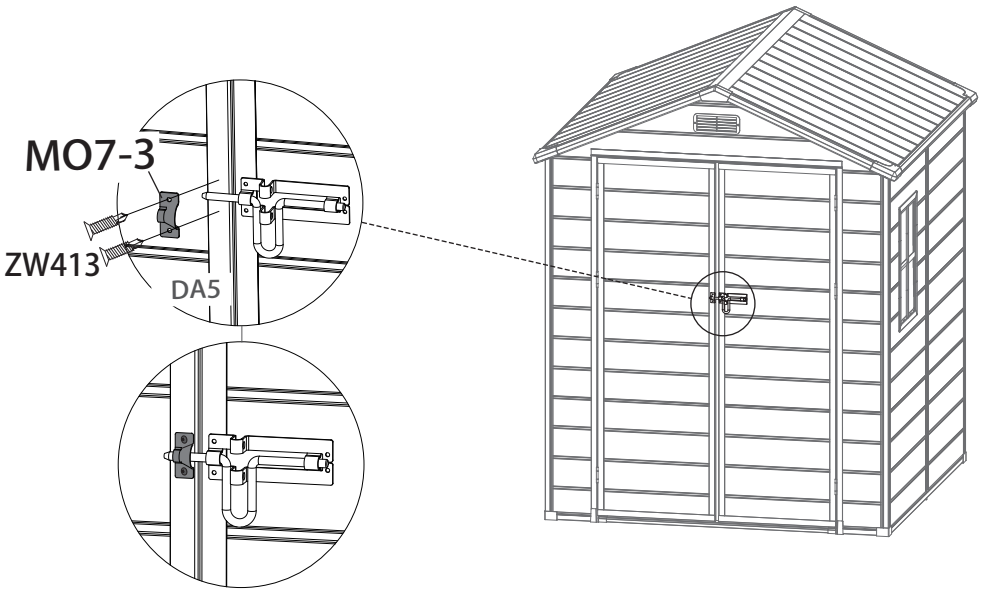


PZG4x8




4 PC




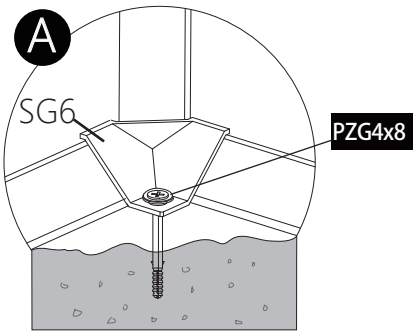



Mit einem Ø6-Bohrer entsprechend der vorhandenen Lochposition durch das Bodenpaneel bohren.

Mit einem Ø6-Schlagbohrer durch die zuvor gebohrte Öffnung ein Loch in, den Boden bohren.

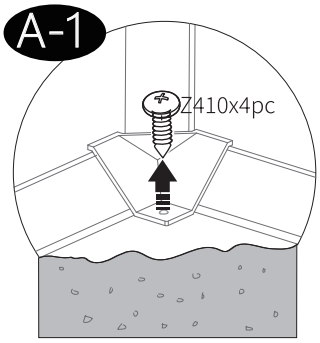


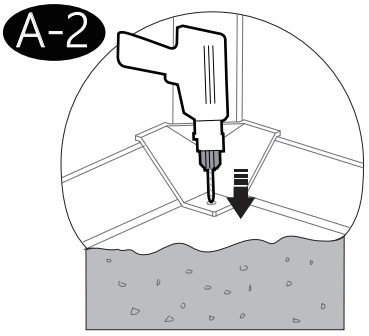

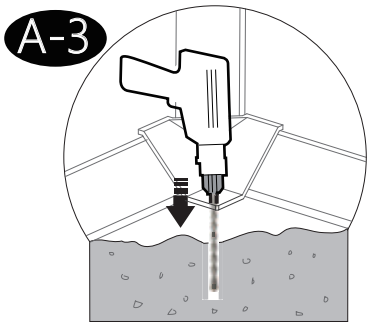

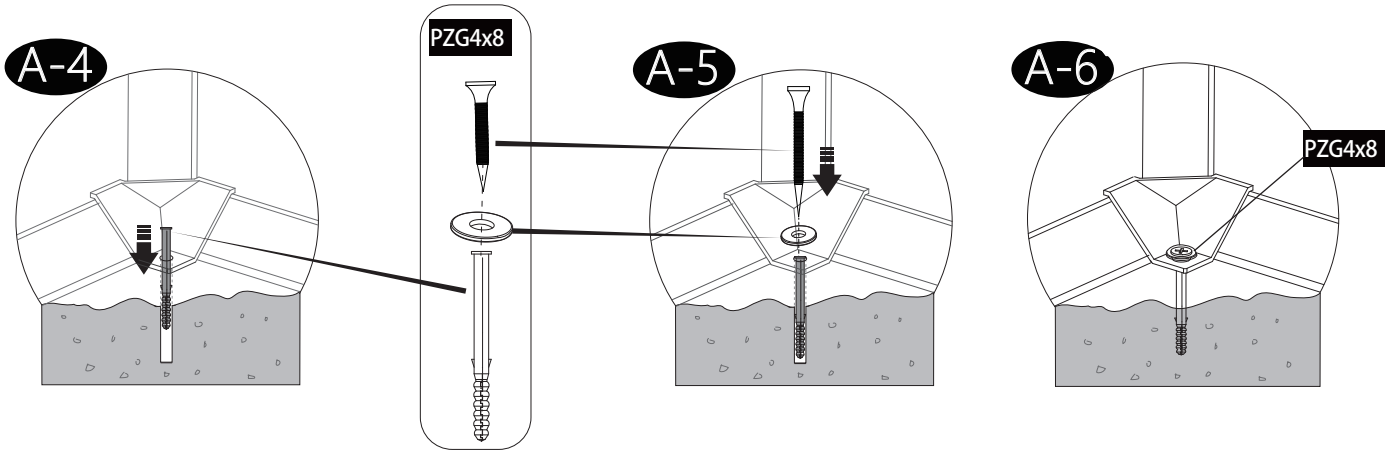

Schematische Darstellung

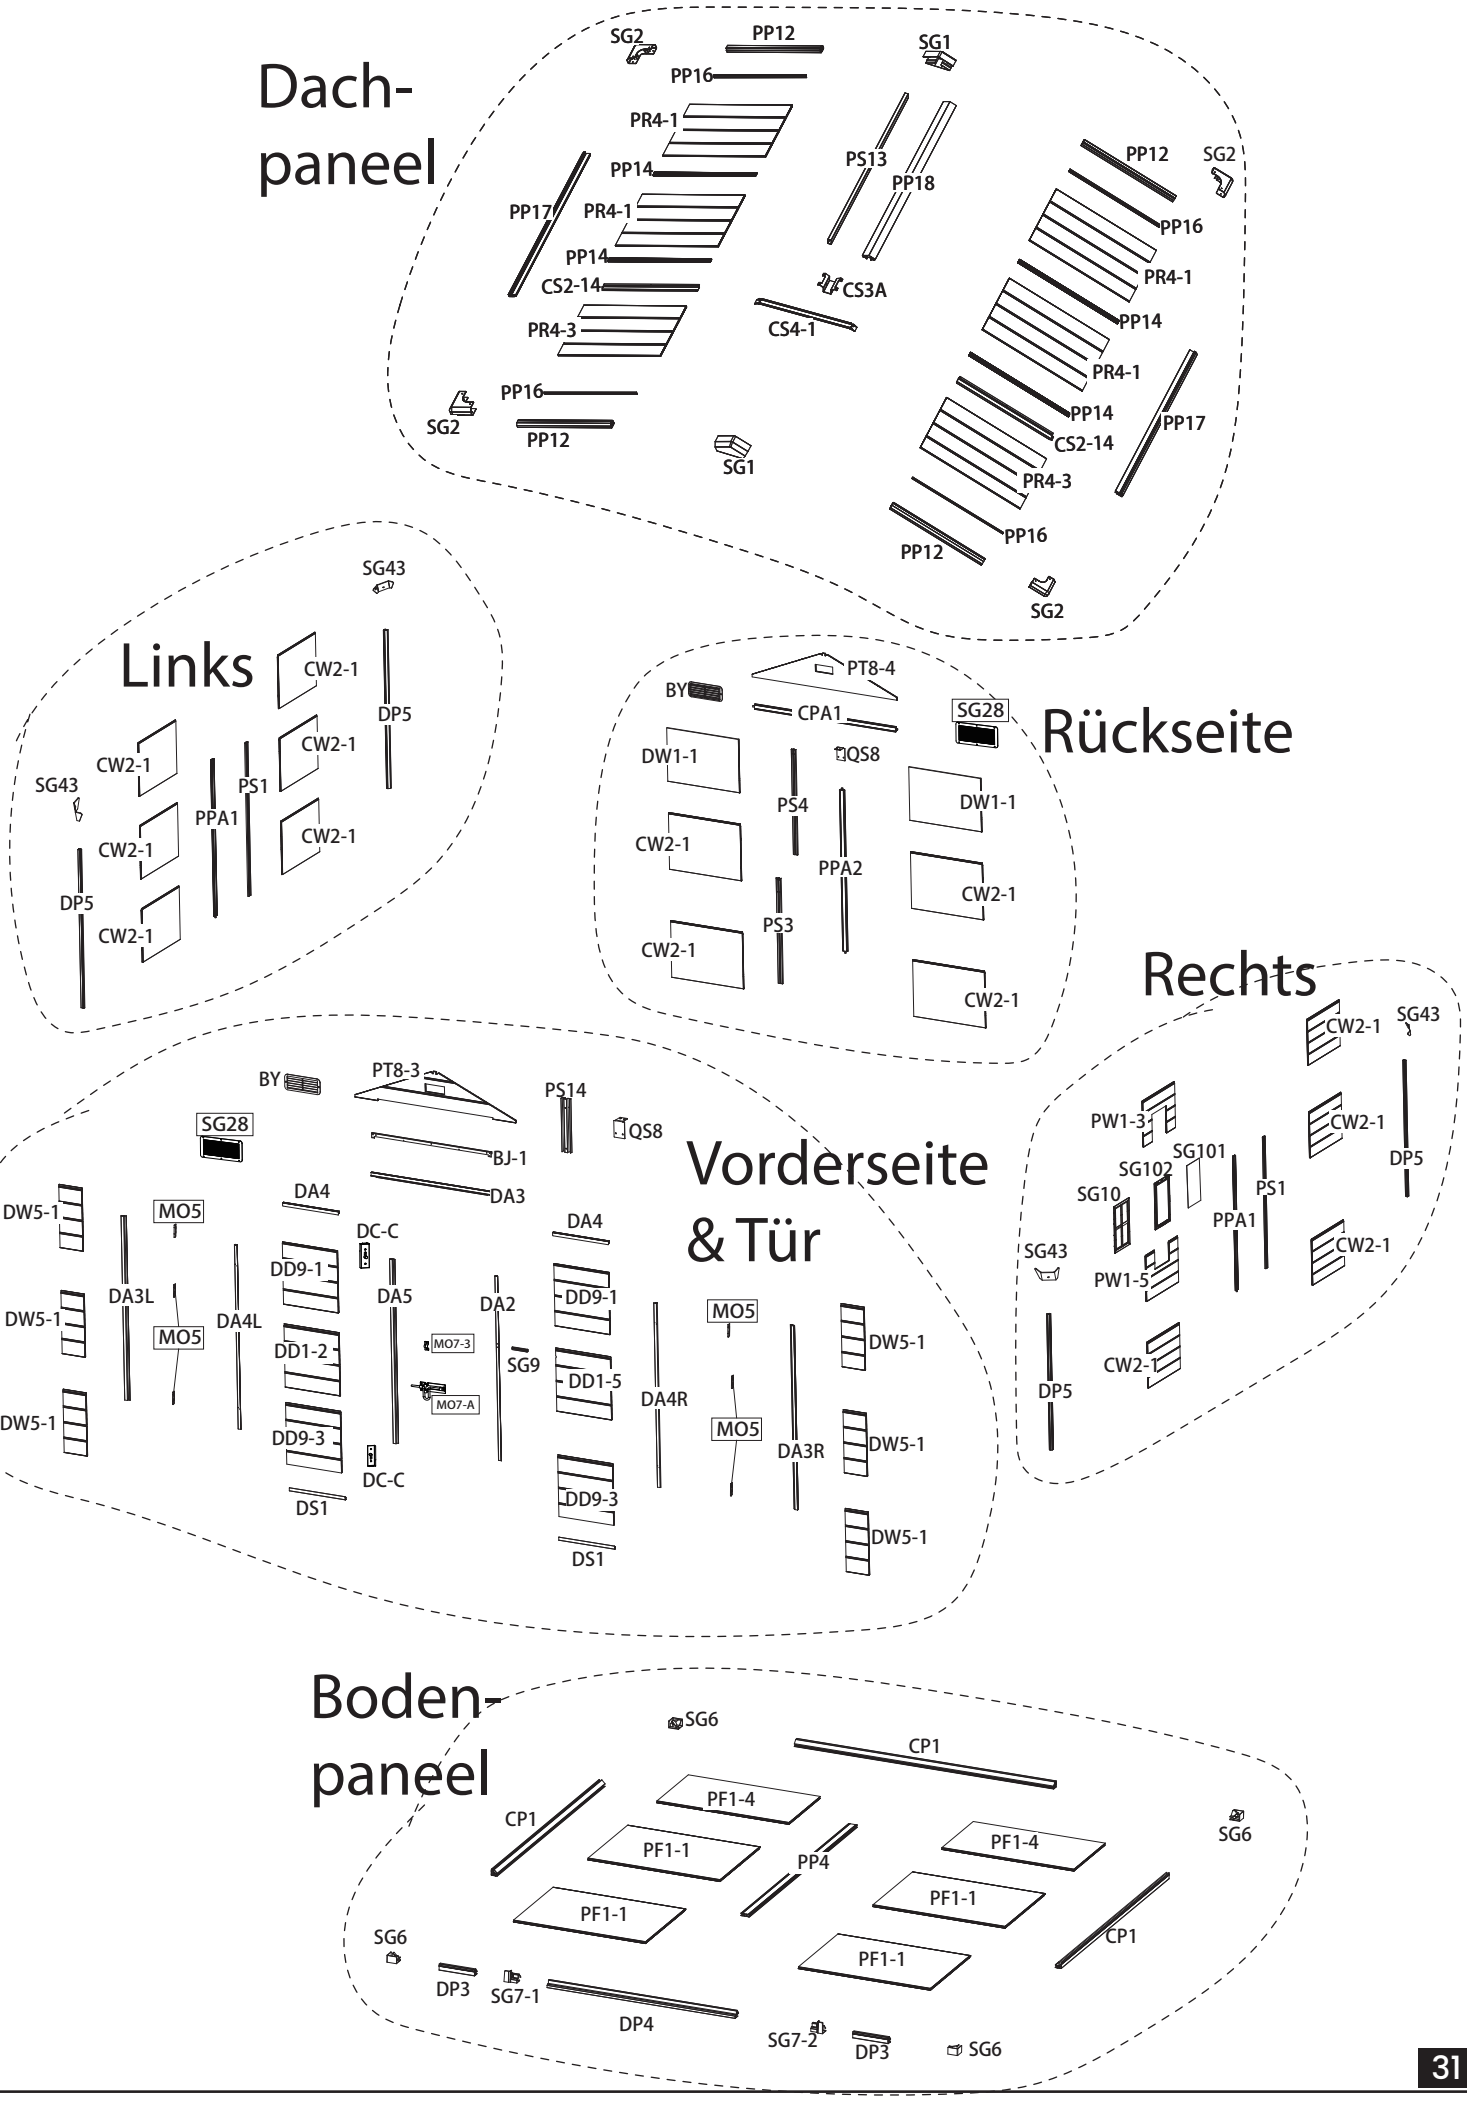

KOLL Living
... einfach wohlfühlen

Lust auf Neues?

Dann schau in unserem Store vorbei
oder besuche uns auf Social Media!

ONLINESHOP
KOLL-LIVING.DE

INSTAGRAM
KOLL_LIVING.DE

FACEBOOK
KOLL-LIVING

Bis Bald!

Dein Koll-Living Team

Daniel Koll Handelsagentur
Lise-Meitner-Str. 7
25746 Heide
info@koll-living.de
www.koll-living.de