KOLL Living
... einfach wohlfühlen

Montageanleitung
Gartenhaus ‘Valen’



Daniel Koll Handelsagentur
Lise-Meitner-Str. 7
25746 Heide
info@koll-living.de
www.koll-living.de

SERVICE

Bitte prüfe vor der Montage, ob die Lieferung vollständig ist. Bei Fragen zu Ersatzteilen oder technischen Angelegenheiten wende dich bitte unter Angabe deiner Bestell- oder Artikelnummer an unser Serviceteam:

info@koll-living.de

Im Falle von Beschädigungen bitten wir dich, aussagekräftige Bilder der betroffenen Teile sowie die dazugehörige Teilenummer gemäß der Anleitung beizufügen. Vielen Dank!


WICHTIGE HINWEISE

Bitte vor Montage die Anleitung gründlich lesen und alle Schritte befolgen.

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe getragen werden.


SITE PREPARATION | PRÉPARATION DU SITE **| PREPARACIÓN DEL LUGAR |** VORBEREITUNG DES AUFSTELLUNGSORTES **| VOORBEREIDING VAN HET TERREIN |** PREPARAZIONE DEL LUOGO DI ASSEMBLAGGIO **| PREPARAÇÃO DO LOCAL**

Level the ground surface | Nivelez la surface du sol **| Nivele la superficie del suelo |** Ebnen Sie die Bodenoberfläche **| Maak de bodem vlak |** Livellare la superficie del terreno **| Nivele a superfície do solo**

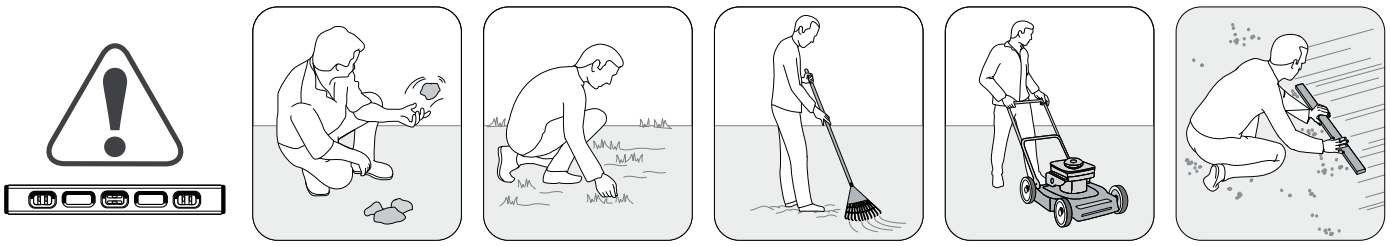


Recommendation: Construct a wooden or concrete base as a foundation | Recommandation: fabriquez une base en bois ou en béton en guise de fondation **| Recomendación: construya una base de madera o de cemento a modo de cimiento |** Empfehlung: Bauen Sie als Fundament eine Grundfläche aus Holz oder Beton **| Aanbeveling: maak een houten of betonnen ondergrond als fundering |** Raccomandazione: Costruire una base di legno o di cemento come fondamenta **| Recomendação: Construa uma base de madeira ou de cimento como fundação**


Option | Opción **| optie |** opzione **| opção** A

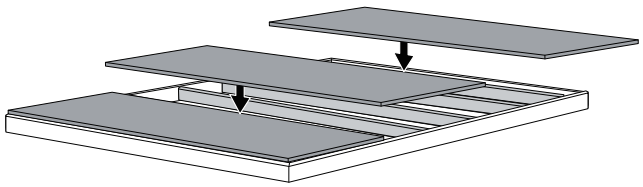

Option | Opción **| optie |** opzione **| opção** B

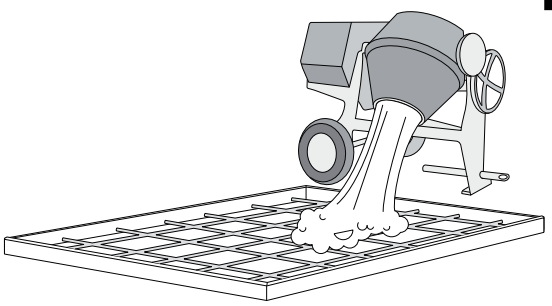

External floor measurements are: | Les measures externes de la étage sont: **| Las medidas del suelo externo son: |** Die Außen-Bodenmaße betragen: **| De afmetingen van de externe vloer zijn: |** Le dimensioni esterne del pavimento sono: **| As medidas externas do chão são:**

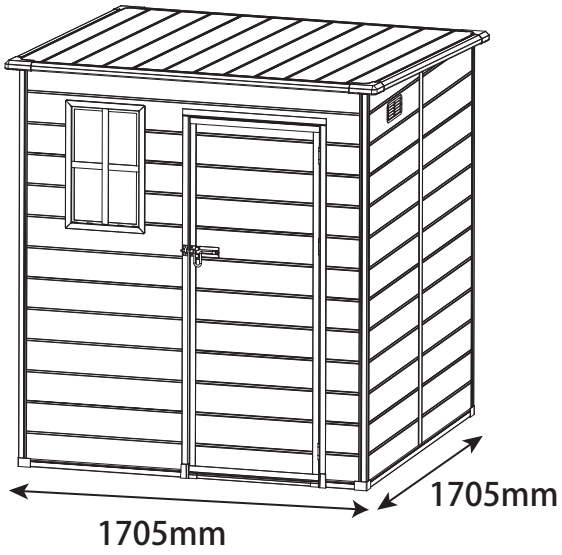

BEFORE STARTING ASSEMBLY | AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE **| ANTES DE EMPEZAR EL ARMADO |** VOR MONTAGEBEGINN **| VOORDAT U BEGINT TE MONTEREN |** PRIMA DI INIZIARE L'ASSEMBLAGGIO **| ANTES DE INICIAR A MONTAGEM**

Read the care and safety guidelines at the end of this manual | Check to ensure that there are no missing or damaged parts BEFORE starting or arranging assembly | Remove all parts from the package(s) and spread them out on a clean work surface | Review all assembly instructions | Assemble all the parts according to the directions in this manual. Do not skip any steps.

Lisez les instructions de précaution et de sécurité à la fin de ce manuel | Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou endommagées AVANT de commencer ou d'organiser l'assemblage | Retirez toutes les pièces du/des paquet(s) et étalez-les sur une surface de travail propre | Lisez toutes les instructions de montage | Assemblez toutes les pièces selon les instructio ns de ce manuel. Ne sautez aucune étape.

Lea las intrucciones de precauciones y seguridad que están al final de este manual | Asegúrese de que no faltan piezas ni están dañadas ANTES de comenzar o disponer el montaje | Saque todas las piezas del paquete o paquetes y póngalas sobre una superficie de trabajo limpia | Revise todas las instrucciones de montaje | Monte todas las piezas según las instrucciones de este manual. No se saltee ningún paso.



Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien am Ende des Benutzerhandbuchs durch | Prüfen Sie bitte VOR dem Zusammenbau, dass keine Teile beschädigt sind oder fehlen | Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und breiten Sie sie auf einer sauberen Arbeitsfläche aus | Gehen Sie noch einmal die komplette Aufbauanleitung durch | Bauen Sie alle Teile entsprechend der Anleitung in diesem Handbuch zusammen. Lassen Sie dabei keinen Arbeitsschritt aus.

Lees de richtlijnen voor zorg en veiligheid achterin deze handleiding | Controleer dat er geen onderdelen mankeren, of beschadigd zijn, VOORDAT u met de montage begint | Haal alle onderdelen uit het pakket (of uit de pakketten) en leg ze opeen schoon werkoppervlak | Bekijk alle montagehandleidingen | Monteer alle onderdelen volgens de aanwijzingen van deze handleiding. Sla geen stappen over.

Leggere le linee guida di assistenza e sicurezza alla fine di questo manuale | Assicurarsi che non ci siano parti mancanti o danneggiate PRIMA di iniziare l'assemblaggio | Estrarre tutti i componenti dall'imballo e posizionarli su una superficie di lavo ro pulita | Consultare tutte le istruzioni di montaggio | Assemblare tutti i componenti secondo le istruzioni contenute nel manuale. Non saltare nessuna fase.

Leia as diretrizes de cuidados e segurança que constam da parte final deste manual | Verifique para se assegurar de que não há peças em falta ou danificadas ANTES de começar a preparar a montagem | Retire todas as peças da embalagem e espalhe-as numa superfície de trabalho limpa | Reveja todas as instruções de montagem | Monte todas as peças de acordo com as instruções do manual. Não salte quaisquer passos.

REQUIRED TOOLS | OUTILS EXIGÉS **| HERRAMIENTAS NECESARIAS |** BENÖTIGTE WERKZEUGE **| BENODIGD GEREEDSCHAP |** ATTREZZATURA OCCORRENTE **| FERRAMENTAS NECESSÁRIAS**









SPATULA | SPATULE **| ESPÁTULA |** SPACHTEL **| SPATEL |** SPATOLA **| ESPÃTULA**



• Use spatula (part "SG8") for easier insertion of panel into profile.
• Utilisez la spatule (partie "SG8") pour une meilleure insertion du panneau dans le profil.
• Utilice una espátula (pieza "SG8") para una mejor inserción del panel en el perfil.
• Benutzen Sie den Spachtel (Bezeichnung "SG8"), um die Platten leichter in die Nut einführen zu können.
• Gebruik spatel (onderdeel SG8) voor het gemakkelijk invoeren van het paneel in het profiel.
• Utilizzare la spatola (parte SG8) per inserire il pannello più facilmente nel profilo.
• Utilize uma espátula (peça "SG8") para facilitar a inserção do painel no perfil.



SG8x1



ASSEMBLY REQUIRES TWO PEOPLE | LE MONTAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DEUX PERSONNES **| SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA ARMARLO |** ZWEI PERSONEN ZUR MONTAGE NOTWENDIG **| MONTAGE VEREIST TWEE PERSONEN |** L'ASSEMBLAGGIO RICHIEDE DUE PERSONE **| A MONTAGEM EXIGE DUAS PESSOAS**

Teileliste


NO.	PART.	Qty.
XF2-1		2
XF2-2		1
CP1		3
VP7		1
CP3		1
EP4		1
SG6		4
SG7-1		1
SG7-2		1
VP3		2
DP5		2
CW2-1		14
XW5-1		4
XW2L		1
XW3L		1
XW2R		1
XW3R		1
VW1-1		1
VW1-2		1
VW1-3		1
CW3-1		2
S26-1A		2

NO.	PART.	Qty.
VW2-1		1
VW4		1
VD1-7		1
VD1-2		1
VD1-8		1
UR3		1
UR2		2
XS8		2
PS1		1
VPA1		1
XPA2		2
VA1L		1
CA4R		1
CA2		1
CA3R		1
EA4		1
ES1		1
EA3		1
SG12		2
XP1A		2
VP2A		2
S26-2A		2


NO.	PART.	Qty.
SG2		4
XS6L		1
XS6R		1
XS7A		1
UP9		2
SG10		1
SG101		1
SG102		1
SG8		1
SG9		1
BY		1
SG15		4
M07-3		1
M07-A		1
M05		3
Drill		1
Z410		79
Z420		79
ZW413		37
Z425		16
Z310		13
SG28		1
PZG8X4		4

- Verwende den Spatel (Teil „SG8“), um das Einsetzen des Paneels in das Profil zu erleichtern.
- Bitte stelle vor dem Verschrauben sicher, dass alle Paneele vollständig eingesetzt sind.
- Bitte verwende die angegebenen Schraubengrößen. Zu lange Schrauben, können das Produkt beschädigen.


Montageanleitung - Boden

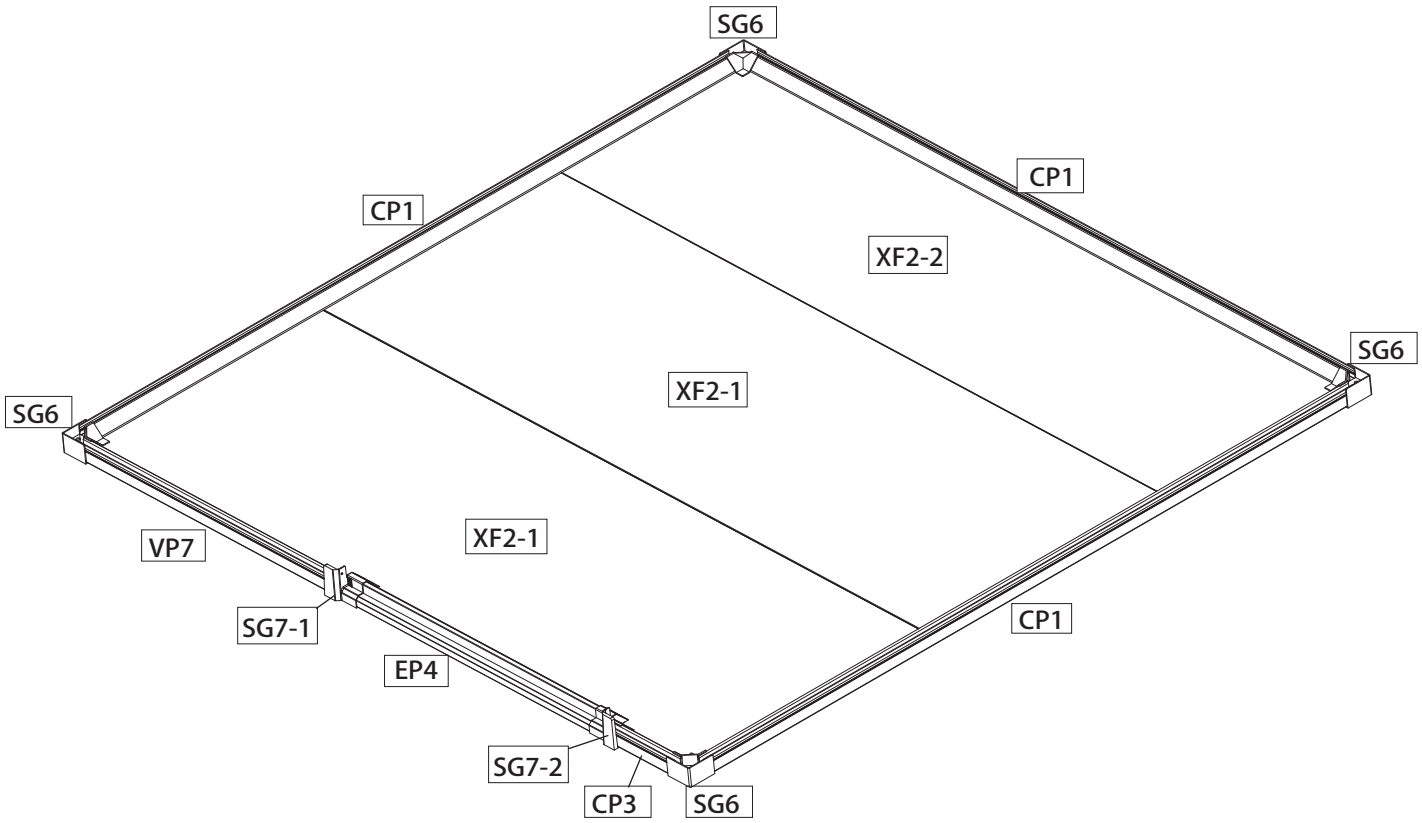


HINWEISE BEACHTEN!

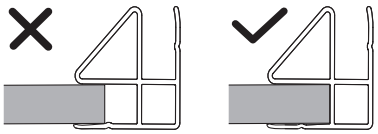


Das Paneel **vollständig** in das Profil **einsetzen**.




Die Muster des Bodens muss für die weitere Montage nach **unten** gerichtet sein.

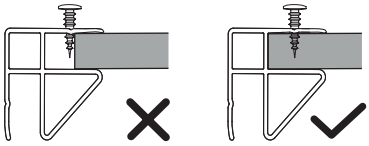

Die Schrauben dienen dazu, das Paneel mit dem Profil zu **verbinden**.

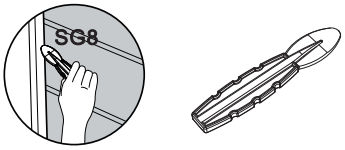

Verwende den Spatel (Teil „SG8“), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.





Nach der Montage sollte der Boden **gerade ausgerichtet** werden.

01


01-1

XF2-1	XF2-2	Z410
2 PC	1 PC	4 PC

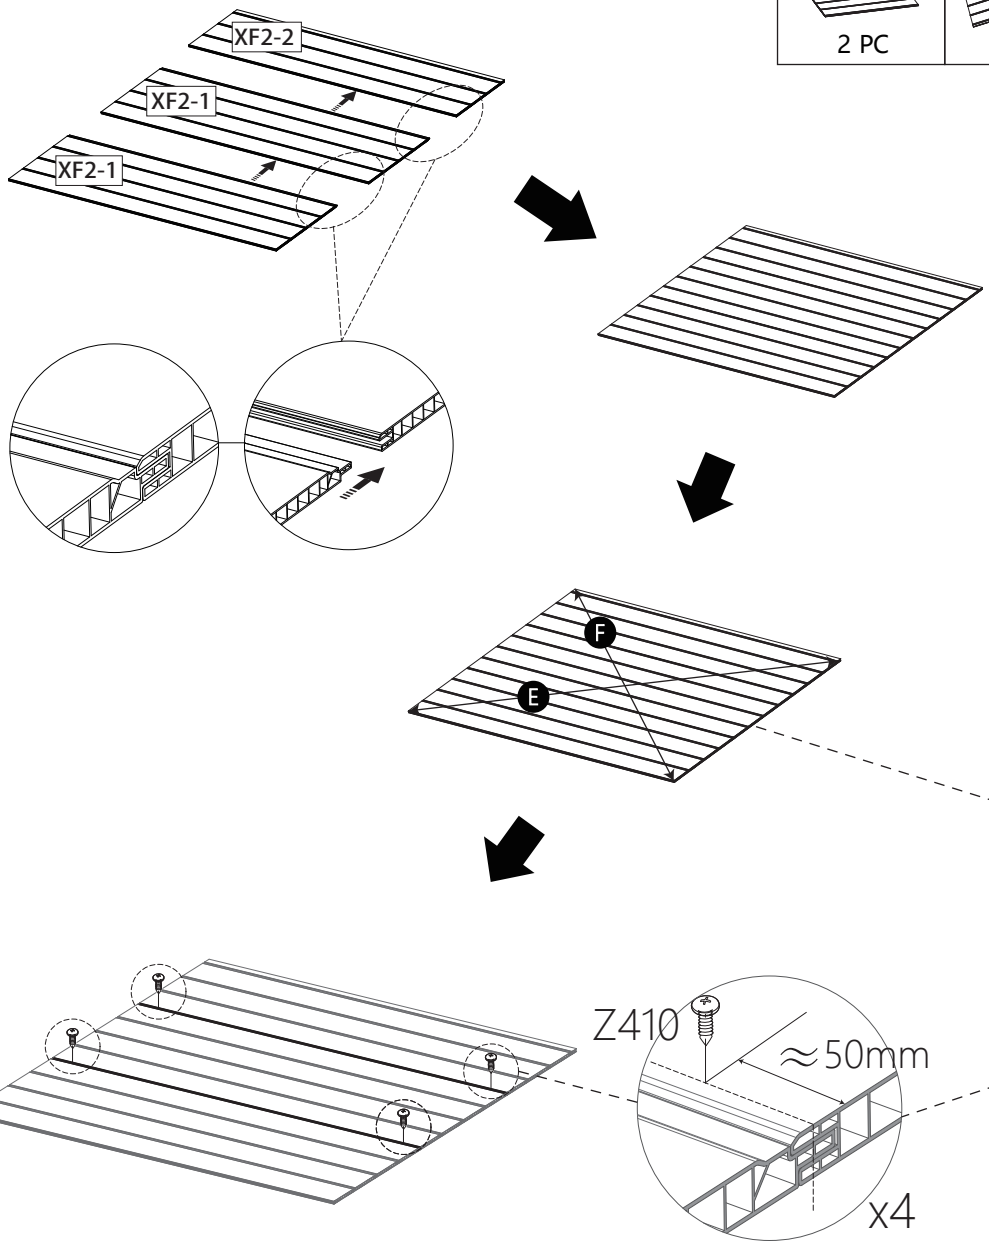




Die Muster des Bodens muss für die weitere Montage nach **unten** gerichtet sein.



Nach der Montage sollte der Boden **gerade ausgerichtet** werden.


Vor Verschrauben der Paneele die Diagonalen **E und F** ausmessen. Diese müssen für die weitere Montage **gleich lang** sein.

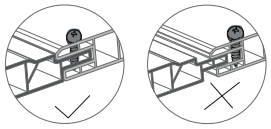

Darauf achten, dass die Paneele vollständig ineinander geschoben sind und **verschraubt** werden.

Auf korrekten Abstand von 5 cm von Kante zu Schraube achten.


01-2

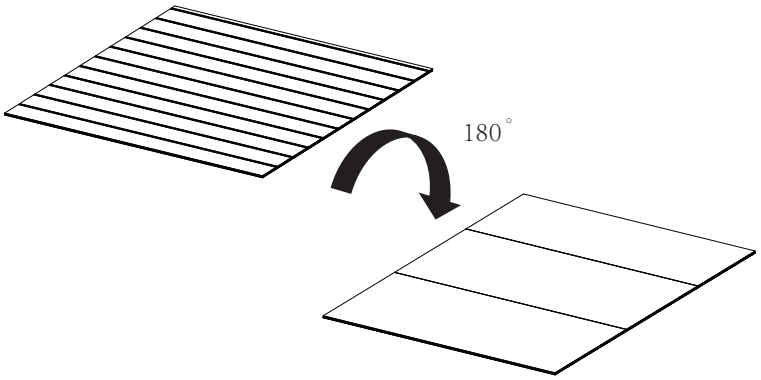


02

02-1


SG6	CP1	CP3	VP7	SG7-1	SG7-2	EP4
4 PC	3 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC

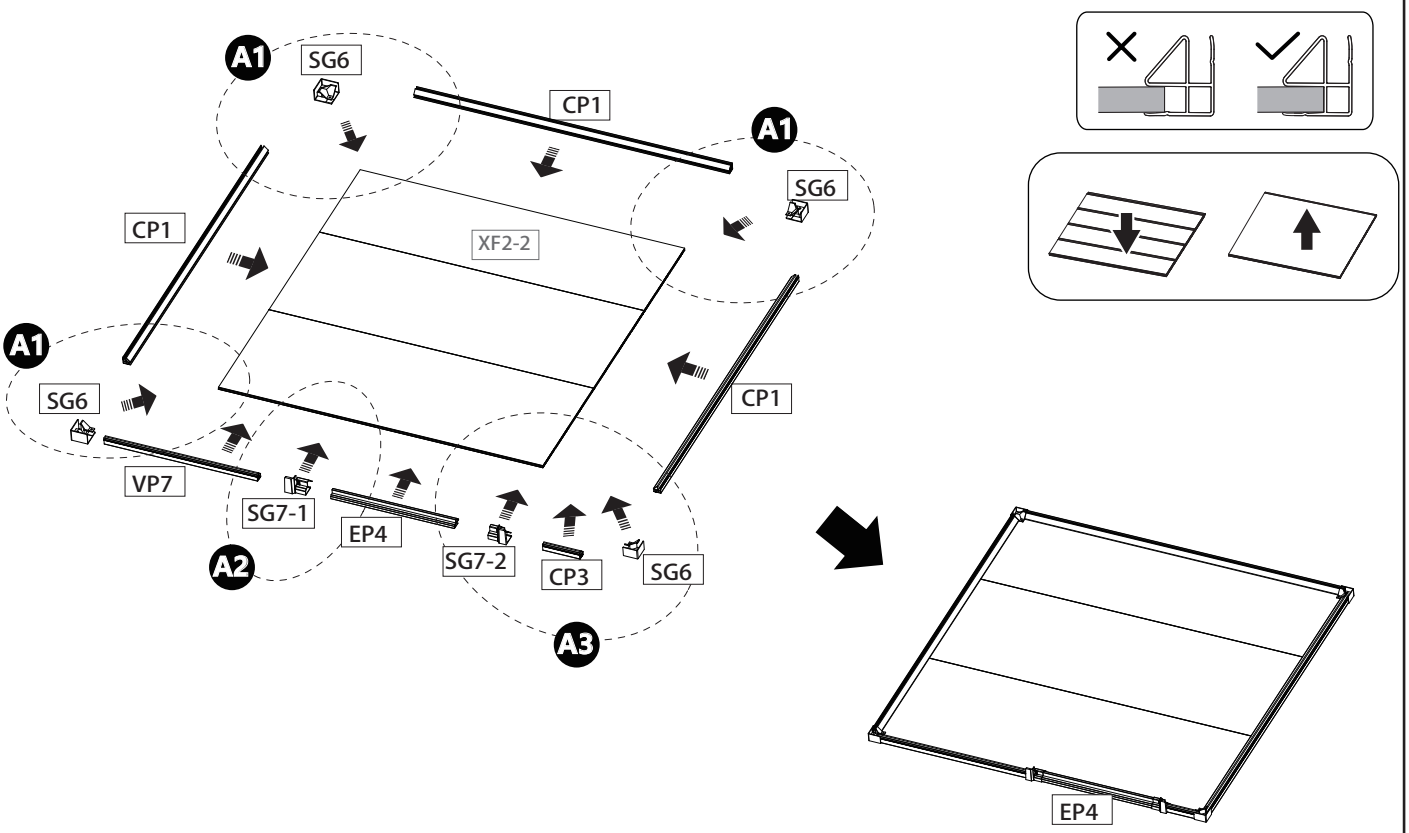

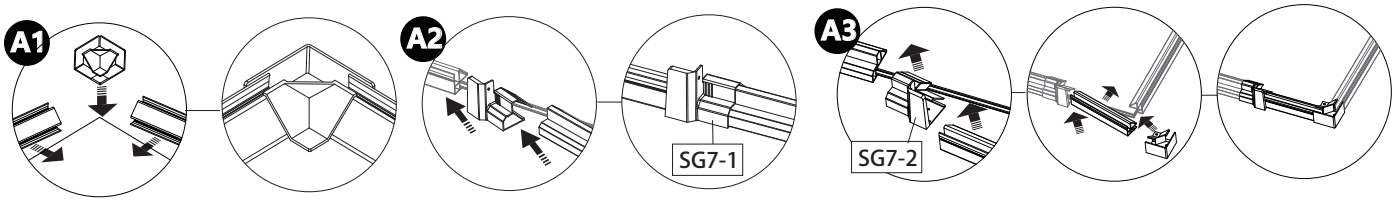


02-2

Z410
4 PC

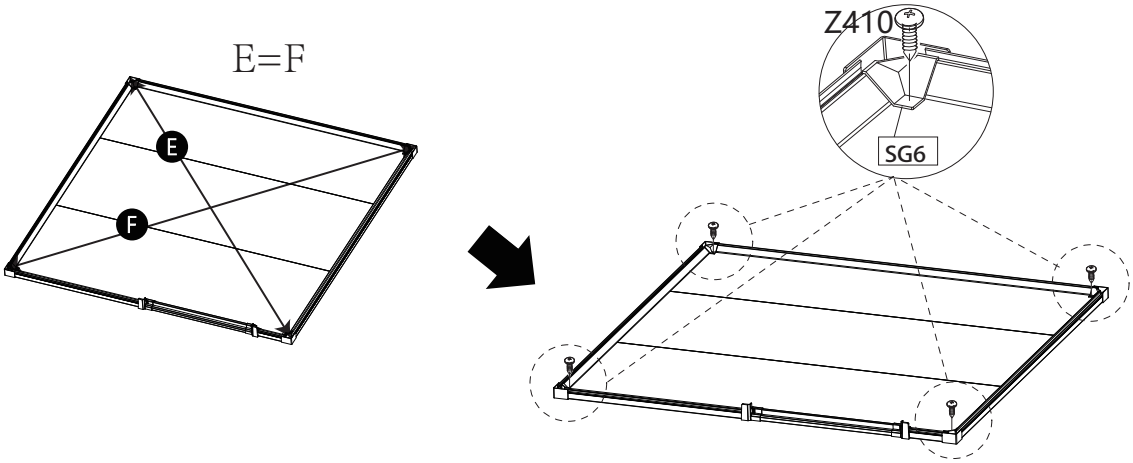

03


03-1

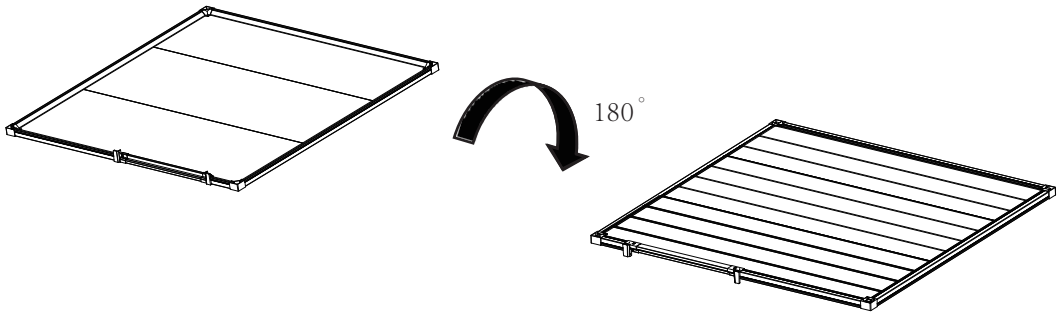

03-2


Z420

22 PC

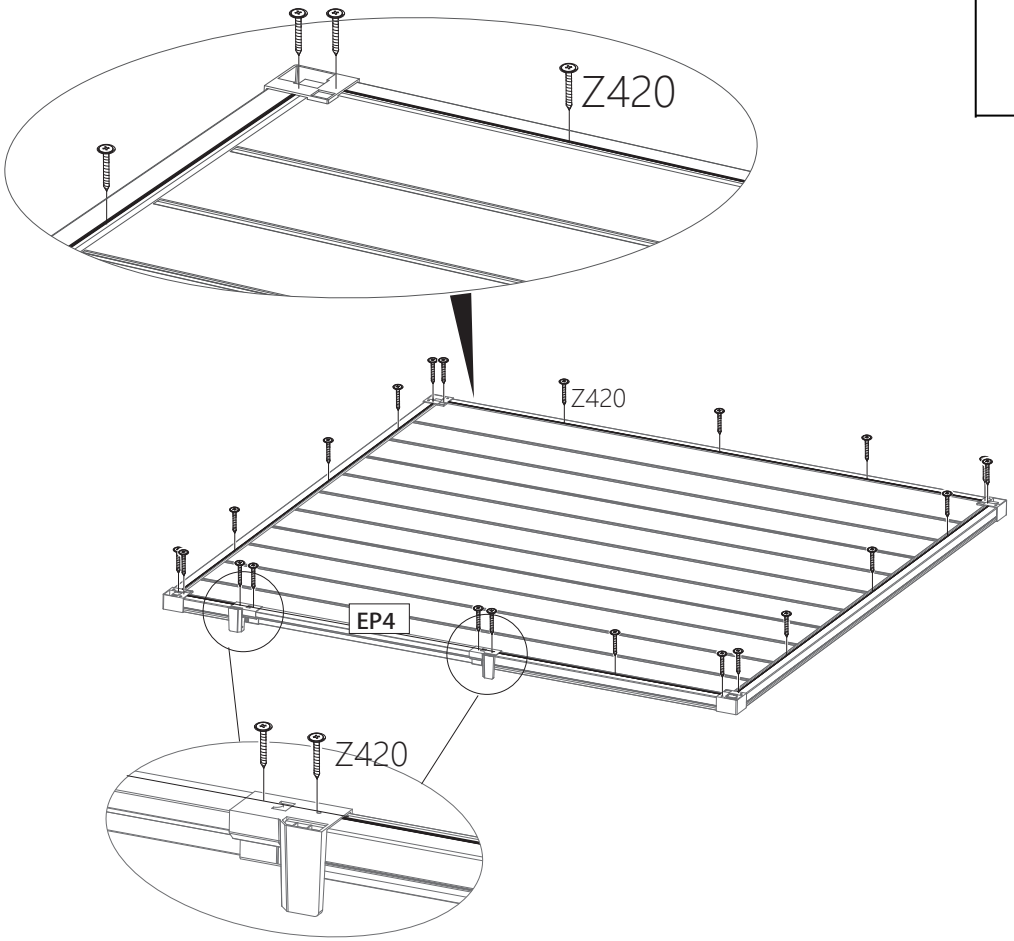




Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt einzudrehen**. Ist dies schwierig, kann vorab ein **1 mm Loch** vorgebohrt werden.

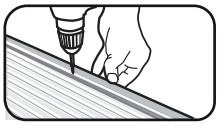


Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.


03-3

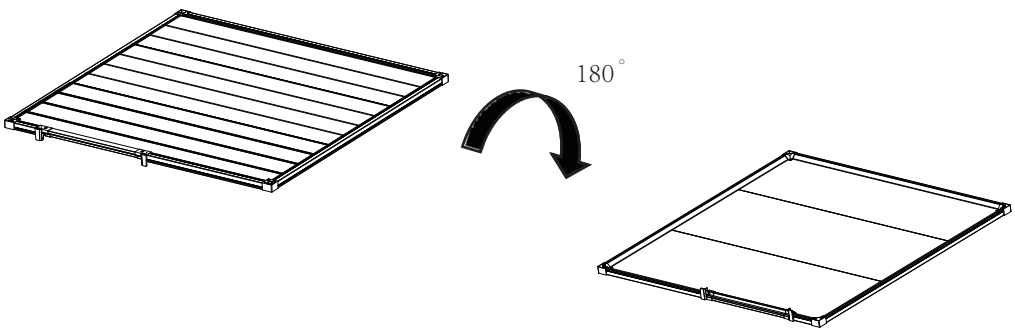

Montageanleitung - Wände

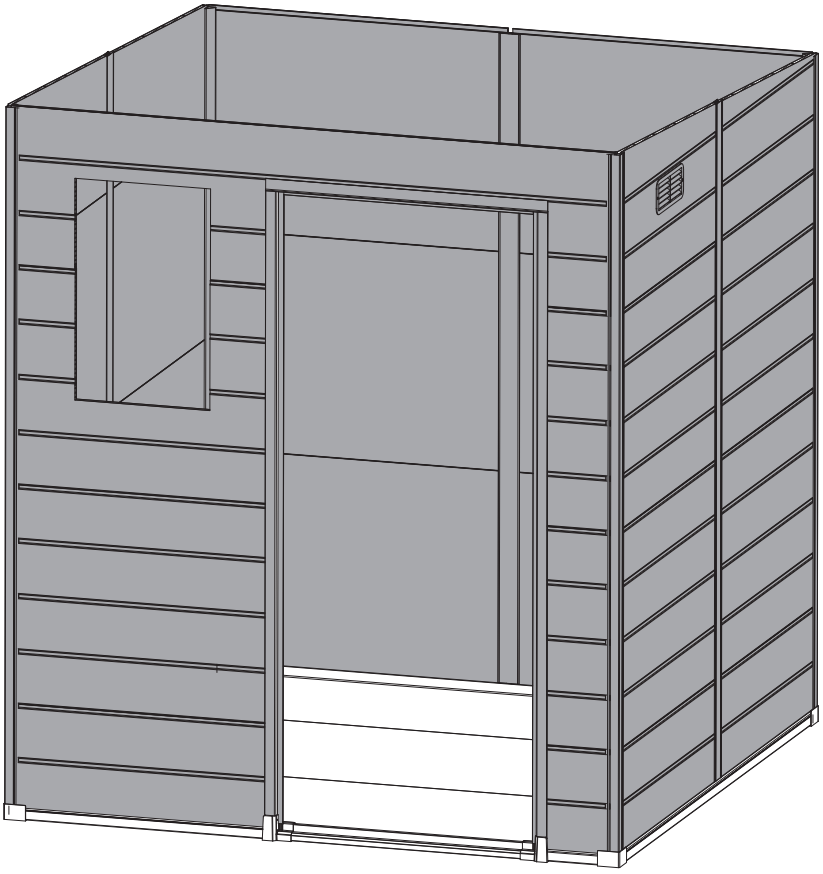


Wandpaneele durch **schräges Ansetzen** in das Profil einsetzen.

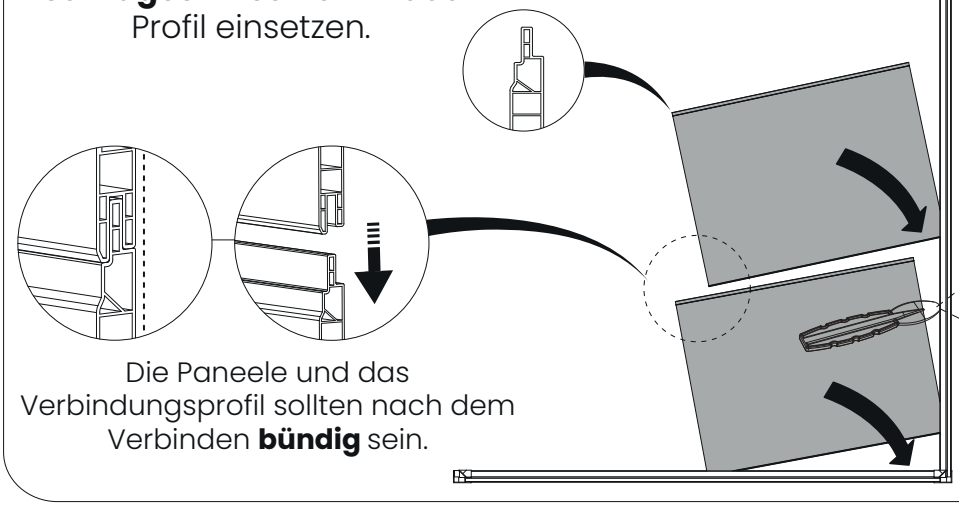


Die Paneele und das Verbindungsprofil sollten nach dem Verbinden **bündig** sein.




Verwende den Spatel (Teil „SG8“), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.

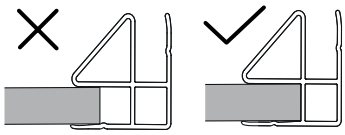

Paneele **vollständig** in Profile **einsetzen**.

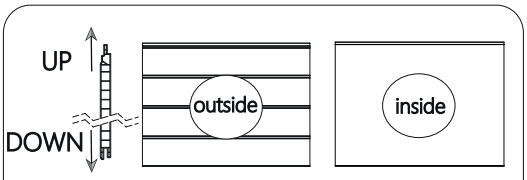


Bitte auf die Montagerichtung der Wandpaneele achten.

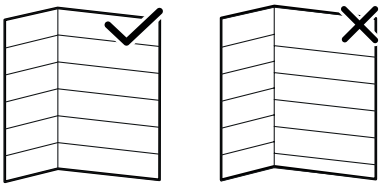


Vor Montage sicherstellen, dass das Muster an der Außenseite durchgängig ist.

04


DP5	CW2-1	XW2L	XW3L	XW5-1	XPA2	VPA1
1 PC	10PC	1 PC	1 PC	2 PC	1 PC	1 PC

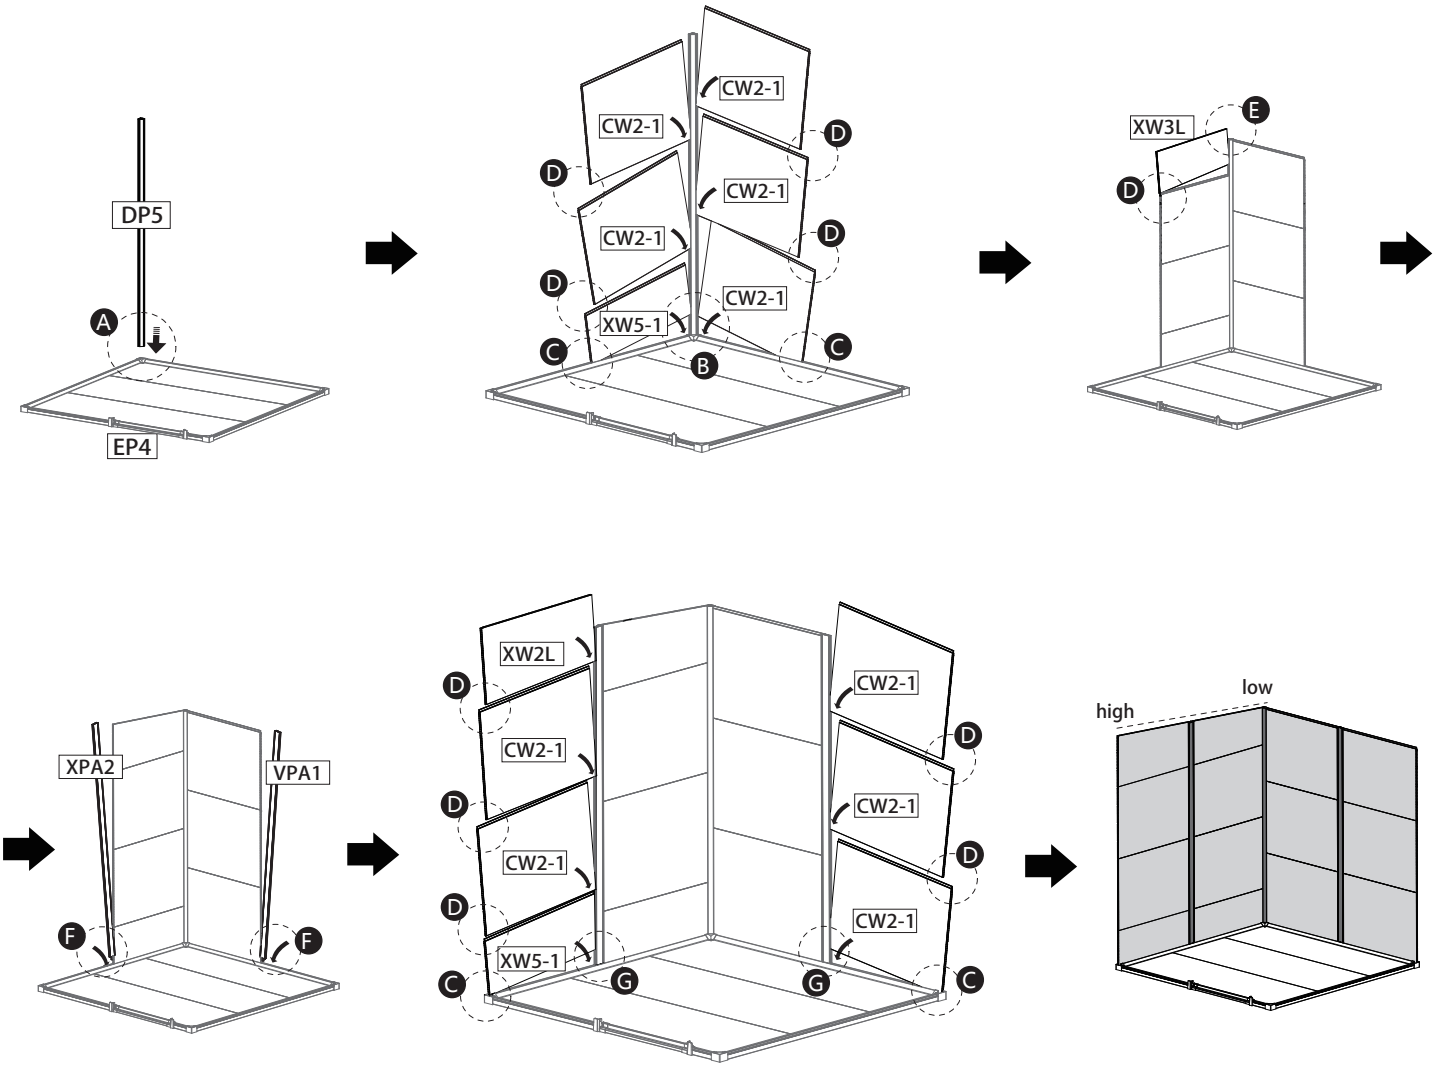


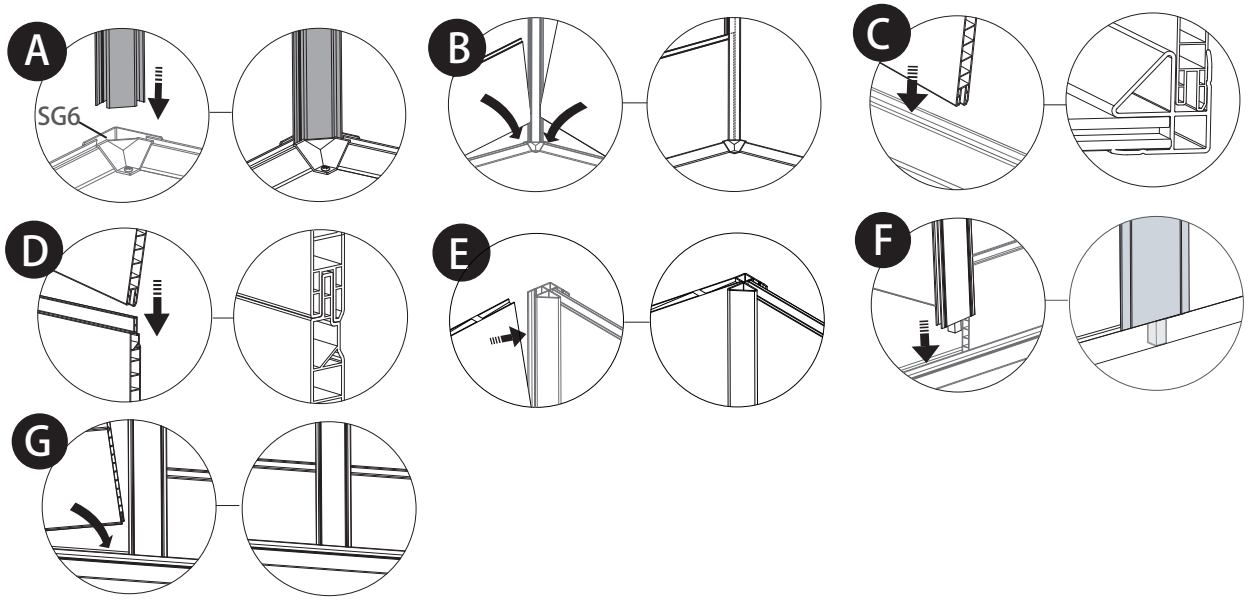


05

VP3	DP5	CW2-1	XW2R	XW3R	XW5-1	XPA2
2 PC	1 PC	4 PC	1 PC	1 PC	2 PC	1 PC

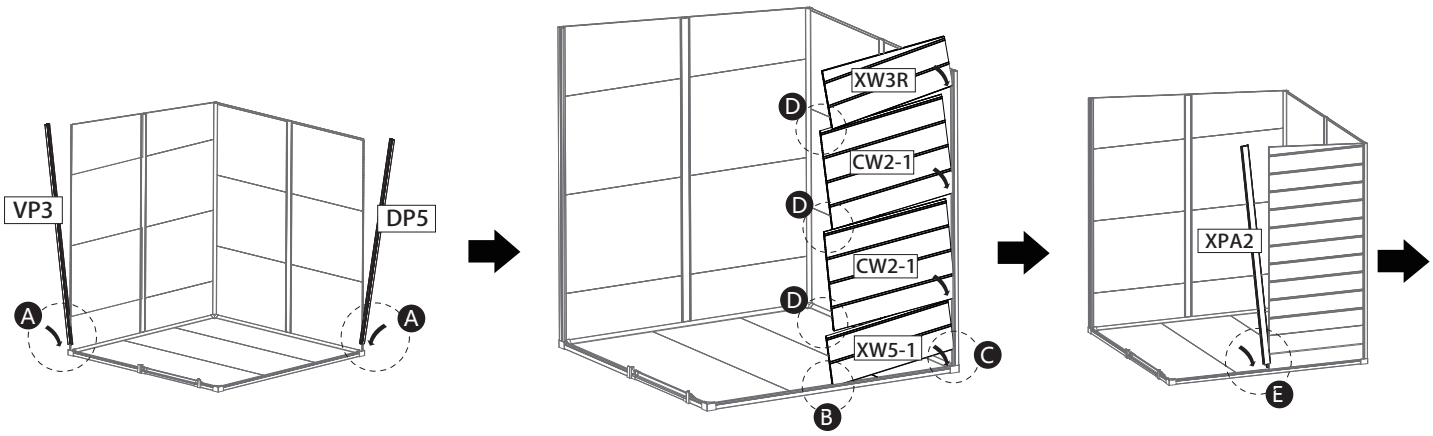

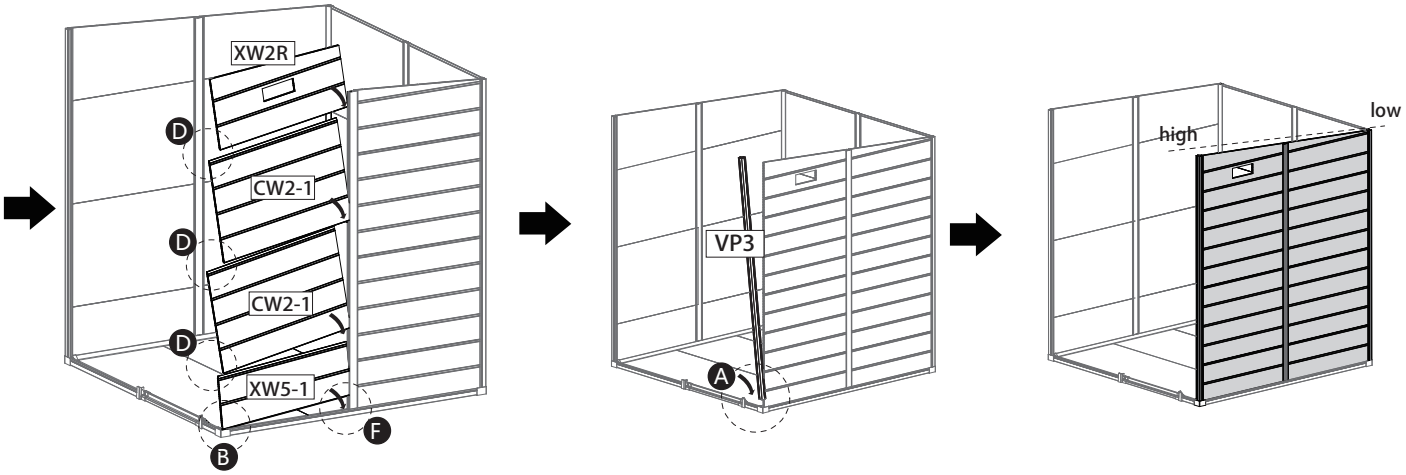


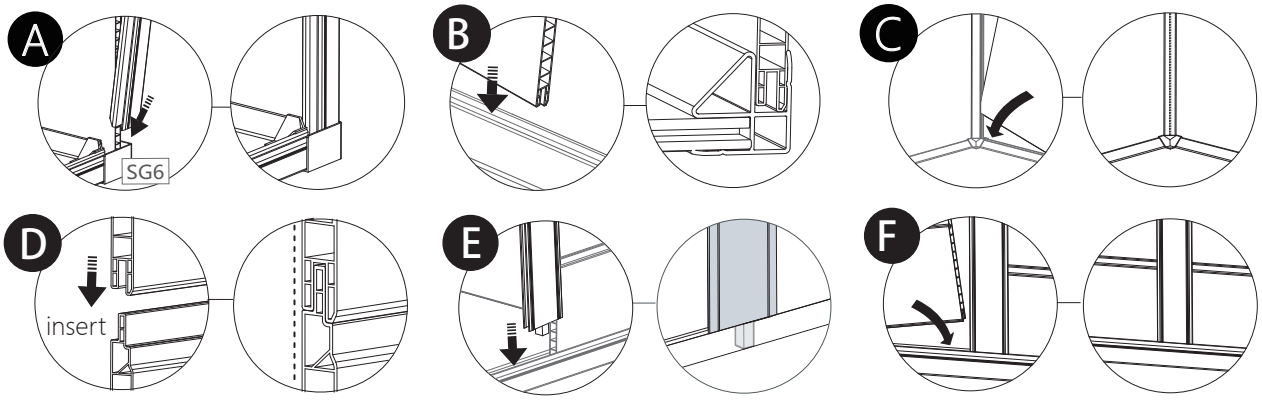



06


VW1-2	VW1-1	VW1-3	VW2-1	CW3-1	VA1L	CA4R	Z310	Z410
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	2 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC


06-1

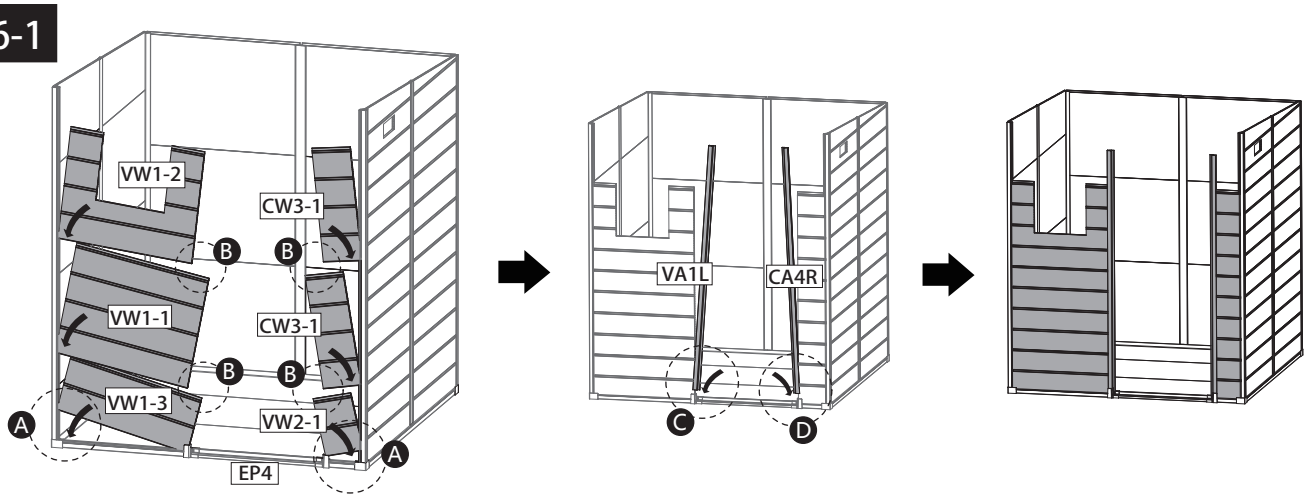

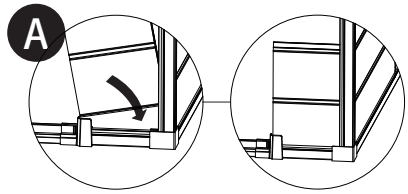

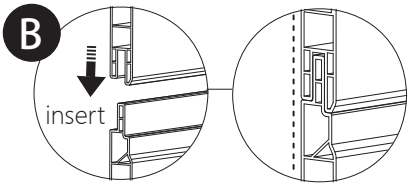

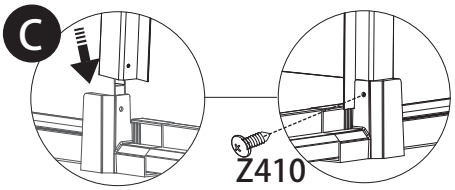


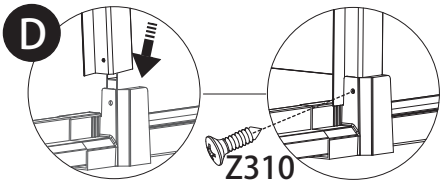



Schrauben nicht zu fest ziehen um Schäden am Rahmen zu vermeiden.


06-2


VW4	EA3
1 PC	1 PC

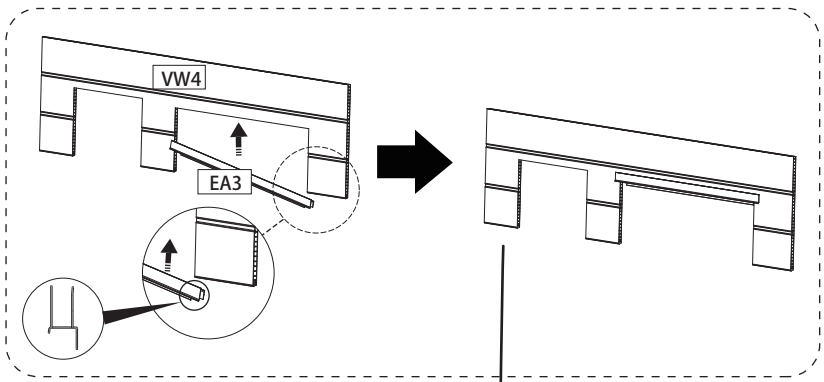

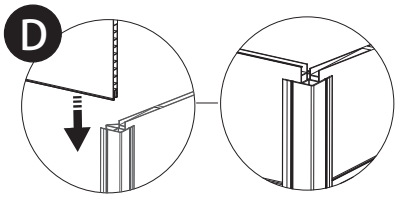

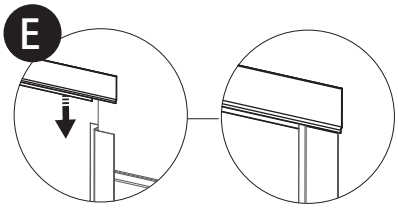


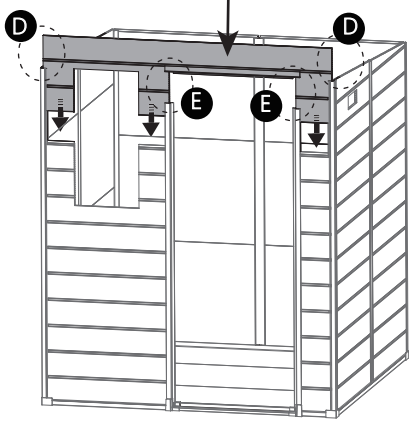

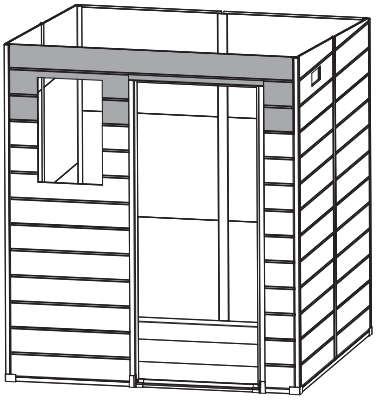


07

07-1 Vor weiterer Montage:

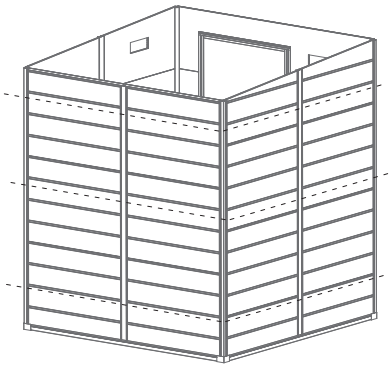

Sicherstellen, dass das **Muster** an der Außenseite der Paneele **durchgängig** ist.

Diagonalen **E und F** ausmessen. Diese müssen für den nächsten Schritt **gleich lang** sein.

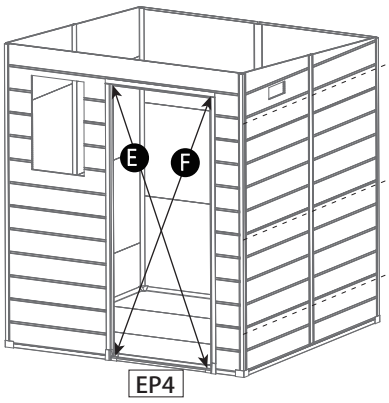



Z410





22 PC


07-2 Wandpaneele im Profil verschrauben, nachdem sichergestellt wurde, dass diese korrekt positioniert sind.

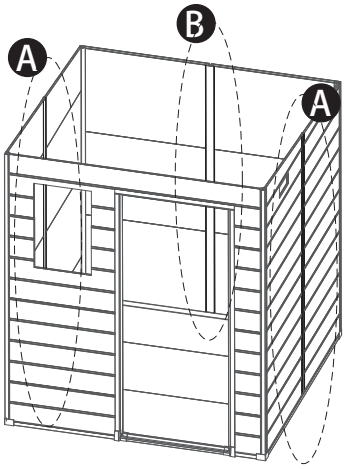


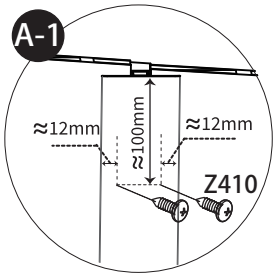

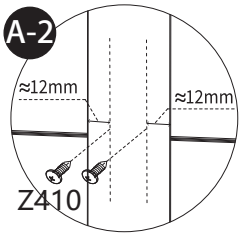

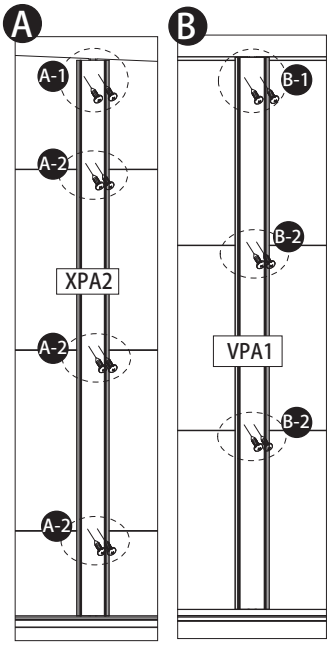

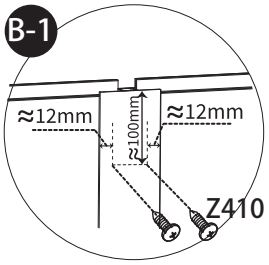

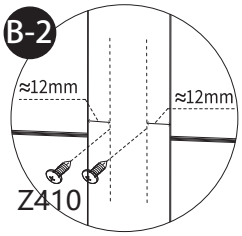

07-3


SG12



2 PC

ZW413


6 PC

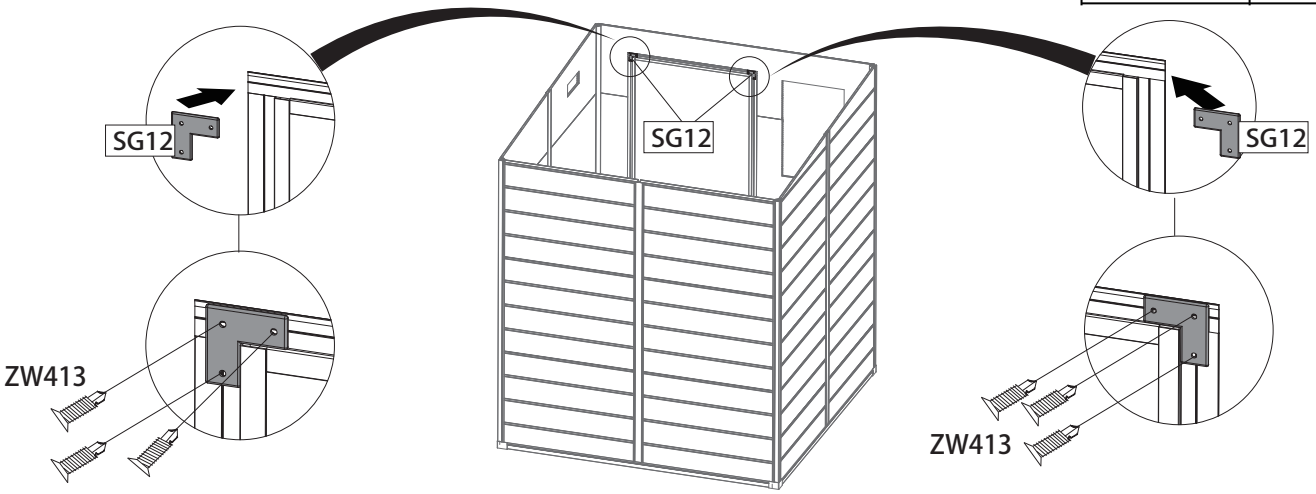

08

08-1

Z420
39 PC

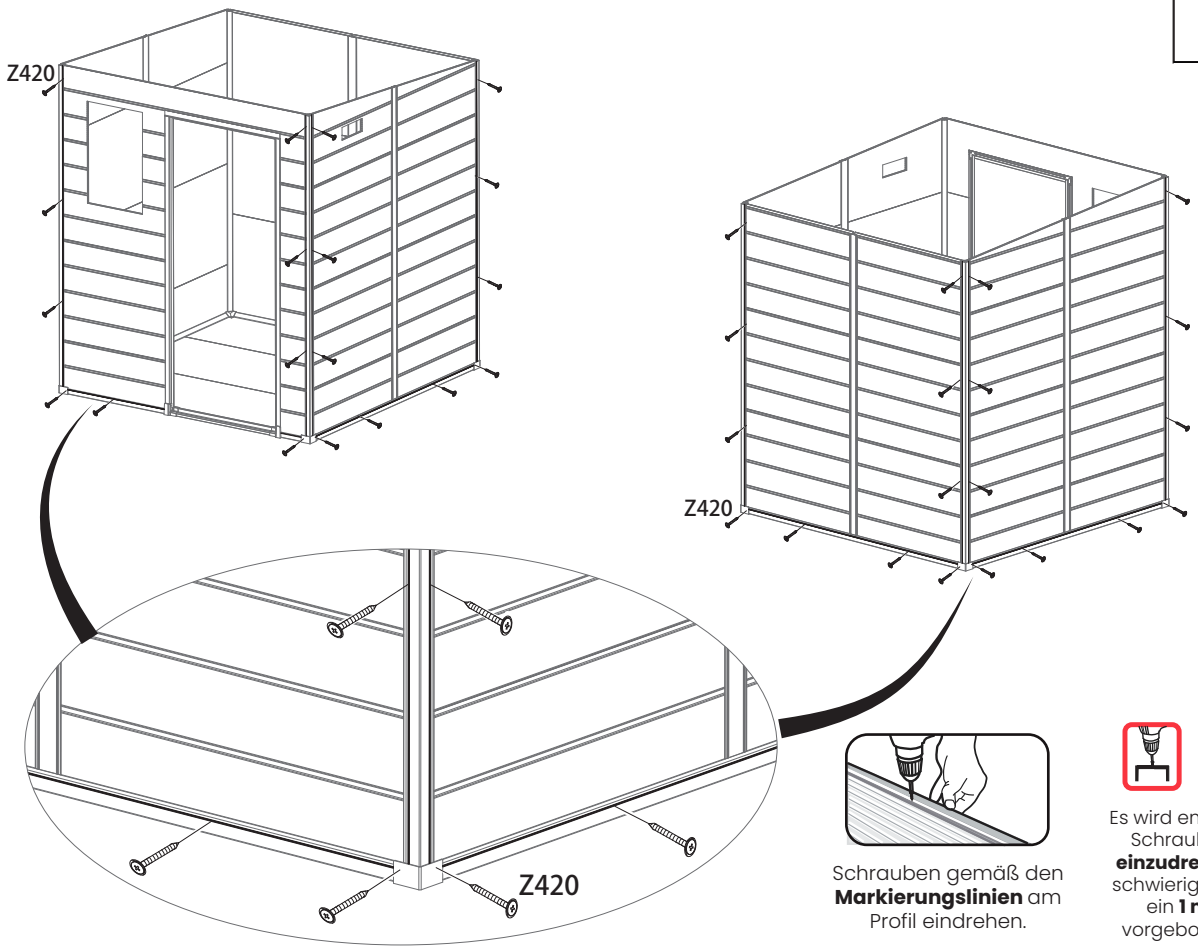

Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.




Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt einzudrehen**. Ist dies schwierig, kann vorab ein **1 mm Loch** vorgebohrt werden.


08-2


BY
1 PC

Z410
8 PC


SG28
1 PC

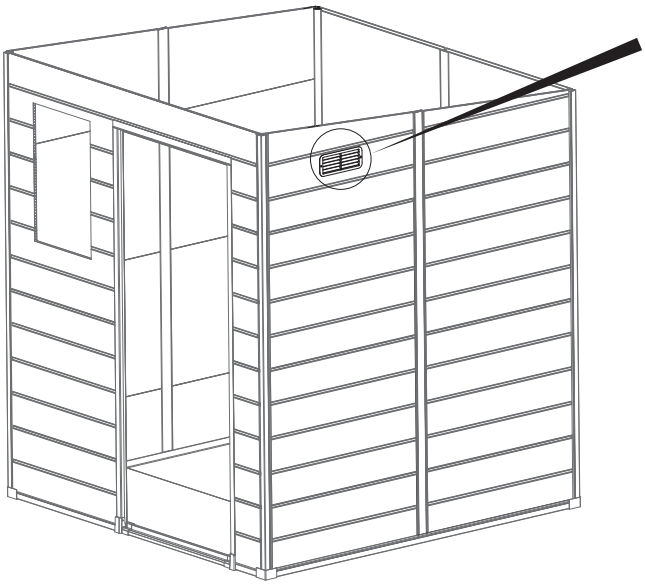

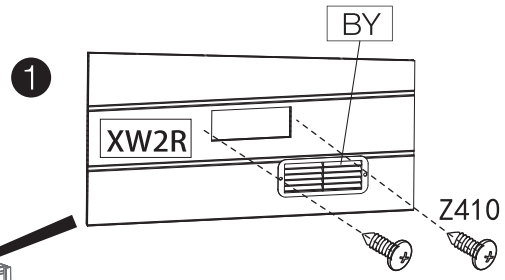

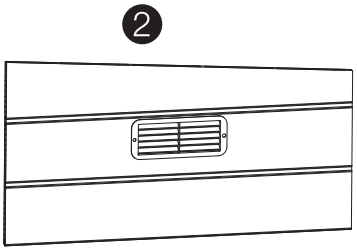


OUTSIDE

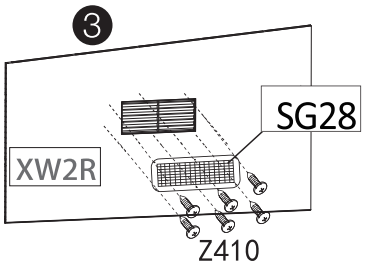


INSIDE

Montageanleitung - Dach




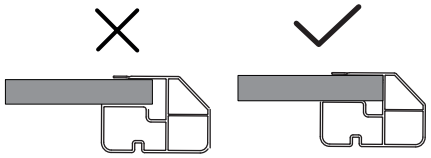


Das Paneel **vollständig** in das Profil **einsetzen**.

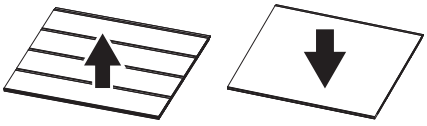


Die Muster des Dachpaneels muss für die weitere Montage nach **oben** gerichtet sein.

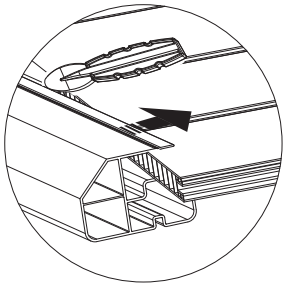

Verwende den Spatel (Teil „SG8“), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.

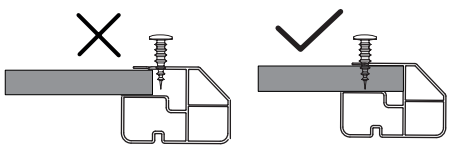

Die Schrauben dienen dazu, das Paneel mit dem Profil zu **verbinden**.





Nach der Montage sollte das Paneel **gerade ausgerichtet** werden.

09


09-1

UR2	UR3	UP9	ZW413
2 PC	1 PC	2 PC	8 PC

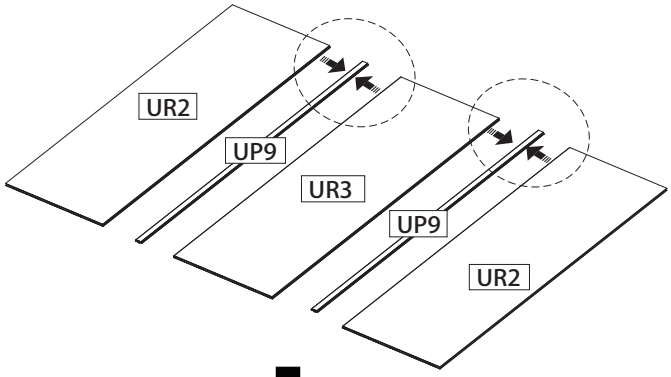





Die Muster des Paneels muss für die weitere Montage nach **unten** gerichtet sein.





Nach der Montage sollte der Boden **gerade ausgerichtet** werden.

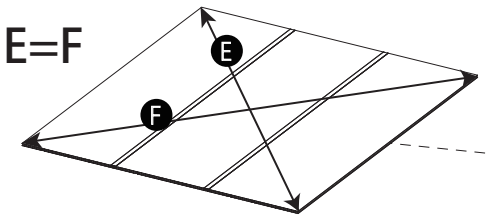

Vor Verschrauben der Paneele die Diagonalen **E und F** ausmessen. Diese müssen für die weitere Montage **gleich lang** sein.

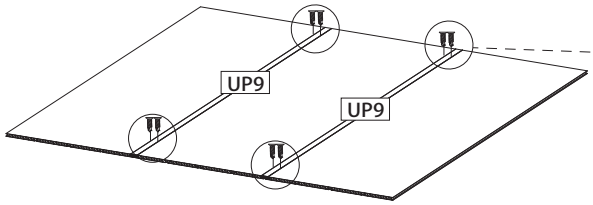

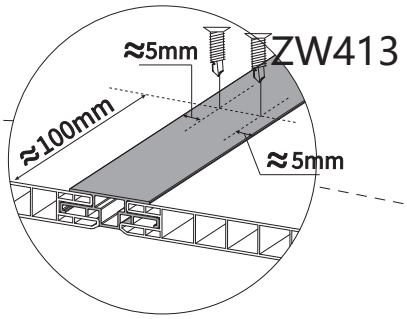

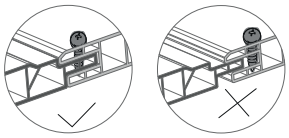



Darauf achten, dass die Paneele vollständig ineinander geschoben sind und **verschraubt** werden.


Auf korrekten Abstand von Kante zu Schrauben achten.

09-2

XP1A	VP2A	SG2
2 PC	2 PC	4 PC

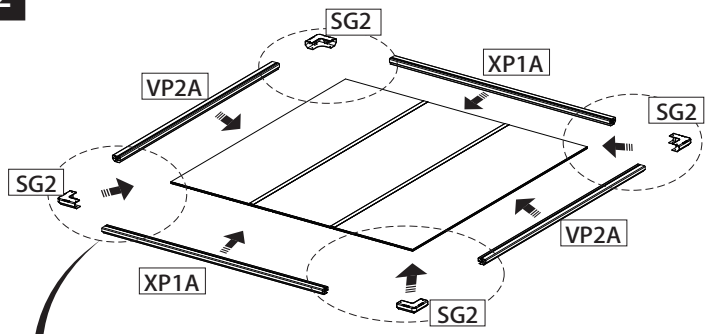

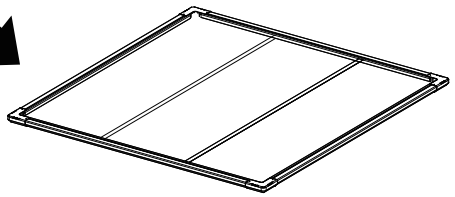


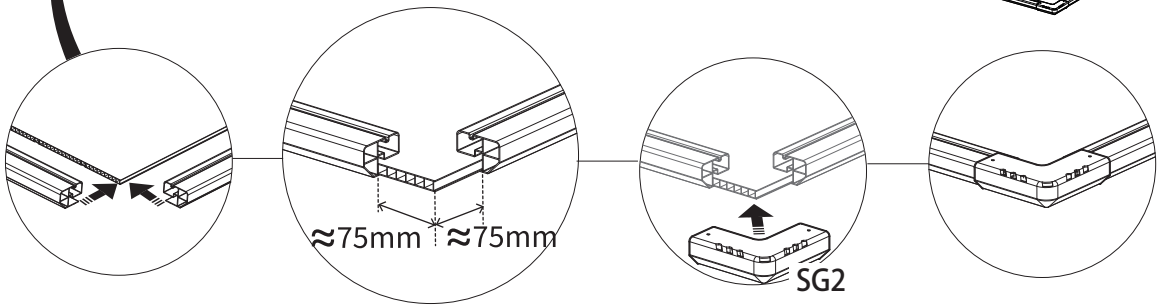

Auf korrekte Abstände achten.

10


10-1

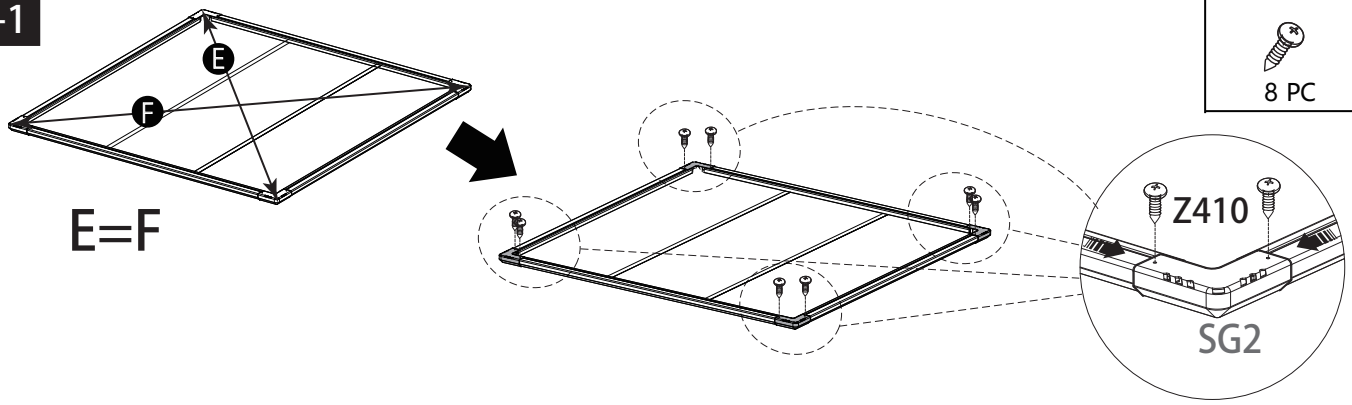


Z410

8 PC

10-2

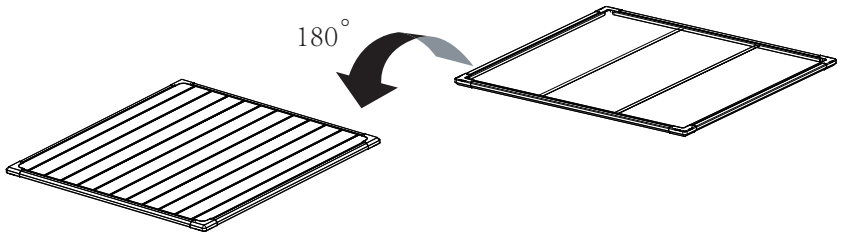

10-3

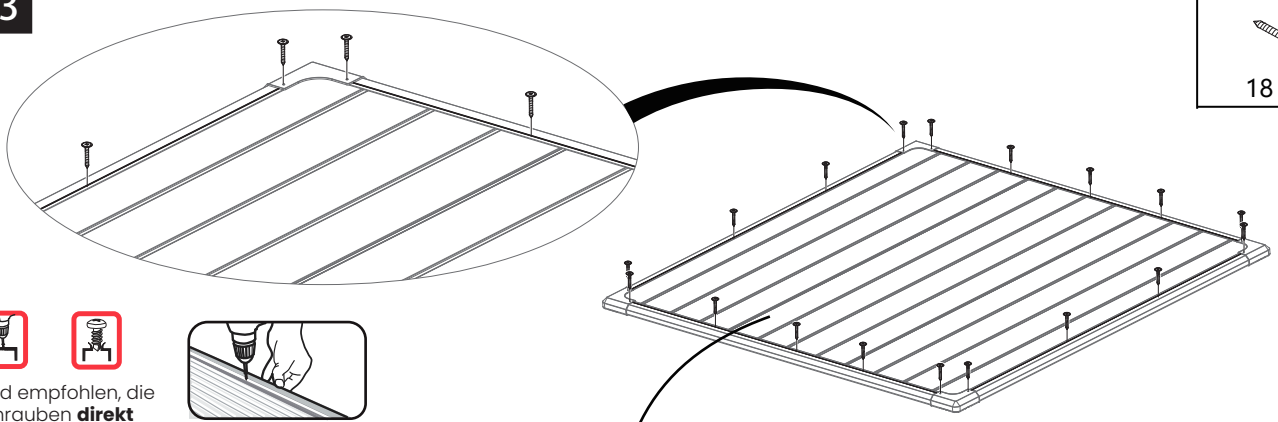


Z420


18 PC


Es wird empfohlen, die Schrauben **direkt einzudrehen**. Ist dies schwierig, kann vorab ein **1 mm Loch** vorgebohrt werden.

Schrauben gemäß den **Markierungslinien** am Profil eindrehen.




Die Muster des Paneels muss für die weitere Montage nach **oben** gerichtet sein.

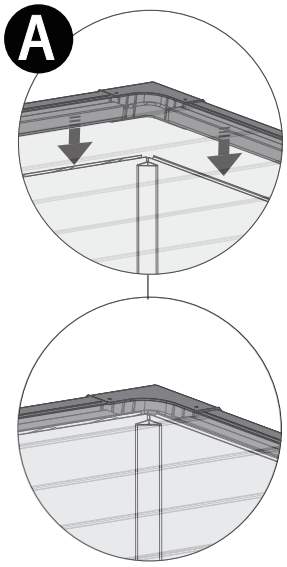

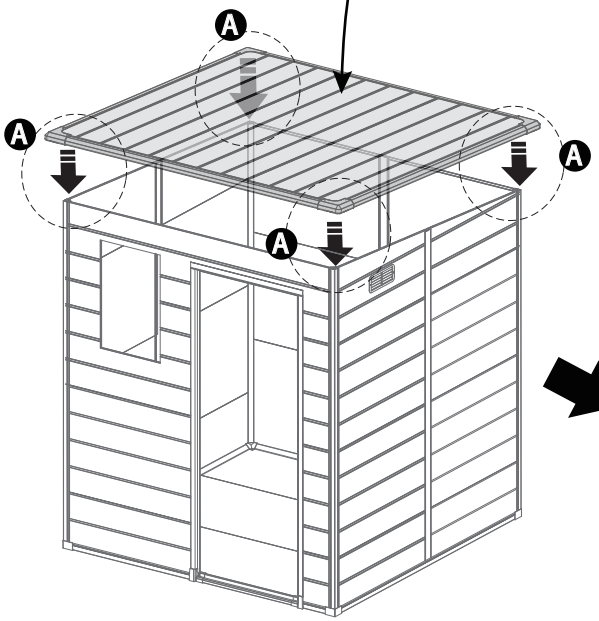



11

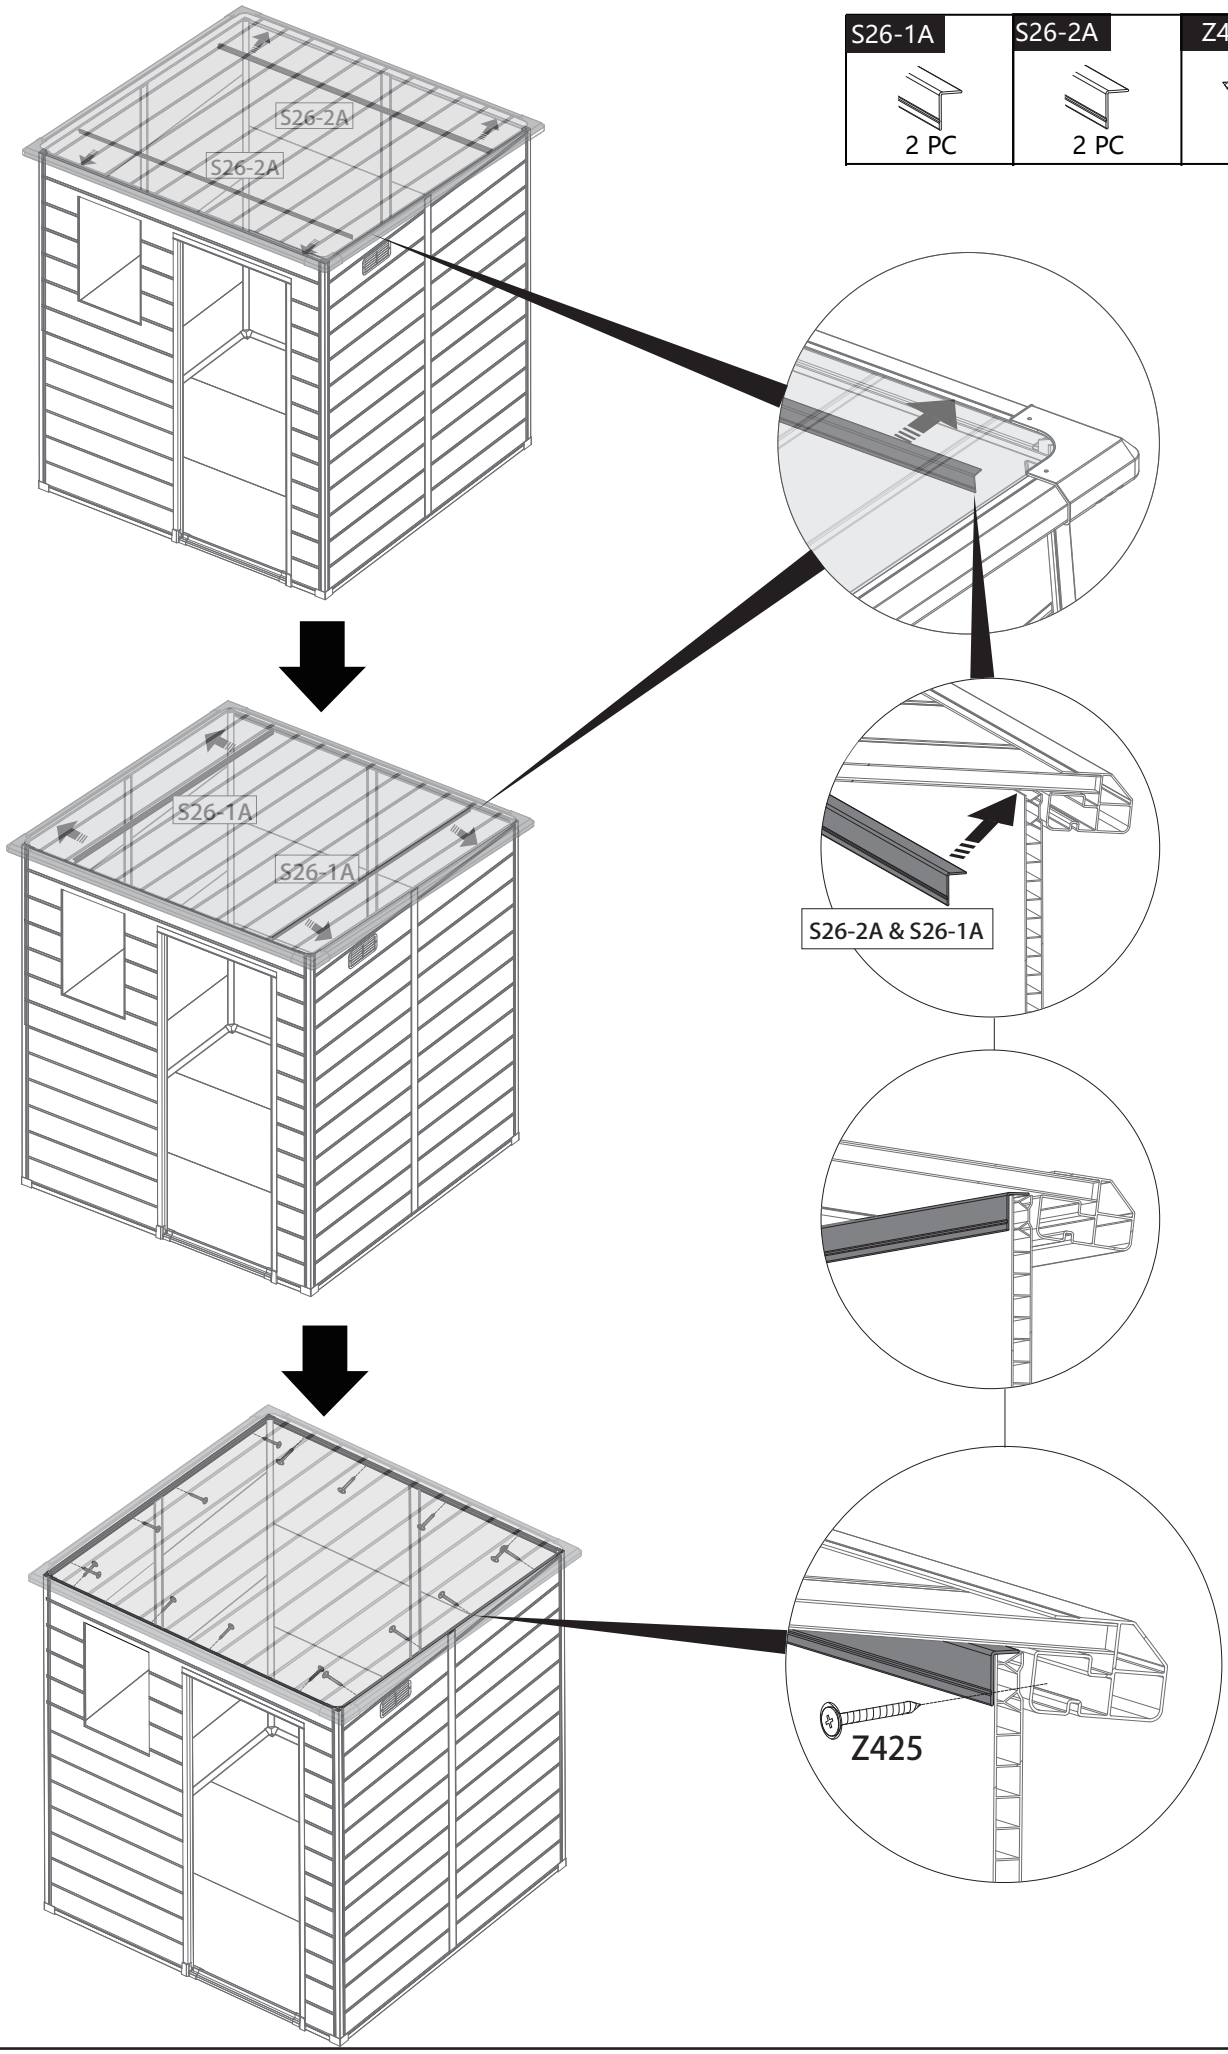

S26-1A
2 PC
S26-2A
2 PC
Z425
16 PC
S26-2A
S26-2A
S26-1A
S26-1A
S26-2A & S26-1A
Z425

12


ZW413	XS8	PS1	XS6L	XS6R	Z410	XS7A
15 PC	2 PC	1 PC	1 PC	1 PC	8 PC	1 PC

12-1


Es ist erforderlich sicherzustellen, dass der Abstand zwischen der Dachplatte und dem XS8 ausreichend ist, um das XS7A-Profil aus Schritt 12-3 aufzunehmen.

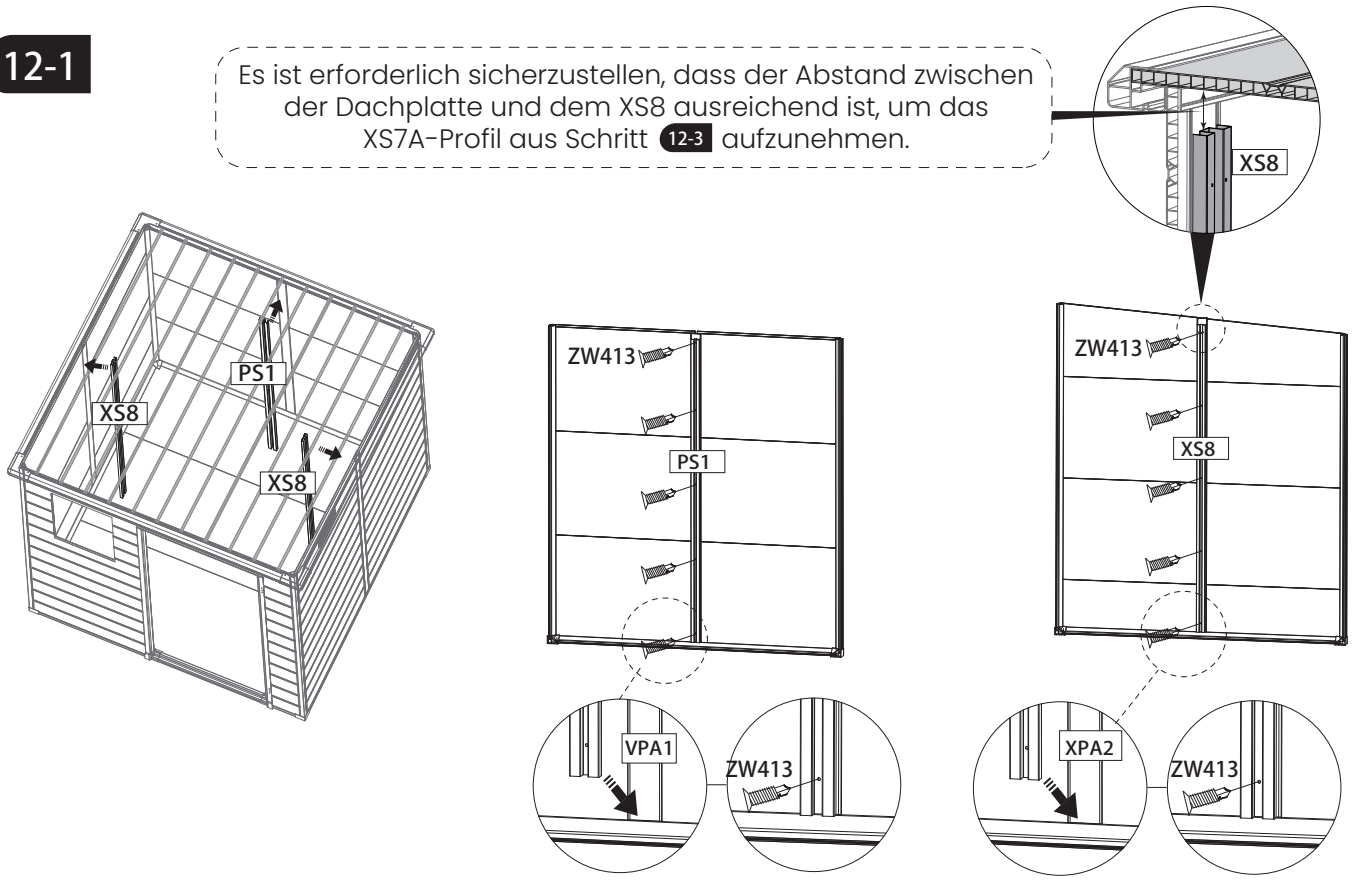

12-2

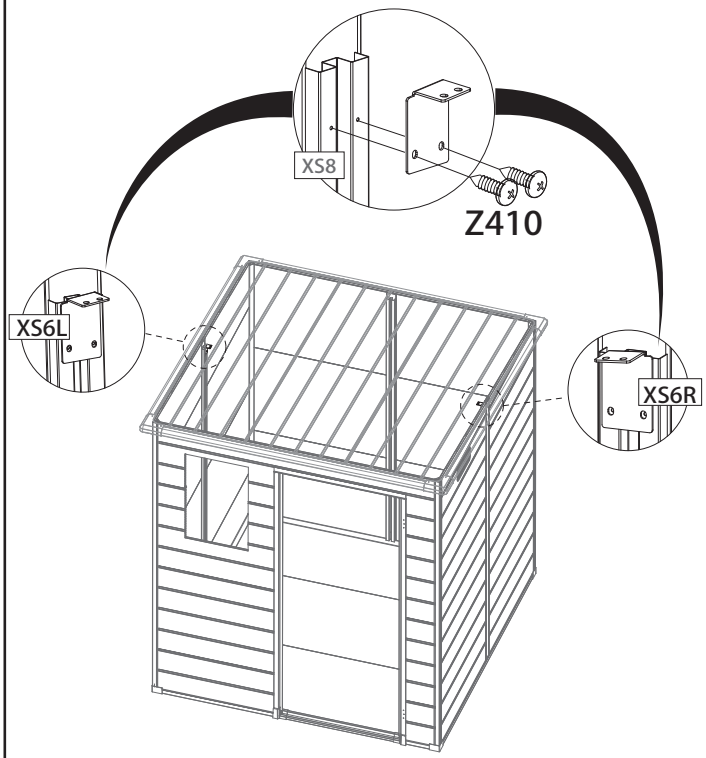


12-3

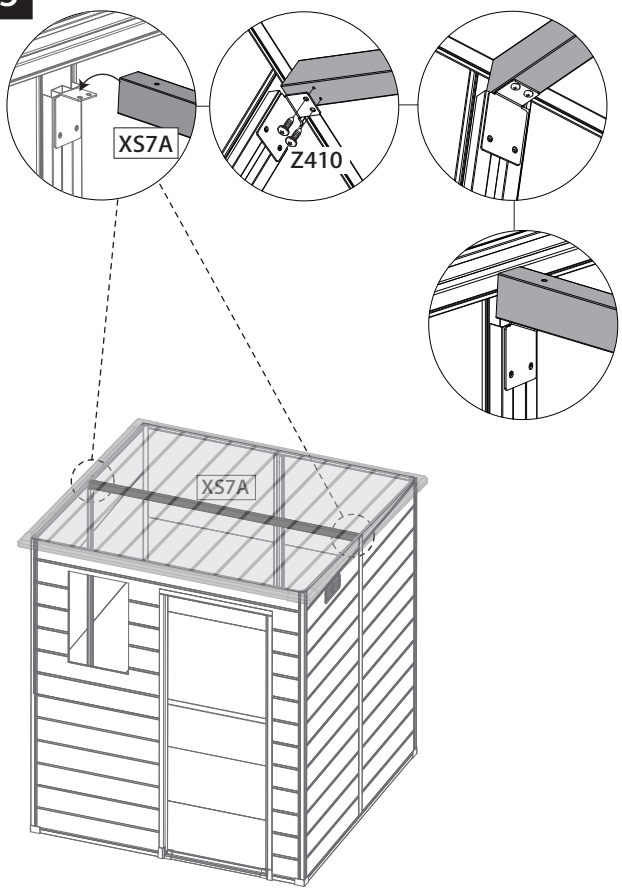

13

Montageanleitung - Fenster

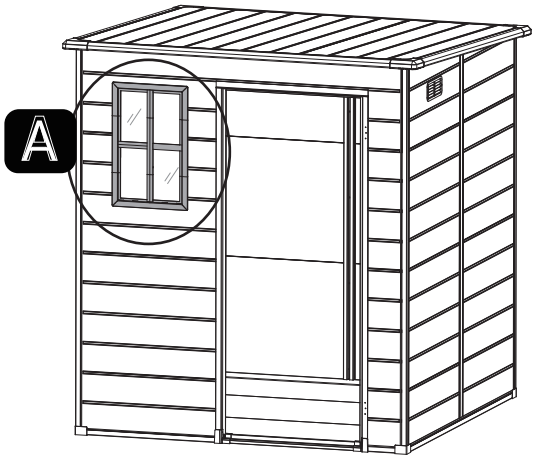



SG10




1 PC

SG101



1 PC

SG102




1 PC

Z410




16 PC

A-1

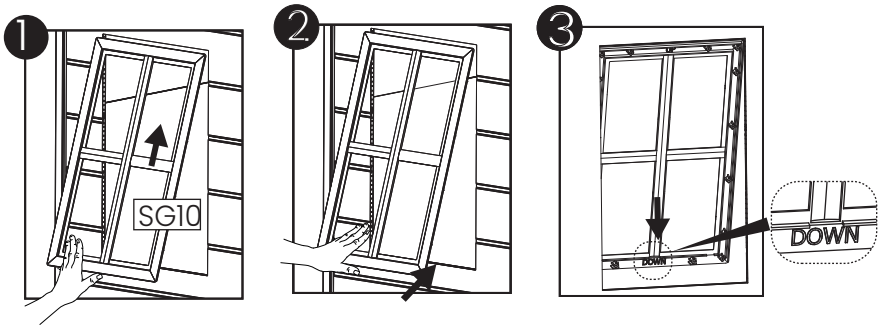


A-2


Entferne vor der Montage die **Folie**.

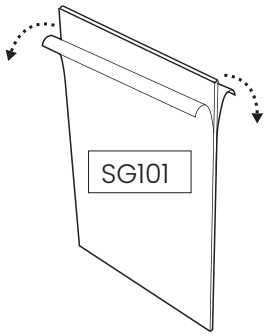



Für die Montage von SG10 werden **zwei Personen** benötigt.

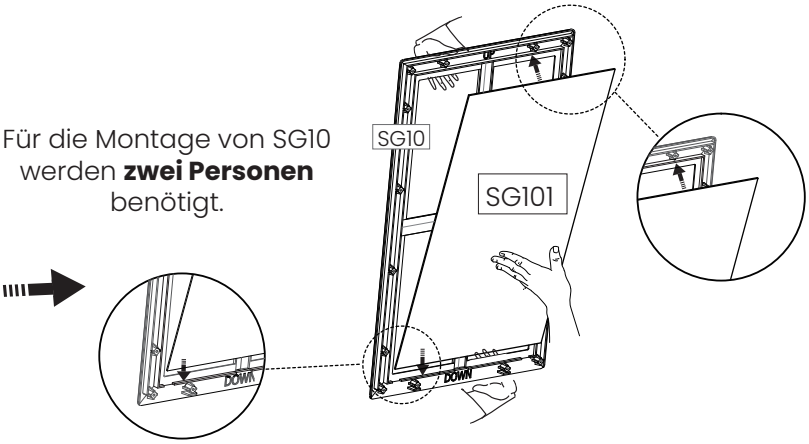


A-3

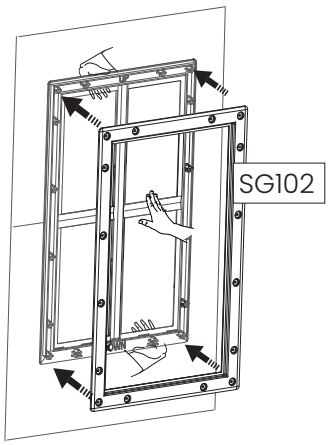


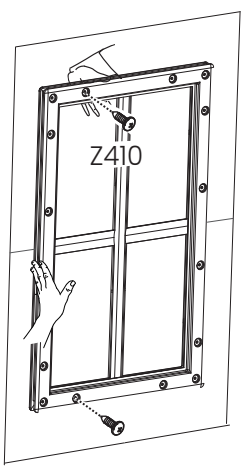

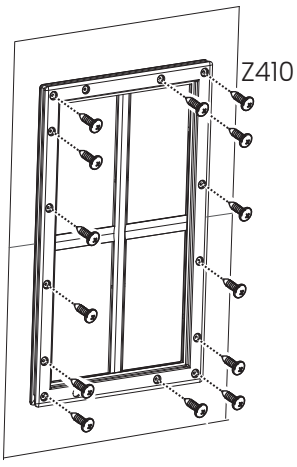


Montageanleitung - Tür

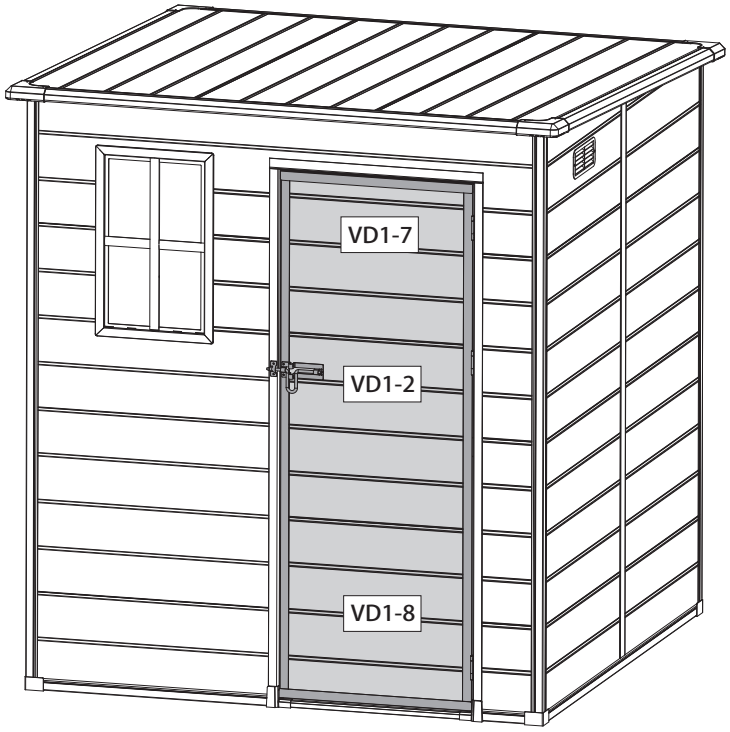




Die Muster des Paneels muss für die weitere Montage nach **außen** gerichtet sein.





Nach der Montage sollte die Tür **gerade ausgerichtet** werden.

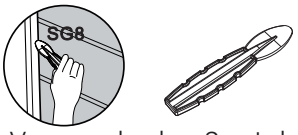



Verwende den Spatel (Teil „SG8"), um das Einsetzen des Paneels zu erleichtern.

14

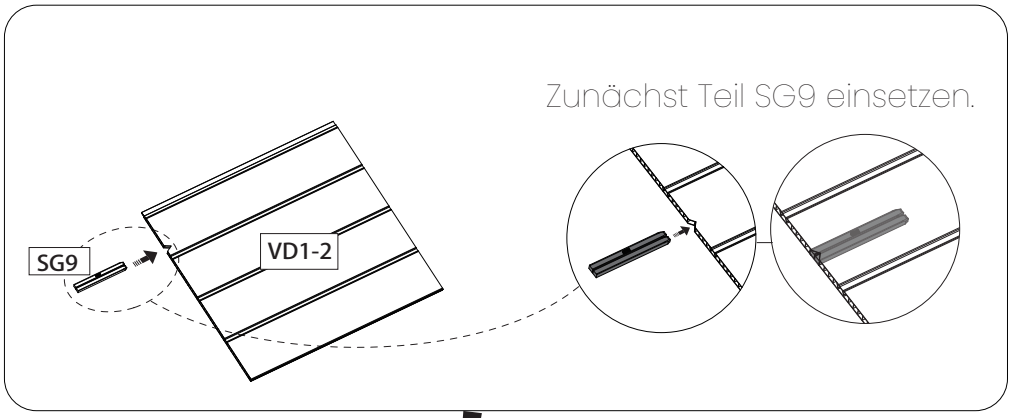

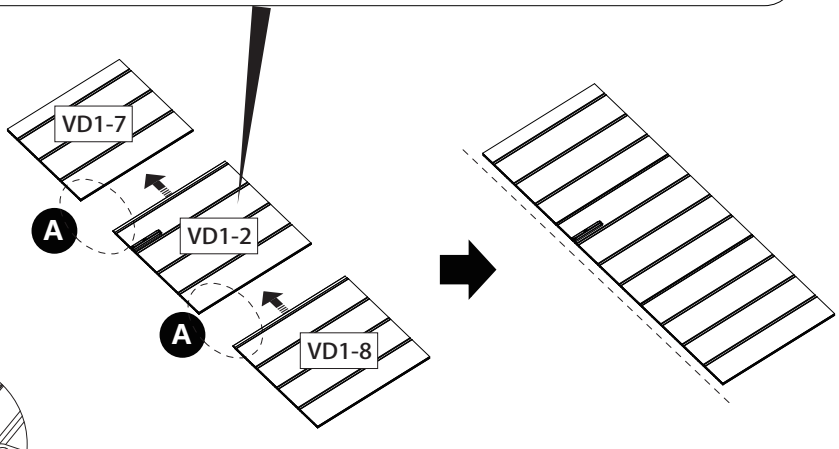

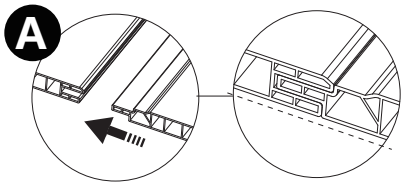


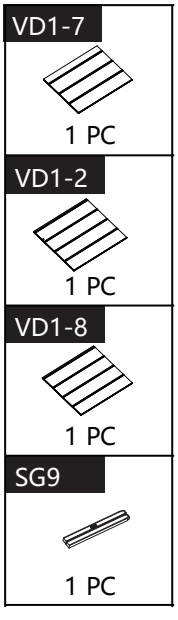


15

CA2	CA3R	EA4	ES1
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC

15-1

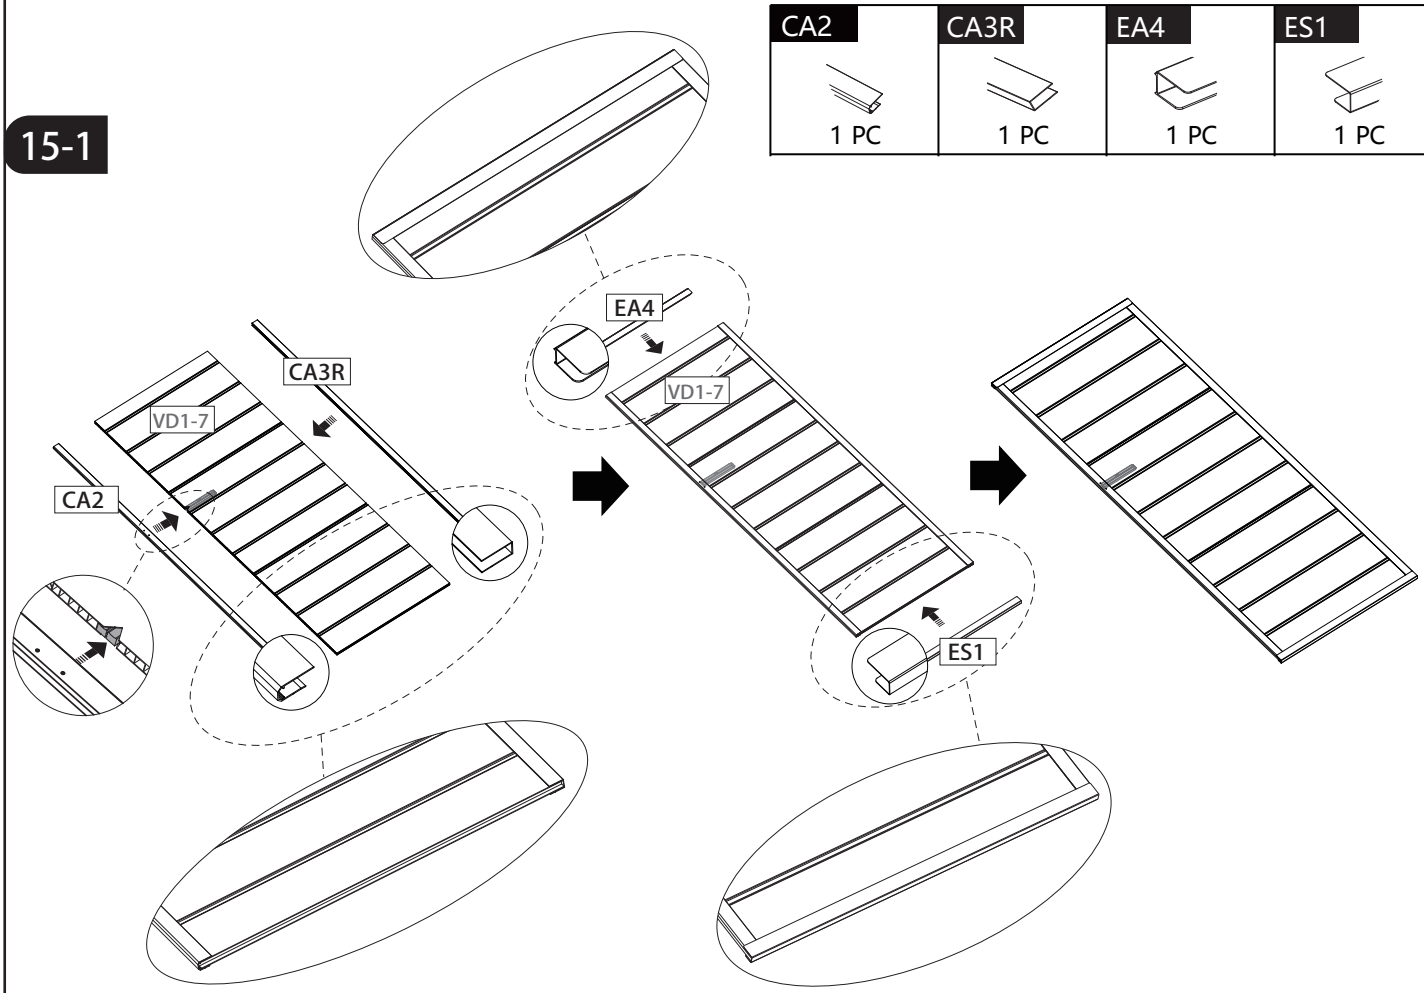


15-2

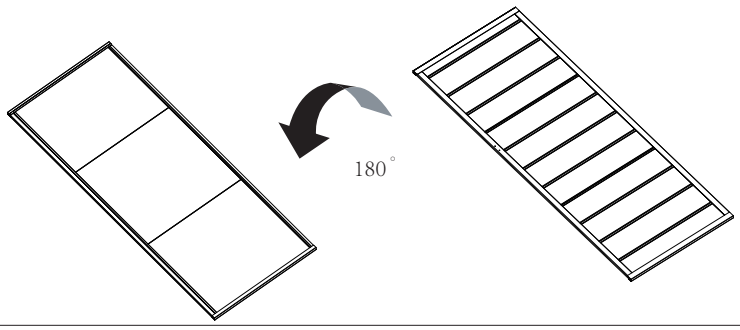

15-3


ZW413
6 PC

Vor dem Verschrauben der Rahmenprofile sicherstellen, dass die Diagonalen **E und F gleich lang** sind. Ggfs. Tür im Türrahmen einsetzen und **Winkel anpassen**. Anschließend verschrauben.

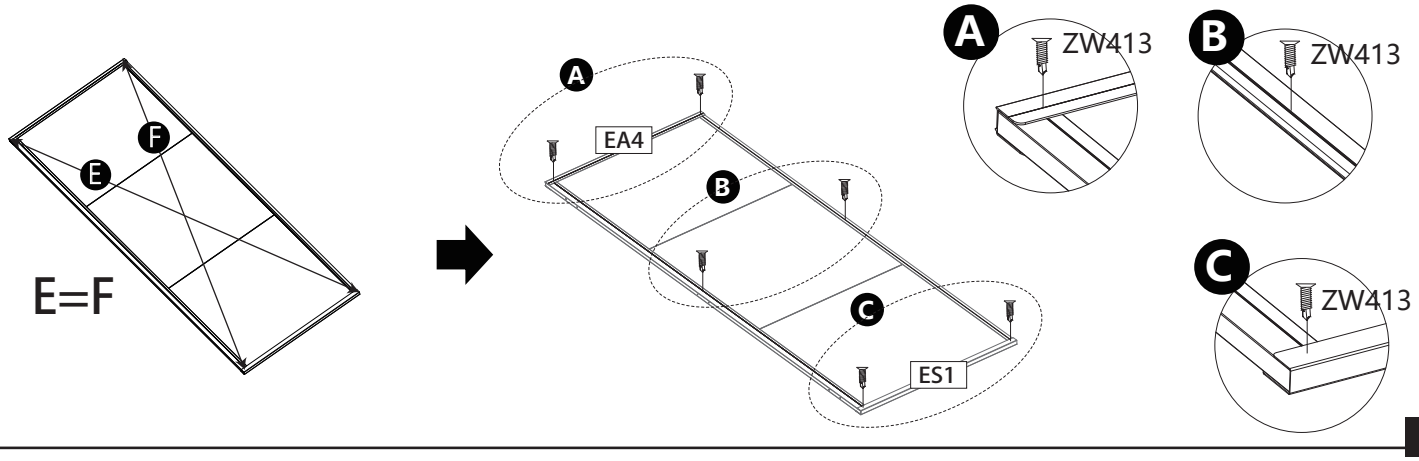


16

16-1

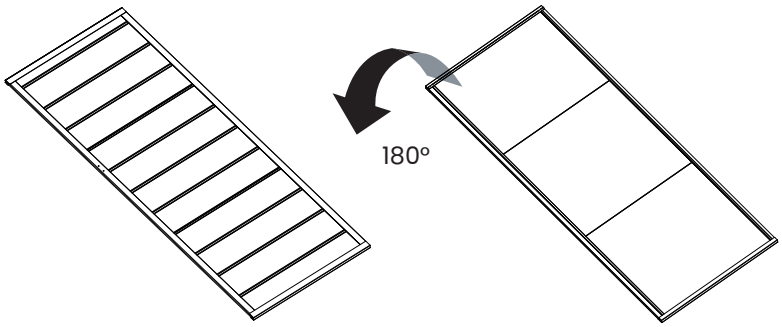

16-2

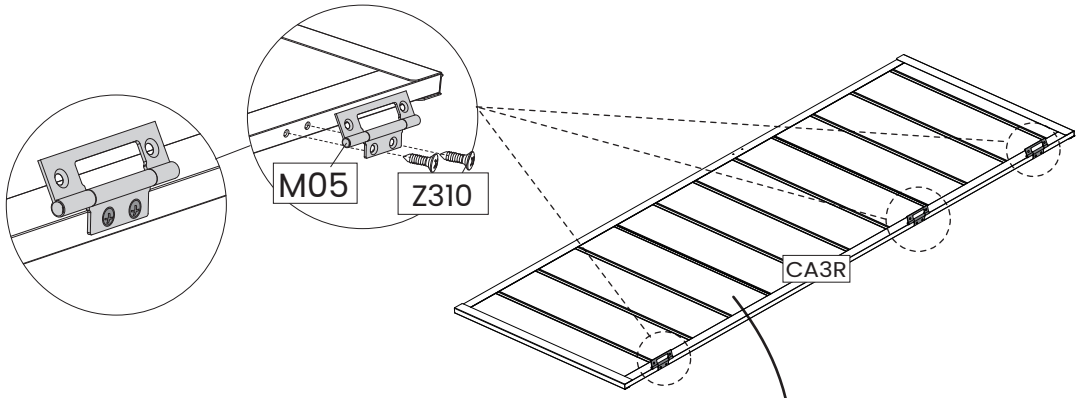


M05




3 PC


Z310

12 PC

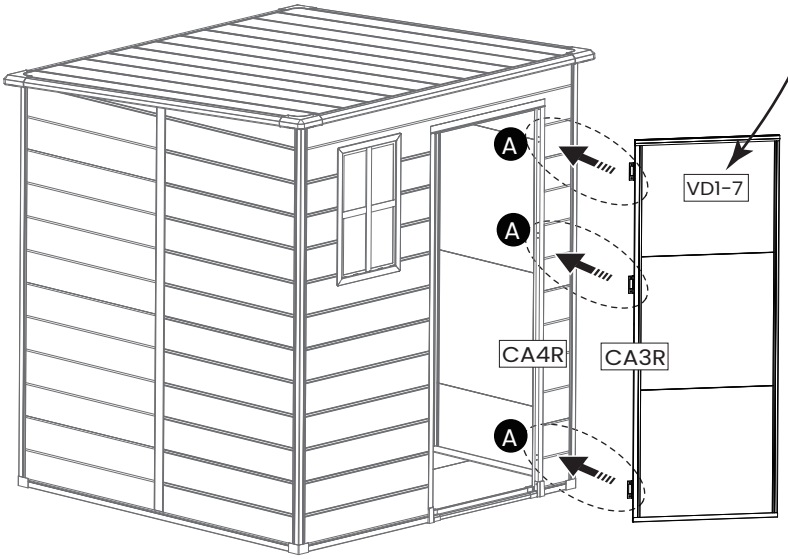

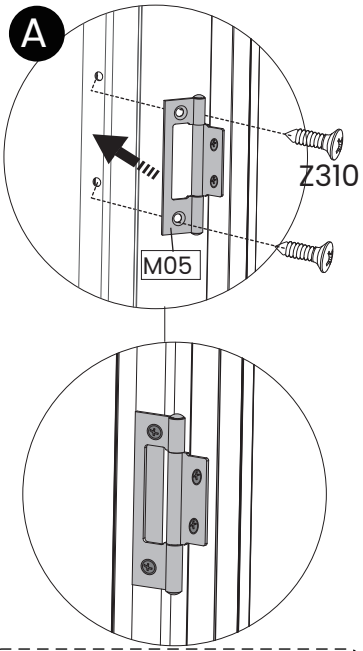






Die Muster des Paneels muss für die weitere Montage nach **außen** gerichtet sein.

Schrauben nicht zu fest ziehen, um Beschädigungen am Rahmen zu vermeiden.


17

17-1

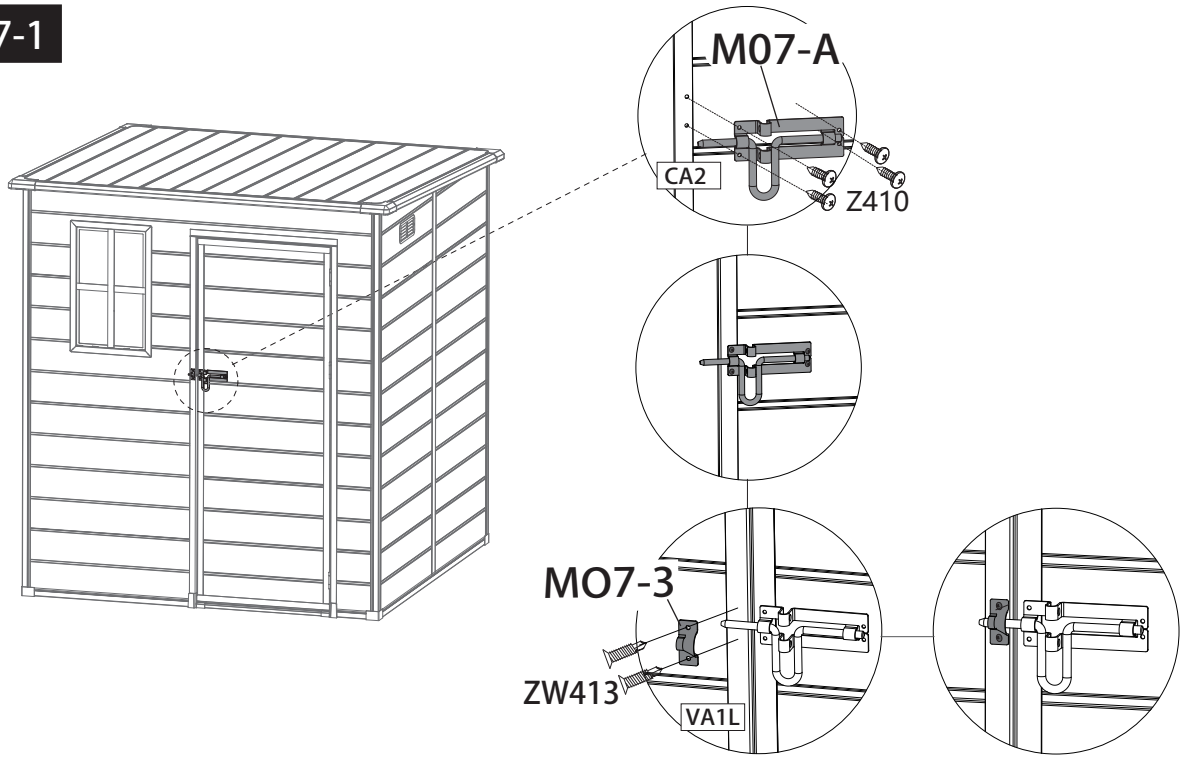


M07-A	MO7-3	ZW413	Z410
1 PC	1 PC	2 PC	4 PC

17-2

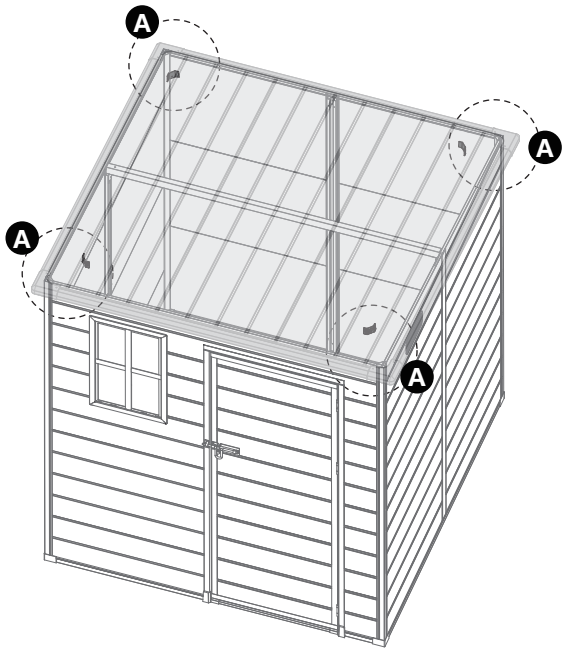


SG15	Z410
4 PC	4 PC

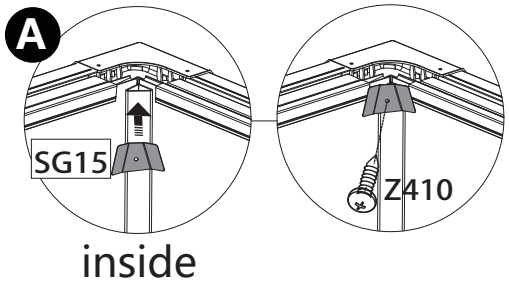





PZG4x8




4 PC

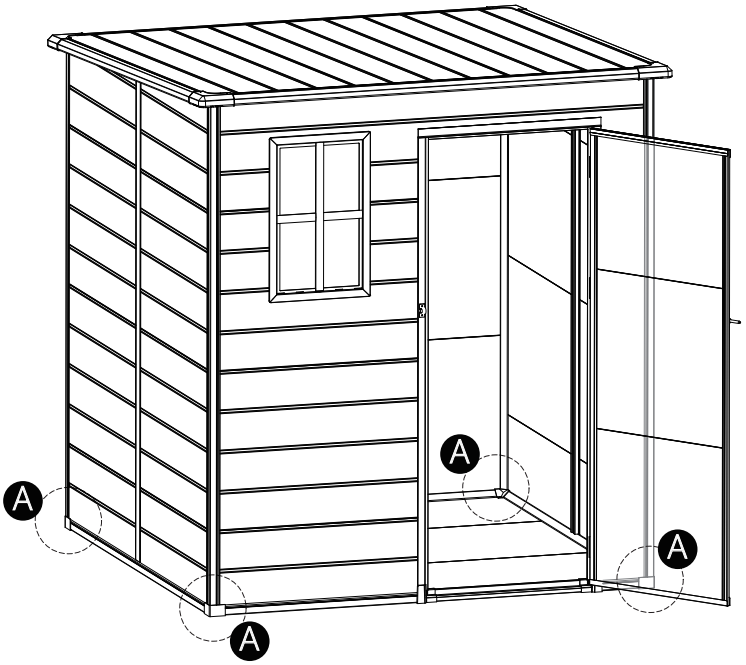


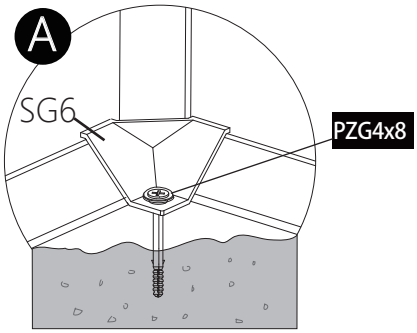



Mit einem Ø6-Bohrer entsprechend der vorhandenen Lochposition durch das Bodenpaneel bohren.


Mit einem Ø6-Schlagbohrer durch die zuvor gebohrte Öffnung ein Loch in, den Boden bohren.

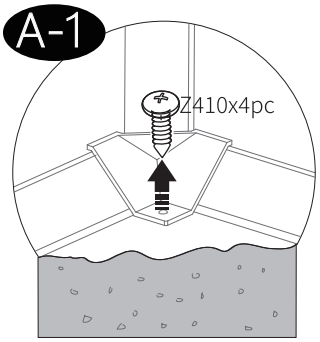

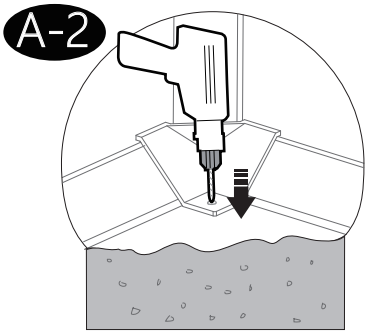


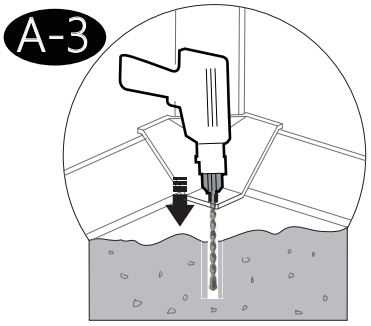


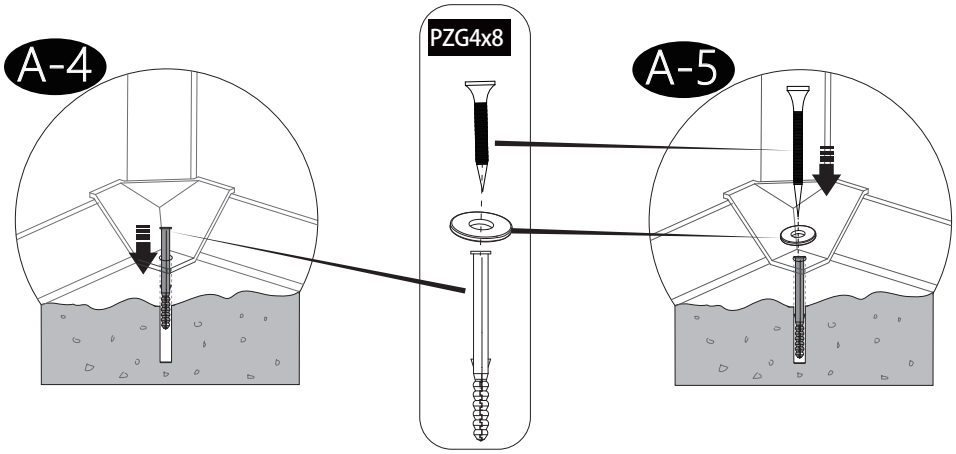


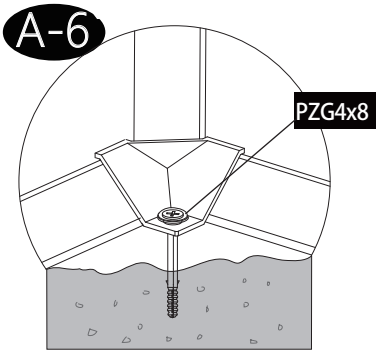



Schematische Darstellung

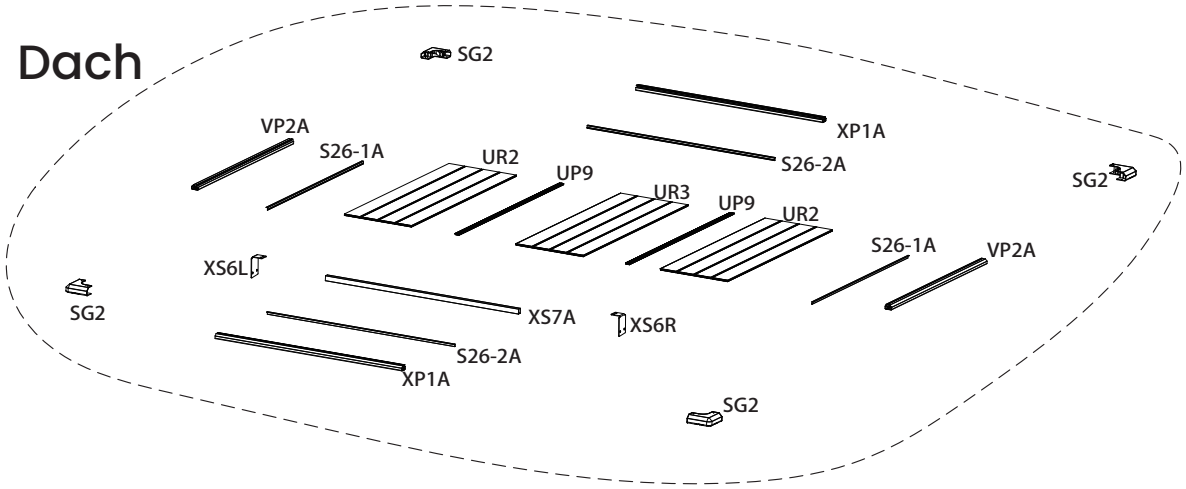


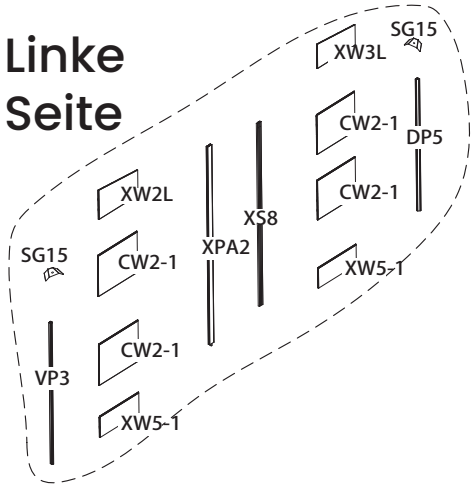

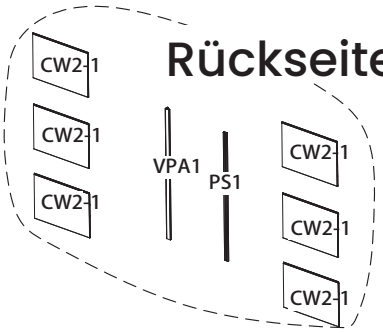

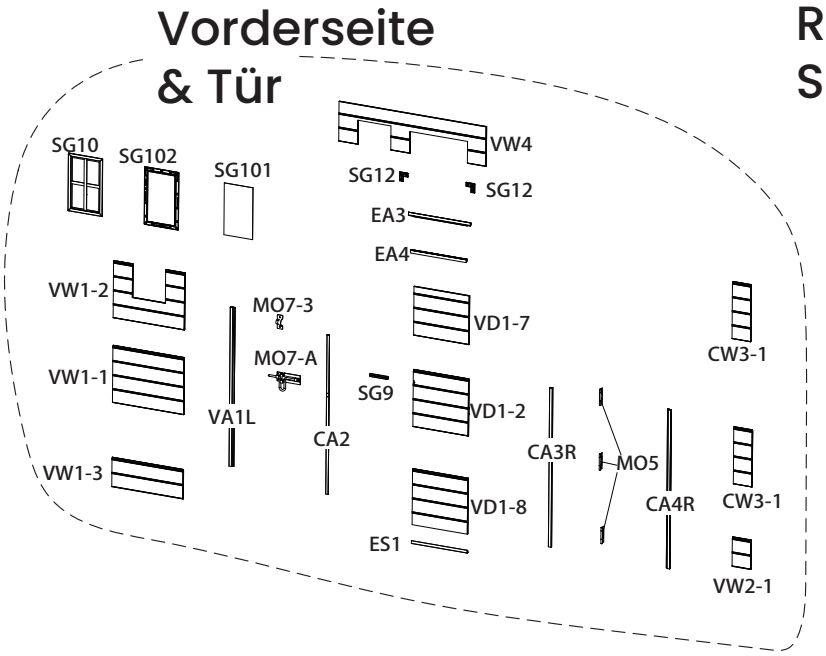

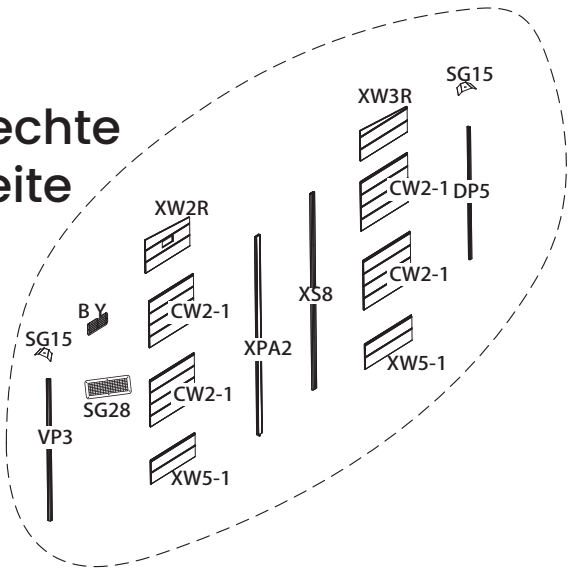

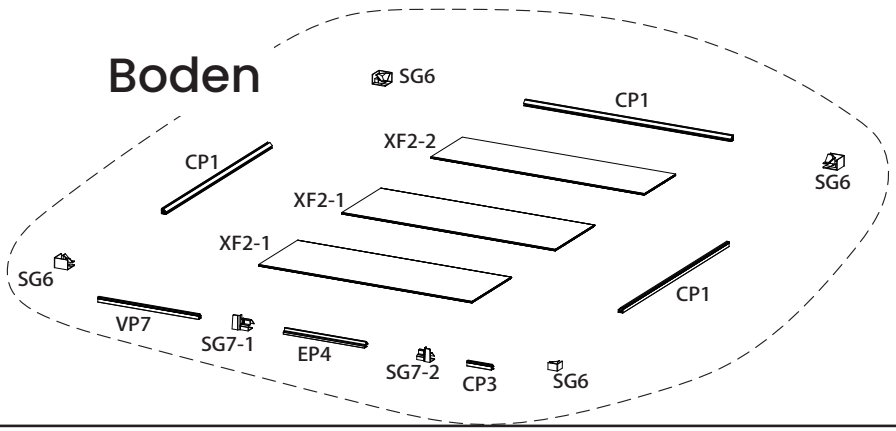

KOLL Living
... einfach wohlfühlen

Lust auf Neues?

Dann schau in unserem Store vorbei
oder besuche uns auf Social Media!

ONLINESHOP
KOLL-LIVING.DE

INSTAGRAM
KOLL_LIVING.DE

FACEBOOK
KOLL-LIVING

Bis Bald!

Dein Koll-Living Team

Daniel Koll Handelsagentur
Lise-Meitner-Str. 7
25746 Heide
info@koll-living.de
www.koll-living.de